

Pioneer

**PLASMA DISPLAY
ECRAN PLASMA
PLASMA DISPLAY
SCHERNO AL PLASMA
PLASMA DISPLAY
PLASMA DISPLAY**

PDP-V402EA

**Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones**

SAFETY PRECAUTIONS PRECAUTIONS DE SECURITE SICHERHEITSMASSNAHMEN

If you would like to view a video signal with this unit, please make the necessary connections to the optional video card, PDA-4004.

Si vous souhaitez voir un signal vidéo avec cet appareil, veuillez réaliser les connexions nécessaires à la carte vidéo optionnelle PDA-4004.

Wenn Sie mit diesem Gerät ein Videosignal empfangen möchten, müssen vorher die erforderlichen Anschlüsse an der als Sonderausstattung erhältlichen Videokarte PDA-4004 vorgenommen werden.

About the installation of this product:

The Plasma Display is to be installed by a professional with sufficient technical skill. Please have a company specializing in equipment installation or the dealer where you bought your Plasma Display to install it.

Our company is not responsible for any damage that may occur as a result of defective installation, wrong use or remodeling of your Plasma Display. This includes damage caused by natural disasters or the like.

To the dealer:

After completing the installation of the Plasma Display, hand these "OPERATING INSTRUCTIONS" to your customer and explain how to use the unit.

Thank you very much for purchasing this PIONEER product.

Before using your Plasma Display, please carefully read the "Safety Precautions" and these "Operating Instructions" so you will know how to operate the Plasma Display properly. Keep this manual in a safe place. You will find it useful in the future.

WARNING: THE APPARATUS IS NOT WATERPROOFS, TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE AND DO NOT PUT ANY WATER SOURCE NEAR THIS APPARATUS, SUCH AS VASE, FLOWER POT, COSMETICS CONTAINER AND MEDICINE BOTTLE ETC.

사용자안내문	
A급 기기	이 기기는 업무용으로 전자파 적합등록을 받은 기기 이오니 판매자 또는 사용자는이 점을 주의하시기 바라며 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

Installation de ce produit:

L'écran à plasma doit être installé par un professionnel possédant les compétences techniques suffisantes.

Il est vivement recommandé de faire installer l'écran à plasma par une société spécialisée dans l'installation d'équipements de ce type ou par le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce matériel.

Notre société ne peut être tenue responsable pour tous les dommages éventuels qui pourraient se produire à la suite d'une installation défectueuse, d'une utilisation inappropriée ou d'une rénovation de l'écran à plasma que vous avez acquis. Ceci inclut les dommages entraînés par des désastres naturels ou autres événements analogues.

Pour le revendeur :

Après avoir terminé l'installation de l'écran à plasma, vous êtes priés de remettre cette "Mode d'emploi" à votre client et de l'informer sur l'utilisation du matériel.

Nous vous remercions vivement d'avoir fait l'acquisition de ce produit PIONEER.

Avant d'utiliser votre écran à plasma, veuillez lire attentivement les "Précautions de Sécurité" ainsi que la présente "Mode d'emploi" de manière à utiliser l'écran à plasma correctement.

Conservez ce manuel dans un endroit sûr. Il vous sera sûrement utile dans les mois ou les années qui suivent.

ATTENTION: CET APPAREIL N'EST PAS IMPERMEABLE, AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE OU DE DEBUT D'ENCENDIE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A L'HUMIDITE OU A LA PLUIE ET NE PLACER AUPRES DE LUI AUCUNE SOURCE D'EAU, TELS QUE VASES, POTS DE FLEUR, COSMETIQUES, FLCONS DE MEDICAMENTS, ETC.

Zur Installation dieses Gerätes:

Lassen Sie dieses Gerät nur von einem Fachmann installieren. PIONEER haftet nicht für Schäden, die durch mangelhafte Installation, unsachgemäßen Gebrauch oder durch Eingriff oder Umbau Ihres Displays entstehen. Dies beinhaltet auch Schäden durch Naturkatastrophen.

Für den Fachhändler:

Händigen Sie diese Bedienungsanleitung bitte Ihrem Kunden aus und erklären Sie ihm den Umgang mit dem Plasma-Display, nachdem Sie das Gerät installiert haben.

Herzlichen Dank, daß Sie sich für den Kauf dieses PIONEER Produktes entschieden haben.

Bevor Sie Ihr Plasma-Display benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Sicherheitsmaßnahmen und diese Bedienungsanleitung, um sich über den ordnungsgemäßen Umgang mit Ihrem Plasma-Display zu informieren. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Sie wird Ihnen in Zukunft nützliche Dienste leisten.

WARNUNG: DIESES GERÄT IST NICHT WASSERUNDURCHLÄSSIG. UM EINEN BRAND ODER STROMSCHLAG ZUVERMEIDEN, DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN UND KEINEN BEHÄLTER MIT WASSER, WIE VASEN, BLUMENTÖPFE, KOSMETIKBEHÄLTER UND MEDIZINFLASCHEN, IN DER NÄHE DIESES GERÄTS STELLEN.

IMPORTANT



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This product complies with the Low Voltage Directive (73/23/EEC, amended by 93/68/EEC), EMC Directives (89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC).

The following symbols are found on labels attached to the product. They alert the operators and service personnel of this equipment to any potentially dangerous conditions.

⚠ WARNING

This symbol refers to a hazard or unsafe practice which can result in severe personal injury or death.

⚠ CAUTION

This symbol refers to a hazard or unsafe practice which can result in personal injury or property damage.

WARNING:

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

CAUTION:

WHEN POSITIONING THIS EQUIPMENT ENSURE THAT THE MAINS PLUG AND SOCKET IS EASILY ACCESSIBLE.

WARNING:

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

To ensure proper heat radiation, distance the unit slightly from other equipment, walls, etc. (normally more than 10 cm). Avoid the following installations which will block vents and cause heat to build up inside, resulting in fire hazards.

- Do not attempt to fit the unit inside narrow spaces where ventilation is poor
- Do not place on carpet
- Do not cover with cloth, etc.
- Do not place on its side
- Do not place it upside down
- If planning special installation such as fitting close to the wall, placing it horizontally, etc., be sure to consult your Pioneer dealer first.

Ce produit est conforme à la directive relative aux appareils basse tension (73/23/CEE), à la directive CE relative à la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE, amendements 92/31/CEE et 93/68/CEE).

Les symboles qui suivent se trouvent sur les étiquettes apposées sur le produit. Ils alertent les utilisateurs de ce matériel ainsi que le personnel du service après-vente sur toutes les situations qui présentent un danger potentiel.

⚠ DANGER

Ce symbole concerne un risque ou une pratique dangereuse qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ ATTENTION

Ce symbole concerne un risque ou une pratique dangereuse qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

Avertissement:

Cet appareil doit être mis à la terre.

AVERTISSEMENT:

EN POSITIONNANT L'EQUIPEMENT, S'ASSURER QUE LA FICHE ET LA PRISE DE RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION SONT FACILEMENT ACCESSIBLES.

AVERTISSEMENT:

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit risque de provoquer des interférences radio; dans ce cas, l'utilisateur est prié d'engager des mesures adéquates.

Pour garantir un rayonnement thermique adéquat, placer l'unité à une certaine distance des autres équipements, murs, etc. (normalement à une distance supérieure à 10 cm). Eviter les modes d'installation décrits ci-après qui entraînent l'obstruction des orifices et provoquent une accumulation de chaleur interne, d'où un risque d'incendie.

- Ne pas essayer de placer l'unité dans des espaces réduits et mal ventilés
- Ne pas la placer sur un tapis
- Ne pas la recouvrir d'un tissu etc.
- Ne pas la placer sur le côté
- Ne pas la renverser
- Si une installation spéciale est envisagée, comme un montage à proximité immédiate du mur, un placement horizontal, consulter d'abord le revendeur Pioneer de votre région.

Dieses produkt entspricht den Niederspannungsrichtlinien (73/23/EEC, geändert durch 93/68/EEC), den EMV-Richtlinien (89/336/EEC, geändert durch 92/31/EEC und 93/68/EEC).

Die nachstehenden Symbole befinden sich auf an dem Gerät angebrachten Aufklebern. Sie machen den Benutzer und das Wartungspersonal auf mögliche Gefahren aufmerksam.

⚠ Warnung

Dieses Symbol weist auf eine gefährliche oder unsichere Handlung hin, die zu schweren Personenschäden oder Tod führen kann.

⚠ Vorsicht

Dieses Symbol weist auf eine gefährliche oder unsichere Handlung hin, die zu Personen- oder Sachschäden führen kann.

WARNUNG:

Dieses Gerät muß geerdet werden.

VORSICHT:

Bei der Aufstellung dieses Geräts ist darauf zu achten, daß Netzsteckdose und Netzstecker leicht zugänglich sind.

Warnung: Dieses produkt entspricht dem EMV-Standard der Klasse A. Produkte dieser Klasse sind nur für den industriellen Einsatz geeignet und dürfen in Wohnund Gewerbegebieten nicht ohne ausreichende Entstörungsmaßnahmen betrieben werden.

Um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten, sollte das Gerät im Mindestabstand von etwas mehr als 10 cm von anderen Geräten, Wänden usw. aufgestellt werden. Vermeiden Sie die nachstehenden Installationsarten, die die Ventilations-schlitze blockieren könnten. Dadurch könnte im Inneren des Gerätes ein Wärmestau entstehen, der wiederum Feuer auslösen könnte.

- Stellen Sie das Gerät nicht in engen Räumen mit unzureichender Lüftung auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppich bzw. Teppichboden auf.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Decken o. ä. ab.
- Legen Sie das Gerät nicht auf die Seite.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf. Wenn Sie eine spezielle Installation beabsichtigen, z.B. unmittelbar an einer Wand, in horizontaler Position usw., lassen Sie sich vorher von Ihrem Pioneer-Fachhändler beraten.

SAFETY PRECAUTIONS..... 2

BEFORE USING YOUR PLASMA DISPLAY

SUPPLIED ACCESSORIES 6

PANEL FEATURES AND FUNCTIONS 7

Remote Control Unit 7

Control and Rear Panels 8

Putting Batteries in the Remote

Control Unit 10

Remote Control Operation Range 11

OPERATIONS

VIEWING IMAGES ON YOUR
PLASMA DISPLAY 12

HOW TO ADJUST PICTURE QUALITY 14

RGB-1 (BNC) or RGB-2 (MINI D-SUB) Input .. 14

INSTALLATION AND CONNECTIONS

INSTALLATION 18

Using the Display with Stands 18

Installing the Display on a Wall or

Other Flat Surfaces 19

CONNECTIONS..... 20

Diagram of Equipment connected 20

Connecting a Personal Computer

to the Display 21

Connecting the Power Cord 27

OTHERS 28

Maintenance 28

Troubleshooting 30

Specifications 37

PRECAUTIONS DE SECURITE 2

AVANT D'UTILISER VOTRE ECRAN A PLASMA

ACCESSOIRES FOURNIS 6

CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS

DES PANNEAUX 7

Commande à distance 7

Panneau de commande et panneau arrière 8

Installation des piles dans la
commande à distance 10

Portée de la commande à distance 11

OPERATIONS

VISUALISATION DES IMAGES

SUR L'ECRAN A PLASMA 12

COMMENT REGLER LA QUALITE

DE L'IMAGE 14

Entrée RGB-1 (BNC) ou

RGB-2 (MINI D-SUB) 15

INSTALLATION ET RACCORDEMENTS

INSTALLATION 18

Utilisation de l'écran avec supports 18

Installation de l'écran sur un mur ou
d'autres surfaces plates 19

CONNEXIONS 20

Schéma de l'équipement connecté 20

Connexion d'un ordinateur personnel
à l'écran 21

Connexion du cordon d'alimentation 27

AUTRES 28

Maintenance 28

Dépannage 32

Spécifications 38

SICHERHEITSMASSNAHMEN 2

**VOR DER INBETRIEBNAHME IHRES PLASMA-
DISPLAYS**

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR 6

TASTEN, EINSTELLUNGEN

UND FUNKTIONEN 7

Fernbedienung 7

Anschlüsse und Bedienungstasten 8

Batterien in die Fernbedienung einlegen 10

Empfangsbereich der Fernbedienung 11

BEDIENUNG

BILDWIEDERGABE AUF IHREM

PLASMA-DISPLAY 12

EINSTELLEN DER BILDQUALITÄT 14

RGB-1 (BNC) oder

RGB-2 (MINI D-SUB) Eingang 15

MONTAGE UND ANSCHLÜSSE

MONTAGE 18

Benutzung des Displays auf Sockeln 18

Montage des Displays an einer
Wand oder an anderen Flächen 19

ANSCHLÜSSE 20

Übersicht der Anschlußmöglichkeiten ... 20

Anschluß eines Personal Computers

an das Display 21

Anschluß des Netzkabels 27

VERSCHIEDENES 28


Wartung 28

Fehlerbeseitigung 34


Spezifikationen 39

SUPPLIED ACCESSORIES ACCESSOIRES FOURNIS MITGELIEFERTES ZUBEHÖR


①



②




③

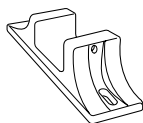

④



⑤



Tick ☐ the box of accessories to confirm they have been properly provided.

Cocher la case ☐ en face des accessoires afin de confirmer que ceux-ci sont bien présents.

Zur Überprüfung, ob alle angegebenen Zubehörteile ordnungsgemäß geliefert wurden, kreuzen Sie jeweils das betreffende Kästchen ☐ an.

① Remote control unit ☐

① Télécommande ☐

② Two AA batteries ☐

② Deux piles AA ☐

③ Two stands ☐

③ Deux supports ☐

④ Two washers ☐

④ Deux rondelles ☐

⑤ Two bolts ☐

⑤ Deux boulons ☐

⑥ Operating Instructions ☐

⑥ Mode d'emploi ☐

① Fernbedienung ☐

② Zwei AA-Batterien ☐

③ 2 Sockel ☐

④ 2 Unterlegscheiben ☐

⑤ 2 Schrauben ☐


⑥ Bedienungsanleitung ☐

PANEL FEATURES AND FUNCTIONS CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES PANNEAUX TASTEN, EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

Remote Control Unit

Commande à distance

Fernbedienung

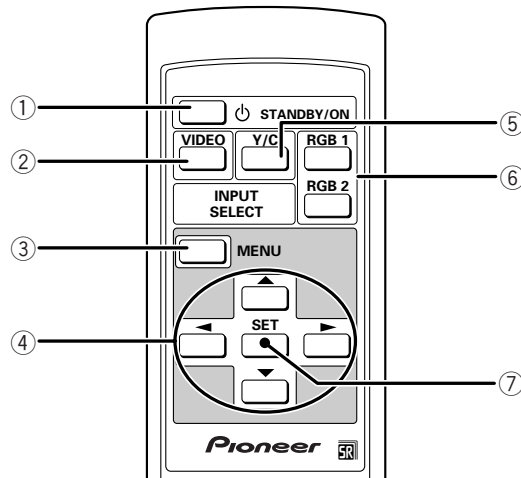

- ① **STANDBY/ON button:**
Turns on/shuts off the power.
- ② **VIDEO button:**
Applicable only when the optional video card is used.
- ③ **MENU button:**
Switches between the menu and ordinary screens.
- ④ **ADJUST button:**
Use to adjust the picture quality.
- ⑤ **Y/C button:**
Applicable only when the optional video card is used.
- ⑥ **RGB-1 & 2 buttons:**
Select RGB-1 (BNC terminal) and RGB-2 (MINI D-SUB terminal) respectively as the input functions.
- ⑦ **SET button:**
Use to finalize menu selections when adjusting picture quality.


- ① **Bouton STANDBY/ON (= alimentation):**
Pour la mise sous tension/hors tension
- ② **Bouton VIDEO:**
Uniquement applicable si la carte vidéo en option est utilisée.
- ③ **Bouton MENU:**
Commutation entre les écrans de menu et les écrans ordinaires
- ④ **Bouton ADJUST (= réglage):**
Réglage de la qualité de l'image
- ⑤ **Bouton Y/C:**
Uniquement applicable si la carte vidéo en option est utilisée.
- ⑥ **Boutons RGB-1 & 2:**
Sélection de RGB-1 (borne BNC) et de RGB-2 (borne MINI D-SUB) en tant que fonction d'entrée
- ⑦ **Bouton SET (= sélection):**
Finalisation des sélections de menu lors du réglage de la qualité de l'image

- ① **STANDBY/ON-Taste:**
Schaltet die Netzspannung ein/aus.
- ② **VIDEO-Taste:**
Allein van toepassing bij gebruik van de optionele videokarte.
- ③ **MENU-Taste:**
Schaltet die Menüoberfläche ein und aus.
- ④ **ADJUST-Taste:**
Funktionstasten, um die Einstellungen vorzunehmen.
- ⑤ **Y/C-Taste:**
Allein van toepassing bij gebruik van de optionele videokarte.
- ⑥ **RGB-1 & 2-Tasten:**
Aktiviert RGB Eingang 1 (BNC-RGBS) und RGB Eingang 2 (D-SUB).
- ⑦ **SET-Taste:**
Aktiviert und bestätigt die Einstellungen.

Control and Rear Panels

Panneau de commande et panneau arrière

Anschlüsse und Bedienungstasten

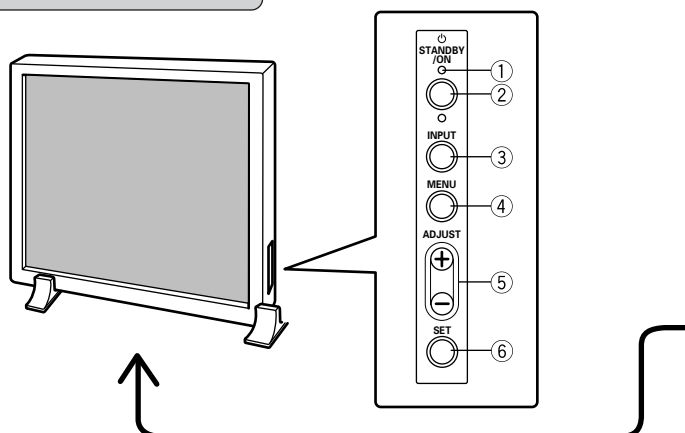

<Control Panel>
<Panneau de commande>
<Seitliche Tasten>

<Control Panel>


- ① **STANDBY/ON indicator**
The indicator is red when in standby mode and turns green when the power to the display is turned on. If the optional video card (PDA-4004) is not installed properly, the STANDBY indicator blinks as described below to inform the use of abnormality.
 - **Blinking twice**
Only the terminals are installed: Install the video card.
 - **Blinking three times**
Only the video card is installed: Install the terminals.
- ② **STANDBY/ON button**
Press to turn the power to the display on and off.
- ③ **INPUT button**
Press to switch the various input functions.
- ④ **MENU button**
Press to enter the menu screen and exit from it.
- ⑤ **ADJUST button**
Use the +/- buttons to adjust picture quality.
- ⑥ **SET button**
Press to finalize menu selections when adjusting picture quality.

<Panneau de commande>

- ① **Témoin STANDBY/ON (= en attente/marche)**
Ce témoin est rouge lorsqu'il est dans le mode en attente et devient vert lorsque l'écran est mis sous tension. Si la carte vidéo en option (PDA-4004) n'est pas correctement installée, le témoin STANDBY clignote comme il est dit ci-dessous pour signaler cette anomalie.
 - **Deux clignotements**
Seuls les bornes sont installées: Installer la carte vidéo.
 - **Trois clignotements**
Seule la carte vidéo est installée: Installer les bornes.
- ② **Bouton STANDBY/ON (= Alimentation)**
Appuyer sur ce bouton pour mettre l'écran sous tension et hors tension.
- ③ **Bouton INPUT (= entrée)**
Appuyer sur ce bouton pour la commande des différentes fonctions d'entrée.
- ④ **Bouton MENU**
Appuyer sur ce bouton pour entrer dans l'écran menu et en sortir.
- ⑤ **Bouton ADJUST (= réglage)**
Utiliser les boutons +/- pour ajuster la qualité de l'image
- ⑥ **Bouton SET (= sélection)**
Appuyer sur ce bouton pour finaliser les sélections de menu lors du réglage de la qualité de l'image.

<Bedienungstasten>

- ① **STANDBY/ON-Leuchtdiode**
Die Leuchtdiode leuchtet rot auf, wenn die Bereitschaftsschaltung an ist, und wechselt zu grün, wenn das Display eingeschaltet ist. Falls die optionale Videokarte (PDA-4004) nicht richtig eingesetzt ist, blinkt die STANDBY-Leuchtdiode gemäß folgender Beschreibung, um den Benutzer vor einer ungewöhnlichen Bedingung zu warnen.
 - **Blinkt zweimal**
Nur die Klemmen sind eingebaut: Bauen Sie die Videokarte ein.
 - **Blinkt dreimal**
Nur die Videokarte ist eingebaut: Bauen Sie die Klemmen ein.
- ② **POWER-Taste**
Mit dieser Taste wird das Gerät ein- und ausgeschaltet.
- ③ **INPUT-Taste**
Mit dieser Taste werden die Eingänge umgeschaltet.
- ④ **MENU-Taste**
Mit dieser Taste wird die Menüoberfläche aktiviert.
- ⑤ **ADJUST-Taste**
Mit den +/- Tasten werden die Einstellungen vorgenommen.
- ⑥ **SET-Taste**
Mit dieser Taste werden die Einstellungen aktiviert und bestätigt.

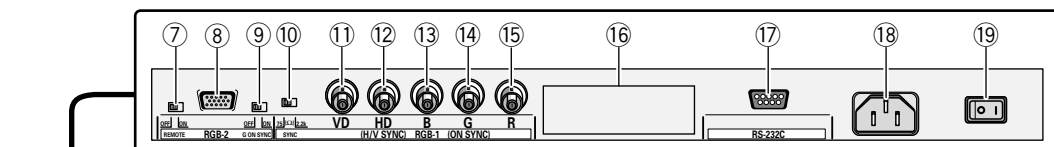

<Rear Panel Terminal/Connections to Power Source>

<Bornes du panneau arrière/Connexions à la source d'alimentation>

<Hintere Anschlußleiste / Netzanschluß>

<Rear Panel Terminals/Connections to Power Source>

RGB-2 input terminals

⑦ Remote control out switch (ON/OFF)

This switch will output remote control commands from the RGB-2 (D-SUB 15-pin) terminal to control external peripheral devices planned for future sales release. Normally be sure to use set to OFF. When this switch is set to ON, the optional downconverter (PDA-4003) can be remote controlled through the remote sensor on the main unit.

⑧ MINI D-SUB 15-pin terminal

⑨ G on Sync mode selection switch (ON/OFF)

If the images become greenish when an external device is connected to the RGB-2 input terminal, turn ON the G on SYNC mode. Normally set to OFF.

RGB-1 input terminals

⑩ Sync Signal Input Impedance switch (75 Ω /2,2 k Ω)

⑪ Vertical Sync Signal Input terminal: (75 Ω /2,2 k Ω , switchable with the Sync Signal Input Impedance switch)

⑫ Horizontal or Composite Sync Signal Input terminal: (75 Ω /2,2 k Ω , switchable with the Sync Signal Input Impedance switch)

⑬ Blue Signal Input terminal: 75 Ω

⑭ Green or Green with Sync Signal Input terminal (ON SYNC): 75 Ω

⑮ Red Signal Input terminal: 75 Ω

⑯ Protection cover for installation hole of input terminals of optional video card. (Do not open this except when using the optional video card (PDA-4004).)

⑰ Control Signal Input terminal (RS-232C compliance)

⑱ AC inlet

⑲ MAIN POWER switch

<Bornes du panneau arrière/Connexions à la source d'alimentation>

Bornes d'entrée RGB-2

⑦ Contacteur d'émission de commandes à distance (ON/OFF = MARCHÉ/ARRÊT)

Ce contacteur émet les commandes à distance en provenance de la borne RGB-2 (D-SUB 15 broches) vers les périphériques externes qui seront vendus à l'avenir. S'assurer que le réglage est sur OFF. Lorsque ce contacteur est sur la position marche, le convertisseur informatique en option (PDA-4003) peut être commandé à distance par l'intermédiaire du capteur de télécommande de l'unité principale.

⑧ Borne 15 broches MINI D-SUB

⑨ G sur bouton de sélection du mode Sync (ON/OFF = MARCHÉ/ARRÊT)

Si les images deviennent verdâtres lorsqu'un dispositif extérieur est raccordé au terminal d'entrée RGB-2, amener G sur le mode SYNC. Normalement, celui-ci est réglé sur OFF (= arrêt).

Bornes d'entrée RGB-1

⑩ Commutateur d'impédance d'entrée du signal de synchronisation (75 Ω /2,2 k Ω)

⑪ Borne d'entrée du signal de synchronisation vertical (75 Ω /2,2 k Ω , commutable avec le commutateur d'impédance d'entrée du signal de synchronisation)

⑫ Borne d'entrée du signal de synchronisation horizontal ou composite : (75 Ω /2,2 k Ω , commutable avec l'interrupteur d'impédance d'entrée du signal de synchronisation)

⑬ Borne d'entrée du signal bleu : 75 Ω

⑭ Borne d'entrée du signal vert ou vert avec signal de synchronisation (ON SYNC): 75 Ω .

⑮ Borne d'entrée du signal rouge: 75 Ω

⑯ Couverture de protection pour l'orifice d'installation des bornes d'entrée de la carte vidéo en option. (Ne pas ouvrir ce couvercle, à moins que l'on utilise la carte vidéo en option (PDA-4004).)

⑰ Borne d'entrée du signal de commande (Conforme au standard RS-232C)

⑱ Prise c.a.

⑲ Interrupteur général POWER

<Anschlußleiste>

RGB 2-Eingang

⑦ EIN-/AUS-Schalter der Fernbedienung (ON/OFF)

Mit diesem Schalter können Fernbedienungsbefehle über den Anschluß RGB-2 (D-SUB, 15-Pin-Buchse) ausgegeben werden, um zukünftiges Zubehör zu steuern. Für den Normalbetrieb unbedingt auf OFF stellen. Wenn dieser Schalter auf ON gestellt ist, kann der optionale Downconverter (PDA-4003) über den Fernbedienungssensor des Hauptgerätes fernbedient werden.

⑧ MINI D-SUB 15-Pin-Eingang

⑨ G an Sync-Moduswählschalter (ON/OFF)

Wird der Bildschirm grünlich, sobald ein externes Gerät an der Input-Schnittstelle von RGB - 2 - angeschlossen wird, schalten Sie G am Sync-Moduswählschalter auf ON (EIN), während es normalerweise auf OFF (AUS) steht.

RGB 1-Eingang

⑩ Synchronsignal-Eingangs-Impedanz-Schalter (75 Ω /2,2 k Ω).

⑪ Vertikaler Synchronsignal-Eingang (75 Ω /2,2 k Ω , einstellbar mit dem Synchronsignal-Eingangs-Impedanz-Schalter).

⑫ Horizontaler oder kombinierter Synchroneingang: (75 Ω /2,2 k Ω , einstellbar mit dem Synchronsignal-Eingangs-Impedanz-Schalter).

⑬ Blaues Signal: 75 Ω

⑭ Grünes Signal oder Grün mit Synchronsignal-Eingang (ON SYNC): 75 Ω

⑮ Rotes Signal: 75 Ω

⑯ Afdekplaat voor installatieopening van ingangsaansluitingen van optionele videokaart. (Nicht öffnen, ausgenommen bei Verwendung der optionalen Videokarte (PDA-4004).)

⑰ Kontrollsignal-Eingang (RS-232C kompatibel)


⑱ Netzanschluß

⑲ Netzschalter (MAIN POWER)

Putting Batteries in the Remote Control Unit

Installation des piles dans la commande à distance

Batterien in die Fernbedienung einlegen

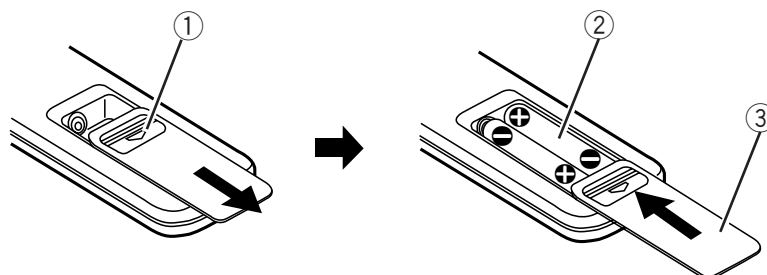

- ① To add or change the batteries, slide the cover of the battery compartment on the back of the remote control unit towards you while pushing down on it.
- ② Replace or add two AA batteries.
- ③ Close the cover of the battery case.

How to care for the remote control unit:

- Do not drop the remote control unit.
- Do not get the remote control unit wet.
- Do not use or store the remote control unit in the following locations:
In a place subject to direct sunlight
In a place subject to heat radiated by a heating system
In a humid place

⚠ CAUTION

- Never mix new and used batteries.
- Do not use different brands of batteries. Batteries of the same size may have different voltage.
- When the unit will not be used for a long time (more than one month), remove the batteries to prevent liquid leakage occurs, wipe up the liquid from the case and replace the batteries with new ones.
- Do not charge, short-circuit, break down or expose the batteries provided with the display to flames.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public instruction's rules that apply in your country or area.

- ① Pour ajouter ou remplacer des piles, faire coulisser le couvercle du compartiment à piles qui se trouve au dos de la commande à distance vers soi tout en poussant vers le bas.
- ② Remplacement ou mise en place de deux piles AA
- ③ Refermer le couvercle du compartiment à piles.

Précautions à prendre pour la commande à distance:

- Ne pas laisser tomber la commande à distance
- Protéger la commande à distance contre l'humidité
- Ne pas utiliser ni ranger la commande à distance:
dans un endroit soumis au rayonnement solaire direct
dans un endroit soumis à la chaleur irradiée par un système de chauffage
dans un endroit humide.

⚠ ATTENTION

- Ne jamais mélanger des piles neuves et usagées.
- Ne pas utiliser des marques de piles différentes. Des piles de même dimension peuvent avoir des tensions différentes.
- Si l'unité doit rester inactive pendant une durée prolongée (plus d'un mois), enlever les piles afin de prévenir les fuites de liquide à l'intérieur du compartiment à piles. En cas de fuite, essuyer le liquide qui s'écoule du compartiment et remplacer les piles anciennes par des piles neuves.
- Ne pas charger, court-circuiter, provoquer la défaillance des piles fournies avec l'écran ni les exposer à la flamme.
- Lorsque vous disposez de piles/batteries usées, veuillez vous conformer aux normes gouvernementales ou environnementales en vigueur dans votre pays ou région.

- ① Um Batterien einzulegen oder auszuwechseln, schieben Sie die Abdeckplatte des Batteriefaches auf der Rückseite der Fernbedienung in Ihre Richtung während Sie sie gleichzeitig eindrücken.
- ② Legen Sie zwei AA-Batterien ein.
- ③ Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Umgang mit der Fernbedienung:

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht naß werden.
- Benutzen Sie oder lagern Sie die Fernbedienung nicht an den nachstehenden Orten:
An Orten, die der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
An Orten, die der Wärmeeinstrahlung durch Heizkörper ausgesetzt sind.
An feuchten Orten.


⚠ Vorsicht

- Benutzen Sie niemals gebrauchte und neue Batterien gleichzeitig.
- Benutzen Sie keine Batterien verschiedener Marken. Batterien gleicher Größe können unterschiedliche Spannung haben.
- Wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird (länger als einen Monat), sollten Sie die Batterien herausnehmen, um ein Auslaufen zu vermeiden. Läuft die Batterie dennoch aus, wischen Sie die Flüssigkeit vorsichtig (Säure!) ab und ersetzen die Batterien durch neue.
- Die mit dem Display gelieferten Batterien dürfen nicht aufgeladen, kurzgeschlossen, auseinandergenommen oder offener Flamme ausgesetzt werden.
- Zur Entsorgung von verbrauchten Batterien beachten Sie bitte die gesetzlichen Vorschriften bzw. Umweltschutzbestimmungen Ihres Landes.

Remote Control Operation Range

Portée de la commande à distance

Empfangsbereich der Fernbedienung

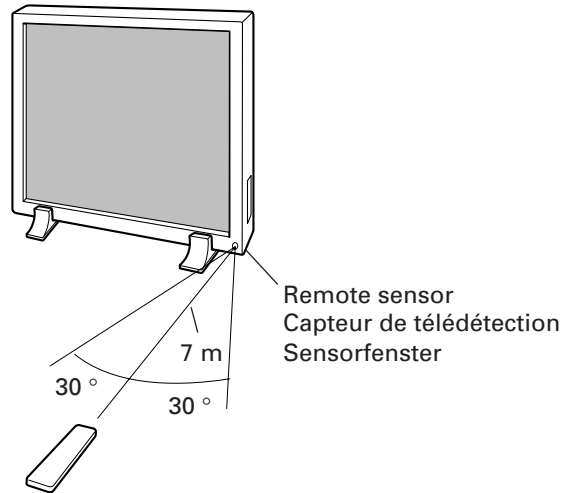

- If there is an obstacle between the remote control unit and the display, the unit may not operate with the remote control unit. In this case, move the obstacle or change your position.
- As the battery power weakens, the remote control operation range becomes shorter. If the operation range becomes too short, replace the batteries.

NOTES:

- The Plasma Display discharges weak infrared rays from the screen. When devices operated by infrared remote control units such as VCRs are installed near the Plasma Display, it may be difficult for the devices to receive signals from the remote control unit, or they may not be able to receive the signals at all.
- Depending on the installation environment, the Plasma Display may not be able to receive signals from the remote control unit or the operating distance of the remote control unit may shorten due to effects of the infrared rays discharged from the Plasma Display.
- The intensity of the infrared rays discharged from the screen changes according to the image displayed.

- Si un obstacle est présent entre la commande à distance et l'écran, l'unité peut ne pas fonctionner avec la commande à distance. Dans ce cas, déplacer l'obstacle ou changer de position.
- Au fur et à mesure de l'épuisement de la pile, la portée de la commande à distance se réduit. Lorsque cette portée devient trop faible, remplacer les piles.

NOTES:

- L'écran à plasma émet des rayons infrarouges de faible intensité. Lorsque des dispositifs commandés par des commandes à distance par infrarouge, comme des VCR, sont installés à proximité de l'écran à plasma, il peut être difficile pour les dispositifs de recevoir des signaux depuis la commande à distance. Il arrive parfois aussi qu'ils ne reçoivent aucun signal.
- En fonction de l'environnement d'installation, il est possible que l'écran à plasma ne soit pas en mesure de recevoir des signaux de la commande à distance ou bien que la distance de fonctionnement de la commande à distance soit raccourcie en raison des effets des rayons infrarouges émis par l'écran à plasma.
- L'intensité des rayons infrarouges émis par l'écran varie en fonction de l'image affichée.

- Wenn sich zwischen der Fernbedienung und dem Display ein Hindernis befindet, kann es sein, daß das Gerät nicht mit der Fernbedienung betrieben werden kann. In diesem Fall entfernen Sie das Hindernis oder wechseln Sie Ihre Position.
- Wenn die Batteriespannung nachläßt, verringert sich der Empfangsbereich der Fernbedienung. Wenn der Empfangsbereich zu klein wird, müssen die Batterien ersetzt werden.



Anmerkungen:

- Das Plasma-Display sendet schwache Infrarotstrahlen aus. Wenn sich in der Nähe des Plasma-Displays Geräte oder Vorrichtungen befinden, die durch Infrarotfernsteuerungen betrieben werden, wie beispielsweise VCRs, kann es sich für die Geräte als schwierig oder gar unmöglich erweisen, Signale von der Fernsteuerung zu empfangen.
- Je nach Installationsumgebung kann das Plasma-Display eventuell nicht in der Lage sein, Signale von der Fernsteuerung zu empfangen, oder aber der Betriebsabstand der Fernsteuerung verkürzt sich aufgrund der Wirkung der vom Plasma-Display ausgesandten Infrarotstrahlen.
- Die Intensität der vom Schirm ausgesandten Infrarotstrahlen schwankt je nach angezeigtem Bild.


VIEWING IMAGES ON YOUR PLASMA DISPLAY

VISUALISATION DES IMAGES SUR L'ECRAN A PLASMA


BILDWIEDERGABE AUF IHREM PLASMA-DISPLAY

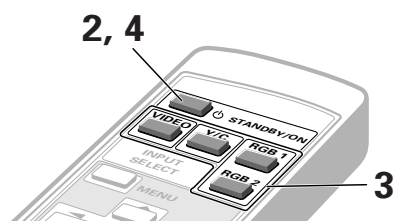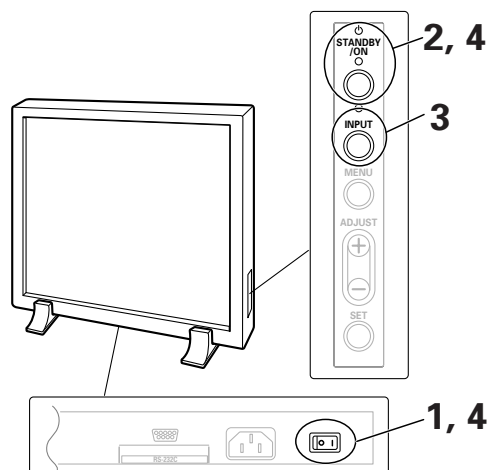


1

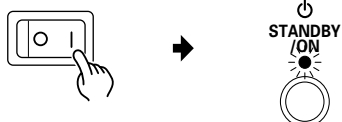


2

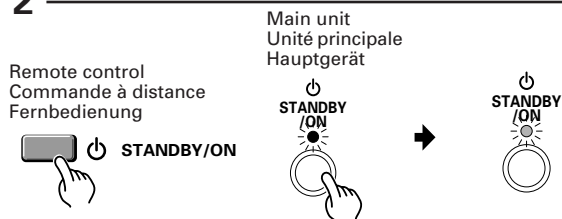

3

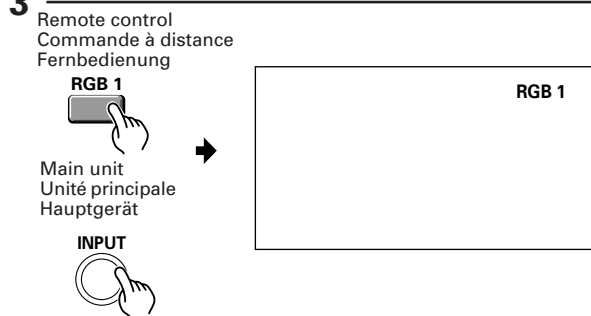

4

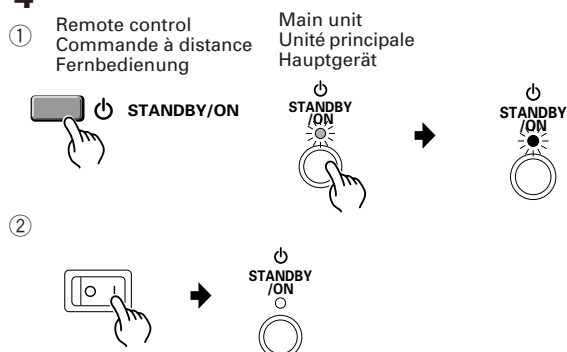

1 Input the power to the main unit.

The standby indicator will flash in red for about 4 seconds. The display then enters standby state and the indicator remains lit.

NOTE:

The buttons on the main unit and remote control unit, and the external control commands are not accepted by the display unit while the standby indicator is flashing in red.

If the optional video card (PDA-4004) is not installed properly, the STANDBY indicator blinks as described below to inform the use of abnormality.

• Blinking twice

Only the terminals are installed:

Install the video card.

• Blinking three times

Only the video card is installed:


Install the terminals.

2 Turn on the Display.

The STANDBY indicator turns green.

3 Select an input source.

- Press the INPUT button on the main unit. Each time press changes the input source as follows:



- To choose an input source with the remote control, press the INPUT SELECT button.
- The function cannot be switched at the MENU screen.

"NO SYNC!" is displayed if no signal is being input. "OUT OF RANGE!" is displayed if the signal being input cannot be processed on this set.

4 After use, turn off the power.

① Turn off the power.

The standby indicator flashes in red for about 4 seconds, then remains lit (standby state).

② Turn off the MAIN POWER switch on the main unit.

The STANDBY/ON indicator will dim and the power to the unit will be turned off.

NOTES:

- The buttons on the main unit and remote control unit, and the external control commands are not accepted by the display while the standby indicator is flashing in red.
- Do not display the same image (still images, etc.) for a long time as the image may stick onto the screen.

1 Alimentation de l'écran en énergie

Le témoin en attente rouge clignote pendant 4 secondes environ. Ensuite, l'écran passe en mode attente et ce témoin reste allumé.

NOTE:

Les boutons de l'unité principale et de la commande à distance, ainsi que les instructions de commande extérieures ne sont pas acceptés par l'écran tant que le témoin en attente rouge clignote.

Si la carte vidéo en option (PDA-4004) n'est pas correctement installée, le témoin STANDBY clignote comme il est dit ci-dessous pour signaler cette anomalie.

- **Deux clignotements**

*Seuls les bornes sont installées:
Installer la carte vidéo.*

- **Trois clignotements**


*Seule la carte vidéo est installée:
Installer les bornes.*

2 Allumage de l'écran

Le témoin STANDBY (en attente) devient vert.

3 Sélection d'une source d'entrée

- Pousser sur le bouton de commutation INPUT (entrée) de l'unité principale. Chaque pression modifie la source d'entrée comme suit :



- Pour sélectionner une source d'entrée avec la commande à distance, appuyer sur le bouton INPUT SELECT (= sélection d'entrée)
- La fonction ne peut pas être commutée à l'écran MENU.

«NO SYNC !» s'affiche en l'absence de réception d'un signal à la sélection de RGB-1 ou de RGB-2.

«OUT OF RANGE!» s'affiche si le signal reçu ne peut pas être traité par cet appareil.

4 Après utilisation, mettre hors tension

① Mise hors tension

Le témoin en attente rouge clignote pendant environ 4 secondes, puis reste allumé (état en attente).

② Eteindre l'interrupteur MAIN POWER (= sur l'unité principale)

Le témoin STANDBY/ON diminue d'intensité et l'alimentation de l'unité est coupée.

NOTES:

- *Les boutons de l'unité principale et de la commande à distance, ainsi que les instructions de commande extérieures ne sont pas acceptées par l'écran tant que le témoin en attente rouge continue à clignoter.*
- *Ne pas afficher la même image (images immobiles, etc.) pendant une durée prolongée étant donné que l'image peut alors rester collée à l'écran.*

1 Schalten Sie den Hauptschalter ein.

Die Bereitschafts-Leuchtdiode blinkt etwa 4 Sekunden lang rot. Dann wechselt das Gerät in den Bereitschaftszustand, und die Bereitschafts-Leuchtdiode leuchtet.

Anmerkung:

Solange die Bereitschafts-LED rot blinkt, reagiert das Display weder auf die Tasten des Hauptgerätes oder der Fernbedienung, noch auf externe Befehle.

Falls die optionale Videokarte (PDA-4004) nicht richtig eingesetzt ist, blinkt die STANDBY-Leuchtdiode gemäß folgender Beschreibung, um den Benutzer vor einer ungewöhnlichen Bedingung zu warnen.

- **Blinkt zweimal**

*Nur die Klemmen sind eingebaut:
Bauen Sie die Videokarte ein.*

- **Blinkt dreimal**

*Nur die Videokarte ist eingebaut:
Bauen Sie die Klemmen ein.*

2 Schalten Sie das Display ein.

Die Bereitschafts-STANDBY wird grün.

3 Wählen Sie die Eingangsquelle.

- Drücken Sie die Eingangstaste am Hauptgerät. Bei jedem Tastendruck wechselt die Eingangsquelle wie folgt:



- Wenn Sie per Fernbedienung eine Eingangsquelle wählen möchten, drücken Sie bitte eine INPUT SELECT-Taste.
- Diese Funktion kann nicht mit der MENU-Oberfläche eingestellt werden.

Falls bei Wahl von RGB-1 oder RGB-2 kein Signal anliegt, wird „NO SYNC!“ angezeigt.

Falls ein Signal anliegt, das nicht verarbeitet werden kann, erscheint „OUT OF RANGE!“.

4 Nach dem Gebrauch schalten Sie den Netzschalter aus.

① Schalten Sie den Strom aus.

Die Bereitschafts-LED blinkt etwa 4 Sekunden lang rot, und leuchtet dann kontinuierlich (Bereitschaftsstatus).


② Schalten Sie den Netzschalter am Hauptgerät aus.

Die Bereitschafts-STANDBY/ON erlischt, und die Stromzufuhr zum Gerät ist ausgeschaltet.


Anmerkungen:

- *Solange die Bereitschafts-STANDBY rot blinkt, reagiert das Display weder auf die Tasten des Hauptgerätes oder der Fernbedienung, noch auf externe Befehle.*
- *Zeigen Sie nicht dasselbe Bild (stillstehende Bilder usw.) über einen längeren Zeitraum an, da dieses auf dem Schirm "festkleben" kann.*


HOW TO ADJUST PICTURE QUALITY COMMENT REGLER LA QUALITÉ DE L'IMAGE EINSTELLEN DER BILDQUALITÄT

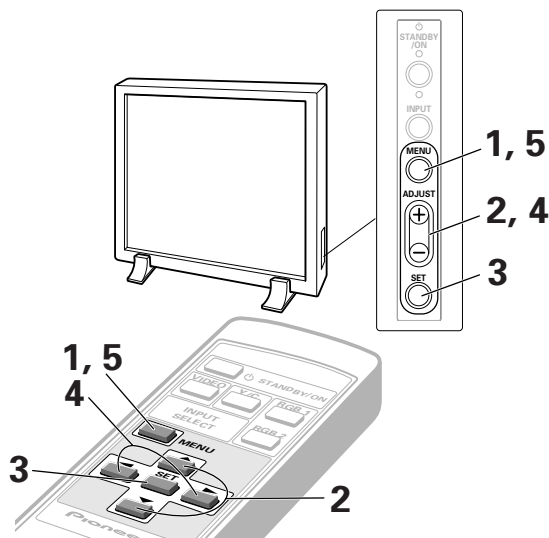


- 1** Remote control
Commande à distance
Fernbedienung

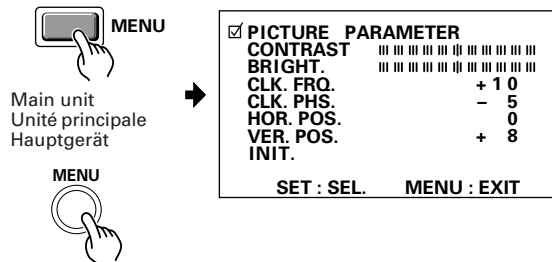

- 2** Remote control
Commande à distance
Fernbedienung

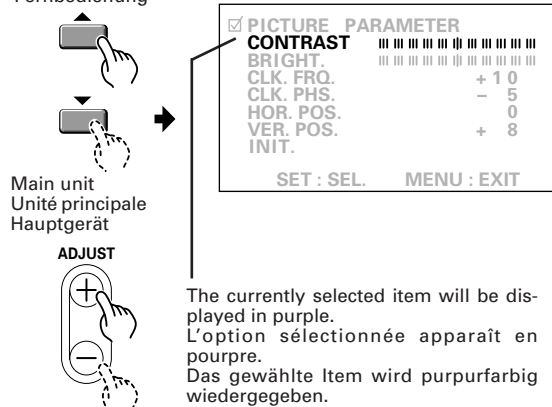

- 3** Remote control
Commande à distance
Fernbedienung

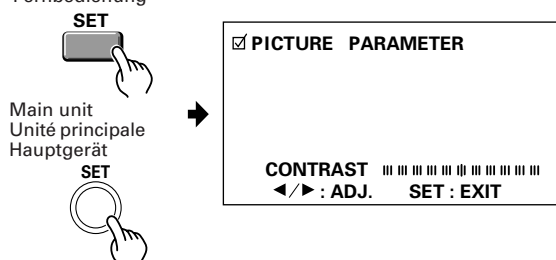

RGB-1 (BNC) or RGB-2 (MINI D-SUB) Input

Adjust the picture quality for each input: the RGB-1 (BNC), the RGB-2 (MINI D-SUB).

* Refer to page 37 for the sources.

1 Switch to the MENU screen.

2 Choose the item to be adjusted.

3 Finalize your choice.

Make adjustment concerning each item as follows:

CONTRAST .. Adjusts the contrast of the picture according to the brightness of the environment so that you can watch the picture easier.

BRIGHT Adjusts the brightness of the picture so that you can watch the darker parts of the picture easier.

CLK.FRQ. When part of the letters in the picture is missing, or if the displayed image is distorted as a rainbow-like noise, use this function. This function is to adjust the frequency of the internal clock signal for the video signal input.

NOTE:

HOR.POS may need to be adjusted in some cases if CLK.FRQ has been adjusted.

CLK.PHS. When some letters in the picture flicker and the color becomes distorted, use this function. Adjust it to minimize the flicker and the color distortion. This function is to adjust the phase of the internal clock signal, which is adjusted with the CLK. FRQ function.

HOR.POS. Adjust the horizontal position of the picture.


VER.POS. Adjust the vertical position of the picture.

INIT. Returns the above picture settings to their center values. *1

*1

When you select **INIT.**, the message on the right is displayed. Select "YES" or "NO" by using the ◀ or ▶ button.

Selecting "YES" and pressing the SET button sets back all picture quality settings to their default values. When "NO" is selected, all settings will remain as they are.

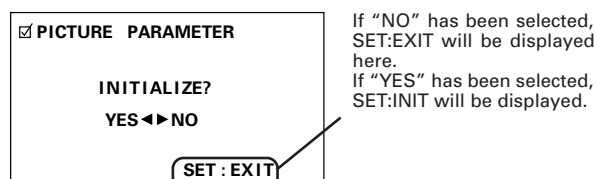

Entrée RGB-1 (BNC) ou RGB-2 (MINI D-SUB)

Régler la qualité de l'image pour chaque entrée : RGB-1 (BNC), RGB-2 (MINI D-SUB).

* Référez-vous à la page 38 pour les sources.

1 Passage à l'écran MENU

2 Sélectionner l'option à régler

3 Finalisation de la sélection

Opérer les réglages pour chaque option comme suit :

CONTRAST ... Règle le contraste de l'image en fonction de la luminosité de l'environnement de manière à pouvoir visionner l'image avec un plus grand confort.

BRIGHT Règle la luminosité de l'image de manière à pouvoir visionner les parties plus sombres de l'image avec un plus grand confort.

CLK.FRQ Utiliser cette fonction. Si une partie des lettres de l'image est absente, ou si l'image affichée est déformée en tant que bruit iridescent.

Cette fonction sert à régler la fréquence du signal d'horloge interne pour l'entrée du signal vidéo.

NOTE :

HOR.POS devra être réglé dans certains cas si CLK.FRQ a été réglé.

CLK.PHS Utiliser cette fonction. Lorsque certaines lettres de l'image scintillent et que la couleur s'altère.

Régler pour minimiser le scintillement et la distorsion des couleurs. Cette fonction a pour but de régler la phase du signal d'horloge interne qui est réglée avec la fonction CLK.FRQ.

HOR.POS Régler la position horizontale de l'image projetée

VER.POS Règle la position verticale de l'image.


INIT. Ramène les sélections d'image supérieures à leurs valeurs centrales. *1

*1

Si vous sélectionnez **INIT.**, le message à droite est affiché. Sélectionner "YES" ou "NO" en utilisant le bouton ◀ ou ▶.

La sélection "YES" et l'enfoncement du bouton SET réinitialise tous les réglages de qualité de l'image à leurs valeurs par défaut.

Si "NO" est sélectionné, toutes les sélections restent comme elles sont.

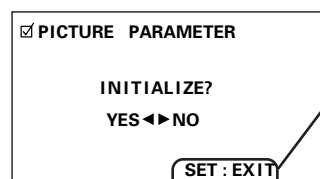

Si "NO" a été sélectionné, SET:EXIT sera affiché ici.
Si "YES" a été sélectionné, SET:INIT sera affiché.

RGB-1 (BNC) oder RGB-2 (MINI D-SUB) Eingang

Für jeden Eingang sollte die Bildqualität eingestellt werden: für RGB-1 (BNC), RGB-2 (D-SUB).

* Die verschiedenen Quellen finden Sie auf Seite 39 dieser Bedienungsanleitung.

1 Wechseln Sie zur MENU-Oberfläche.

2 Wählen Sie die Funktion, die Sie einstellen möchten.

3 Bestätigen Sie Ihre Wahl.

Jede einzelne Funktion beinhaltet die nachstehenden Einstellmöglichkeiten:

CONTRAST ... Regelt den Bildkontrast gemäß der Helligkeit der Umgebung, zur besseren Bilderkennung.

BRIGHT Regelt die Helligkeit des Bildes, zur besseren Erkennung der dunklen Bildstellen.

CLK-FRQ Wenn ein Teil der Buchstaben im Bild fehlt oder die dargestellte Abbildung als regenbogenartiges und rauschendes Bild wiedergegeben wird, können Sie diese Funktion benutzen, um die Frequenz des internen Taktsignals für den Videosignal-Eingang einzustellen.

Anmerkung:

Nach einer Änderung von CLK.FRQ muß in manchen Fällen HOR.POS neu eingestellt werden.

CLK.PHS Wenn manche Buchstaben im Bild flimmern und die Farben gestört sind, können Sie diese Funktion benutzen. Stellen Sie sie so ein, daß Flimmern und Farbstörung so weit wie möglich reduziert werden. Mit dieser Funktion stellen Sie die Phase des internen Taktsignals, das mit der CLK.FRQ-Funktion geregelt wird, ein.

HOR.POS Regelt die waagerechte Bildposition.

VER.POS Regelt die senkrechte Bildposition.

INIT. Setzt die obengenannten Bildeinstellungen auf ihren Mittelwert zurück. *1

*1

Wenn Sie **INIT.** wählen, wird die rechts dargestellte Meldung angezeigt. Wählen Sie "YES" oder "NO", indem Sie die Taste ◀ oder ▶ drücken.


Wenn Sie "YES" wählen und die SET-Taste drücken, werden alle Bild-Einstellmöglichkeiten auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Wenn Sie "NO" wählen, bleiben alle Einstellungen unverändert.

Wenn Sie **INIT.** wählen, wird die rechts dargestellte Meldung angezeigt. Wählen Sie "YES" oder "NO", indem Sie die Taste ◀ oder ▶ drücken.

Wenn Sie "YES" wählen und die SET-Taste drücken, werden alle Bild-Einstellmöglichkeiten auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Wenn Sie "NO" wählen, bleiben alle Einstellungen unverändert.

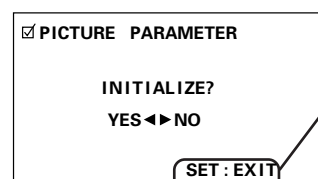

Wenn "NO" gewählt wurde, wird hier SET:EXIT angezeigt.
Wenn "YES" gewählt wurde, wird hier SET:INIT angezeigt.

HOW TO ADJUST PICTURE QUALITY COMMENT REGLER LA QUALITÉ DE L'IMAGE EINSTELLEN DER BILDQUALITÄT

4

Remote control
Commande à distance
Fernbedienung

①

Main unit
Unité principale
Hauptgerät

ADJUST

②

✓ PICTURE PARAMETER

CONTRAST |||||

◀/▶ : ADJ. SET : EXIT

✓ PICTURE PARAMETER

CLK. FRQ. + 1 0

◀/▶ : ADJ. SET : EXIT

5

Remote control
Commande à distance
Fernbedienung

MENU

Main unit
Unité principale
Hauptgerät

MENU

Return to the normal screen.
Retour à l'écran normal.
Zurück zur normalen Maske.

4 Adjust the picture quality concerning the selected item.

- ① In case of CONTRAST and BRIGHT:
- ② In case of CLK.FRQ., CLK PHS., HOR.POS. and VER.POS.:

To return to the step-2 screen, press the SET button.
Repeat steps 2 through 4 to adjust the other items.

5 When you have completed the setting, return to the normal screen.

4 Réglage de la qualité de l'image concernant l'option sélectionnée

- ① En cas de CONTRAST et de BRIGHT
- ② En cas de CLK.FRQ, CLK.PHS, HOR.POS et VER.POS

Pour retourner à l'écran phase-2, appuyer sur le bouton SET.
Répéter les étapes 2 à 4 pour régler les autres options.

5 Une fois la sélection terminée, revenir à l'écran normal.

4 Stellen Sie die Bildqualität der gewählten Funktion ein.

- ① Für CONTRAST und BRIGHT
- ② Für CLK.FRQ, CLK.PHS., HOR.POS und VER.POS

Um zur Oberfläche von Schritt 2 zurückzukehren, drücken Sie die SET-Taste.
Wiederholen Sie Schritte 2 bis 4, um auch die anderen Funktionen einzustellen.


5 Wenn Sie die Bildeinstellung abgeschlossen haben, kehren Sie zur normalen Oberfläche zurück.

INSTALLATION INSTALLATION MONTAGE

Using the Display with Stands

Utilisation de l'écran avec supports

Benutzung des Displays auf Sockeln

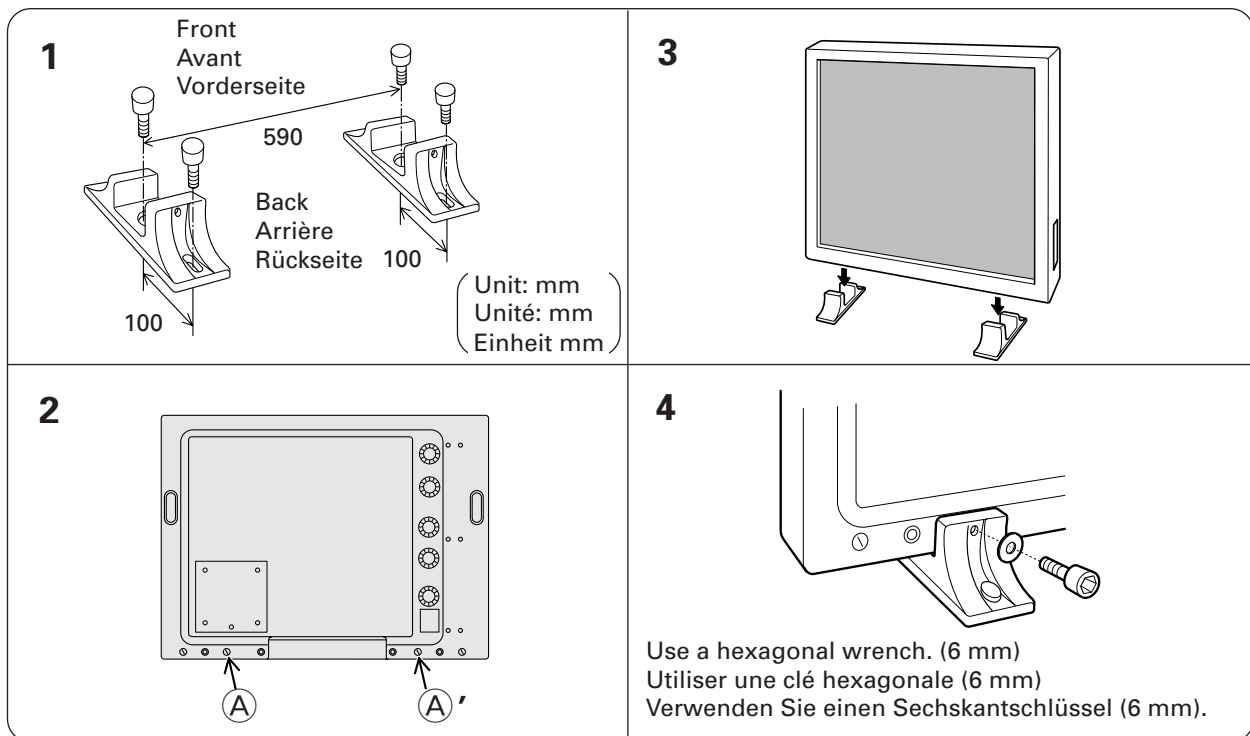

Always be sure to have your display installed by a trained professional or by your dealer.
To use the stands provided with the main unit, fit the main unit with them in accordance with the following procedure:

- 1. Use four bolts to fix the stands provided with the display on the display stand.**
- 2. Use a coin to remove hole rivets (A) and (A').**
- 3. Insert the main unit into the stands.**
- 4. Fix the main unit with the washers and bolts.**

▲ CAUTION

Because this display has an extremely small footprint for its heavy weight of 30.6 kilograms, it is very unstable. Always be sure to work together with another person when unpacking, carrying, or installing the display.

Toujours faire installer l'écran par un professionnel compétent ou par le revendeur attitré.

Pour utiliser les supports prévus avec l'unité principale, monter ces supports selon la procédure ci-après.

- 1. Utiliser quatre boulons pour fixer les supports fournis avec l'écran.**
- 2. Utiliser une pièce de monnaie pour enlever les rivets (A) et (A').**
- 3. Introduire l'unité principale dans les supports.**
- 4. Fixer l'unité principale avec les rondelles et les boulons.**

▲ ATTENTION

Etant donné que cet écran se caractérise par un contact au sol extrêmement réduit pour un poids élevé (30,6 kg), il se révèle très instable. Toujours travailler avec une autre personne lors du déballage, du transport ou de l'installation de l'écran.

Lassen Sie Ihr Display immer von einem Fachmann oder von Ihrem Fachhändler montieren.

Wenn Sie die mit dem Hauptgerät gelieferten Sockel verwenden möchten, montieren Sie das Display bitte wie nachfolgend beschrieben:

- 1. Befestigen Sie die mit dem Gerät gelieferten Sockel mit vier Schrauben auf der Unterlage.**
- 2. Entfernen Sie die Abdeckplättchen (A) und (A') mit Hilfe einer Münze.**
- 3. Stellen Sie das Display auf die Sockel.**
- 4. Befestigen Sie das Display mit den Unterlegscheiben und den Schrauben.**



▲ Vorsicht

Da das Gerät gemessen an seinem Gewicht von 30,6 kg ein extrem kleines Gehäuse hat, ist es besonders instabil. Lassen Sie sich deshalb beim Auspacken, Tragen oder Montieren immer von einer zweiten Person helfen.

Installing the Display on a wall or Other Flat Surfaces

Installation de l'écran sur un mur ou d'autres surfaces plates

Montage des Displays an einer Wand oder an anderen Flächen

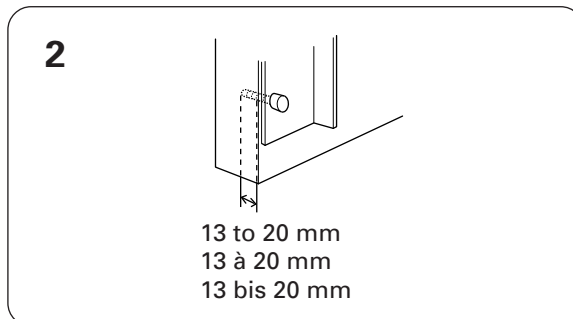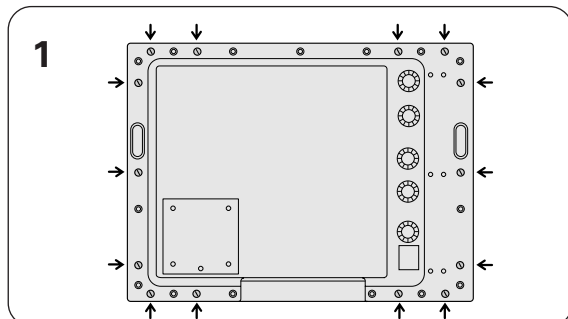

The display comes with bolt holes for attaching to a wall or other flat surface.

L'écran est fourni avec des trous de boulon qui permettent sa fixation à un mur ou une autre surface plane.

Das Display ist mit Schraubblöchern für die Befestigung an einer Wand oder an sonstigen Flächen versehen.

1. To use metal fittings for installation

Remove the hole rivets (indicated by arrows in the diagram above) and attach the metal fittings.

When installing fittings or installing the display, always be sure to have the work done by a trained professional or by your dealer.

2. Precautions on use of metal fittings for installation

Use bolts (M8) which is to be left by 13 to 20 mm inside the unit when fastened.

For installation positions, contact your nearest Pioneer authorized service station.

Note that Pioneer bears no responsibility whatsoever for any problems in installation/attachment nor for any accidents or damages caused by natural disasters, etc.

▲ WARNING

Use bolts which are less than 20 mm long inside the unit when fastened. Use of longer bolts will lead to damage of the internal circuit, electrical hazards, fire hazards, etc.

1. Utilisation de raccords métalliques pour l'installation

Enlever les rivets des orifices (c-à-d ceux indiqués par une flèche sur le schéma ci-dessus) et fixer les accessoires métalliques.

Lors de l'installation des accessoires ou de l'installation de l'écran, toujours faire réaliser ce travail par un professionnel compétent ou par le revendeur agréé.

2. Précautions d'utilisation de raccords métalliques pour l'installation

Utiliser les boulons (M8) qui doivent laisser un espace libre de 13 à 20 mm à l'intérieur de l'écran lorsqu'ils sont fixés.

Pour les positions d'installation, prendre contact avec votre service après-vente PIONEER agréé le plus proche.

Il est à noter que Pioneer n'est aucunement responsable de tous problèmes d'installation/de raccordement, ni d'accidents ou d'endommagements provoqués par des catastrophes naturelles, etc.

▲ AVERTISSEMENT

Utiliser des boulons d'une longueur inférieure à 20 mm à l'intérieur de l'unité lors de sa fixation. L'utilisation de boulons plus longs peut endommager le circuit interne, entraîner des risques électriques, un danger d'incendie etc.

1. Verwendung von Metall-Befestigungsteilen für die Montage

Entfernen Sie die Abdeckplättchen von den Löchern (in der obenstehenden Skizze mit Pfeilen gekennzeichnet) und befestigen Sie die Metall-Befestigungsteile.

Die Montage der Befestigungsteile oder des Displays sollte immer von einem Fachmann oder von Ihrem Fachhändler ausgeführt werden.

2. Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage mit Metall-Befestigungsteilen

Verwenden Sie Schrauben (M8), die nach dem Festschrauben noch 13 bis 20 mm tief im Gerät verbleiben. Lassen Sie sich von Ihrem zuständigen Pioneer-Vertragshändler die für die Montage geeigneten Stellen aufzeigen.

Bitte beachten Sie, daß Pioneer weder für Probleme, die bei der Montage/Befestigung auftreten, noch für Unfälle oder Schäden, die durch Naturkatastrophen usw. entstehen, eine Haftung übernimmt.

▲ Warnung:

Verwenden Sie Schrauben, die nach dem Festschrauben weniger als 20 mm in das Gerät hineinragen. Die Verwendung längerer Schrauben führt zu Beschädigungen im Geräteinneren und damit eventuell zu elektrischen Störungen, Feuer usw.

Diagram of Equip- ment connected

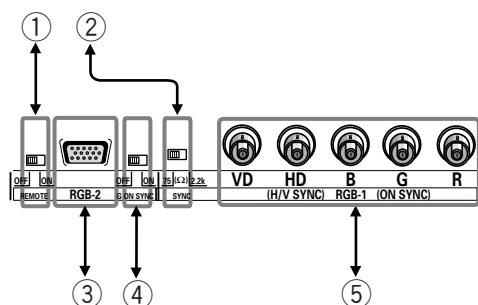


Schéma de l'équipement connecté

Übersicht der Anschlußmöglichkeiten

- ① This switch will output remote control commands from the RGB-2 (D-SUB 15-pin) terminal to control external peripheral devices planned for future sales release. Normally be sure to use set to OFF.
- ② Switch this according to the output impedance of the sync signal of the device connected when inputting to RGB1. Set to 2.2 kΩ when the output impedance of the sync signal of the device is other than 75 Ω.
- ③ To: Personal computers
- ④ If the images become greenish when an external device is connected to the RGB-2 input terminal, turn ON the G on SYNC mode. Normally set to OFF.
- ⑤ To: Personal computers, external RGB decoders, or other devices with RGB output ports
- ⑥ To: Personal computers, when controlling the Plasma Display with the personal computer.

* In case of a 25-pin RS-232C connector, use a conversion connector available on your local market.

* Refer to page 37 for the sources.

- ① Ce contacteur émet les commandes à distance en provenance de la borne RGB-2 (D-SUB 15 broches) vers les périphériques externes qui seront vendus à l'avenir. S'assurer que le réglage est sur OFF.
- ② Actionner ce bouton en fonction de l'impédance de sortie du signal sync du dispositif connecté lors de l'entrée dans RGB1. Régler sur 2,2 KΩ lorsque l'impédance de sortie du signal sync du dispositif est différente de 75Ω.
- ③ Vers : Ordinateurs personnels
- ④ Si les images deviennent verdâtres lorsqu'un dispositif extérieur est raccordé au terminal d'entrée RGB-2, amener G sur le mode SYNC. Normalement, celui-ci est réglé sur OFF (=arrêt).
- ⑤ Vers : Ordinateurs personnels, décodeurs RGB extérieurs ou autres dispositifs avec ports de sortie RGB
- ⑥ Vers : Ordinateurs personnels en cas de commande de l'écran à plasma par un ordinateur personnel

* En cas d'utilisation d'un connecteur RS-232C à 25 broches, utiliser un connecteur de conversion vendu localement.

* Référez-vous à la page 38 pour les sources.

- ① Mit diesem Schalter können Fernbedienungsbefehle über den Anschluß RGB-2 (D-SUB, 15-Pin-Buchse) ausgegeben werden, um zukünftiges Zubehör zu steuern. Für den Normalbetrieb unbedingt auf OFF stellen.
- ② Schalten Sie dies gemäß der Ausgangsimpedanz des Synchronisierungssignals des angeschlossenen Gerätes bei Input nach RGB1. Stellen Sie auf 2,2 kΩ ein, wenn die Ausgangsimpedanz des Synchronisierungssignals einen anderen Wert als 75 Ω aufweist.
- ③ An: Personal Computer
- ④ Werden die Bilder grünlich, sobald ein externes Gerät an der Input-Schnittstelle von RGB-2-angeschlossen wird, schalten Sie G am SYNC-Moduswählschalter auf ON (EIN), während es normalerweise auf OFF (AUS) steht.
- ⑤ An: Personal Computer, externe RGB-Decoder oder sonstige Geräte mit RGB-Ausgang;
- ⑥ An: Personal Computer, wenn das Plasma-Display über einen PC bedient wird.

* Wenn Sie einen 25-Pin RS-232C Anschluß benutzen, sollten Sie einen Übergangsstecker verwenden, der bei Ihrem Händler erhältlich ist.

* Die Quellen finden Sie auf Seite 39 dieser Bedienungsanleitung.

Connecting a Personal Computer to the Display


- Desk-top type
- Type de bureau
- Desktop

Connexion d'un ordinateur personnel à l'écran

Anschluß eines Personal Computers an das Display

Normally be sure to use set to OFF.

En temps normal, assurez-vous d'être en position OFF. Für den Normalbetrieb unbedingt auf OFF stellen.

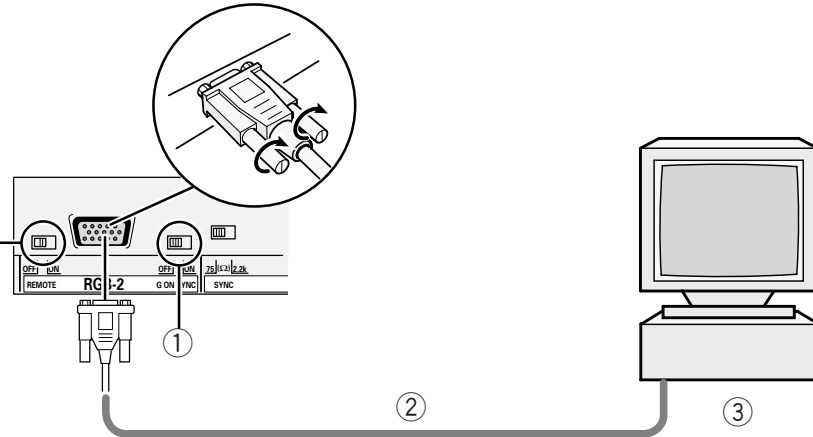

The method of connecting a personal computer to the unit varies with the type of computer. Before connecting the computer, read the instruction manual for the computer also.

La méthode de connexion d'un ordinateur personnel à l'écran varie en fonction du type d'ordinateur. Avant de raccorder l'ordinateur, lire également le manuel d'utilisation de l'ordinateur.

Das Verfahren beim Anschließen eines Personal Computers an das Gerät hängt vom jeweiligen Computermodell ab. Lesen Sie deshalb auch die Bedienungsanleitung des Computers.

■ In case of an IBM personal computer or A/T compatible machines :

You can use your Plasma Display together with the computer only in the VGA mode.

(640 dots × 480 lines / Horizontal scanning frequency: 31.47 kHz / Vertical scanning frequency: 59.94 Hz)
(640 dots × 480 lines / Horizontal scanning frequency: 37.9 kHz / Vertical scanning frequency: 72.8 Hz)
(640 dots × 480 lines / Horizontal scanning frequency: 37.5 kHz / Vertical scanning frequency: 75 Hz)

① G on Sync mode selection switch

If the images become greenish when an external device is connected to the RGB-2 input terminal, turn ON the G on SYNC mode. Normally set to OFF.

② Computer connecting cable (available on your local market)

③ Connect to the monitor output terminal

■ Dans le cas d'un ordinateur personnel IBM ou de compatibles A/T :

Vous pouvez utiliser votre écran à plasma avec un ordinateur en mode VGA uniquement (640 points × 480 lignes/fréquence de balayage horizontal : 31,47 kHz/fréquence de balayage verticale : 59,94 Hz).

(640 points × 480 lignes/fréquence de balayage horizontal : 37,9 kHz/fréquence de balayage verticale : 72,8 Hz).

(640 points × 480 lignes/fréquence de balayage horizontal : 37,5 kHz/fréquence de balayage verticale : 75 Hz).

① G sur bouton de sélection du mode Sync

Si les images deviennent verdâtres lorsqu'un dispositif extérieur est raccordé au terminal d'entrée RGB-2, amener G sur le mode SYNC. Normalement, celui-ci est réglé sur OFF (=arrêt).

② Câble de connexion pour ordinateur (disponible localement)

③ Connexion au terminal de sortie du moniteur

■ IBM Computer oder A/T-kompatible Geräte

Das Plasma-Display kann nur im VGA-Betrieb zusammen mit dem Computer verwendet werden. (640 Punkte × 480 Zeilen)/ Horizontale Frequenz: 31,47 kHz/ Vertikale Frequenz: 59,94 Hz).

(640 Punkte × 480 Zeilen)/ Horizontale Frequenz: 37,9 kHz/ Vertikale Frequenz: 72,8 Hz).

(640 Punkte × 480 Zeilen)/ Horizontale Frequenz: 37,5 kHz/ Vertikale Frequenz: 75 Hz).

① G am Synchronisierungs-Moduswählschalter

Werden die Bilder grünlich, sobald ein externes Gerät an der Input-Schnittstelle von RGB-2 angeschlossen wird, schalten Sie G am SYNC-Moduswählschalter auf ON (EIN), während es normalerweise auf OFF (AUS) steht.



② Computeranschlußkabel (erhältlich bei ihrem Fachhändler)

③ Anschließen an den Ausgang des Monitors.

- Notebook type
- Type bloc-notes
- Notebook

Normally be sure to use set to OFF.

En temps normal, assurez-vous d'être en position OFF.
Für den Normalbetrieb unbedingt auf OFF stellen.

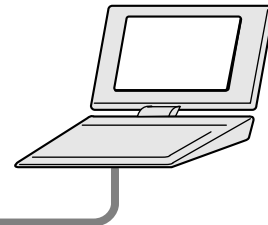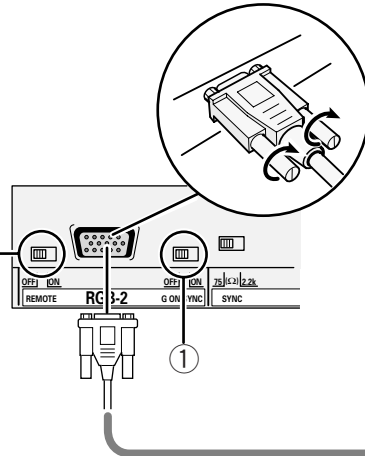

- ① G on Sync mode selection switch
If the images become greenish when an external device is connected to the RGB-2 input terminal, turn ON the G on SYNC mode. Normally set to OFF.
- ② Computer connecting cable (available on your local market)

When inserting the cable, be sure to confirm the shape of the signal input terminal of the Display and that of the connecting cable connector. After inserting the cable, fix it securely by fastening the side screws.

NOTES:

- Notebook-type personal computers with a built-in LCD panel of VGA display type may have an external RGB output which is non-VGA. In this case, images are not reproduced on the main unit. The external RGB output should be set to the VGA mode.
- Depending on the model of the computer to be connected, a conversion connector and an analog RGB output adapter, etc., which are attached to the computer or sold separately, are needed to connect the cord to the computer. For details, refer to your nearest dealer.

- ① G sur bouton de sélection du mode Sync
Si les images deviennent verdâtres lorsqu'un dispositif extérieur est raccordé au terminal d'entrée RGB-2, amener G sur le mode SYNC. Normalement, celui-ci est réglé sur OFF (=arrêt).
- ② Câble de connexion pour ordinateur (disponible localement)

Lors de l'insertion du câble, ne pas oublier de confirmer la forme de la borne d'entrée du signal de l'écran et celle du connecteur du câble de connexion. Après l'insertion du câble, fixer celui-ci en serrant les vis latérales.

NOTES:

- Les ordinateurs personnels du type bloc-notes avec panneau LCD incorporé pour type d'écran VGA peuvent posséder une sortie RGB extérieure qui est non-VGA. Dans ce cas, les images ne seront pas reproduites sur l'écran principal. La sortie RGB extérieure devra être amenée en mode VGA.
- En fonction du modèle d'ordinateur à raccorder, un connecteur de conversion et un adaptateur de sortie RGB analogique etc., qui sont raccordés à l'ordinateur ou bien vendus séparément, sont nécessaires pour raccorder le cordon à l'ordinateur. Pour tous détails, consulter le revendeur le plus proche.

- ① G am Synchronisierungs-Moduswählschalter
Werden die Bilder grünlich, sobald ein externes Gerät an der Input-Schnittstelle von RGB-2-angeschlossen wird, schalten Sie G am SYNC-Moduswählschalter auf ON (EIN), während es normalerweise auf OFF (AUS) steht.
- ② Computeranschlußkabel (erhältlich bei ihrem Fachhändler)

Wenn Sie das Kabel einstecken, sollten Sie immer die Form des Signal-Eingangs des Displays mit der Form des Anschlußkabelsteckers vergleichen. Wenn Sie das Kabel eingesteckt haben, befestigen Sie es sorgfältig mit den zwei seitlichen Schrauben.

Anmerkungen:

- Notebook-Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm des VGA-Modells haben manchmal einen externen RGB-Ausgang, der kein VGA-Modell ist. In dem Fall werden am Hauptgerät keine Bilder wiedergegeben. Der externe RGB-Ausgang sollte auf VGA-Betrieb eingestellt werden.
- Je nach Computermodell ist es erforderlich, einen Übergangsstecker und einen Adapter für die analoge RGB-Schnittstelle usw. zu benutzen, um das Kabel mit dem Computer zu verbinden. Diese Teile werden entweder mit dem Computer geliefert oder sind im Handel erhältlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Fachhändler.

- In case of a Macintosh, a computer from the NEC PC-9800 series, or a machine compatible with one of these computers:

- Desk-top type
- Type de bureau
- Desktop


- Dans le cas d'un ordinateur Macintosh, un ordinateur de la série NEC PC-9800 ou une machine compatible avec l'un des ordinateurs suivants:

- Macintosh-Computer der NEC PC-9800-Serie oder Geräte, die mit einem dieser Computer kompatibel sind:

Normally be sure to use set to OFF.

En temps normal, assurez-vous d'être en position OFF.

Für den Normalbetrieb unbedingt auf OFF stellen.

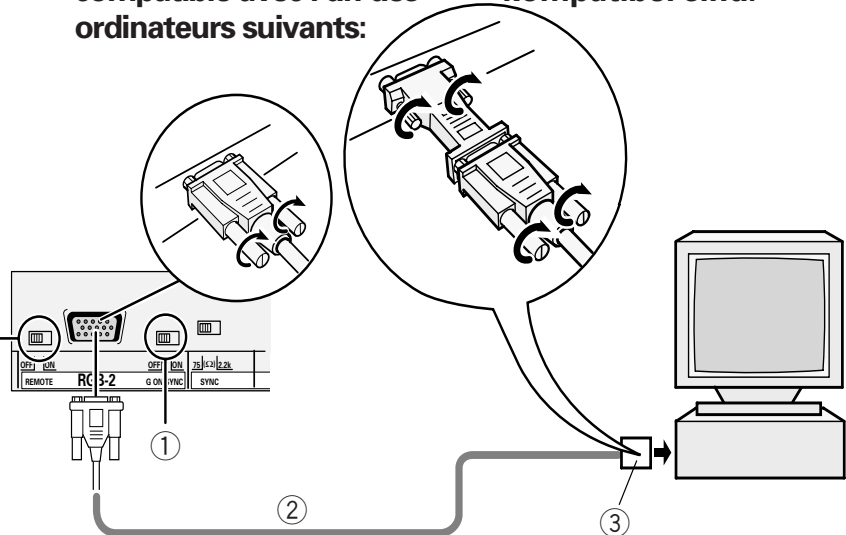

Macintosh:

You can use your Plasma Display together with the computer in the 13-inch mode.

(640 dots × 480 lines / Horizontal scanning frequency: 35.00 kHz / Vertical scanning frequency: 66.67 Hz)

PC-9800:

Normal Mode:

(640 dots × 400 lines/horizontal scanning frequency 24.83 kHz/vertical scanning frequency 56.42 Hz, or 640 dots × 400 lines/horizontal scanning frequency 31.5 kHz/vertical scanning frequency 70 Hz)

DOS/V or Windows VGA mode:

(640 dots × 480 lines/horizontal scanning frequency 31.47 kHz/vertical scanning frequency 59.94 Hz)

- This may not be applicable for some models. Refer to the instruction manual for the computer used for details.

- ① G on Sync mode selection switch
If the images become greenish when an external device is connected to the RGB-2 input terminal, turn ON the G on SYNC mode. Normally set to OFF.
- ② Computer connecting cable
(available on your local market)
- ③ A conversion adapter
(available on your local market)

Macintosh:

Vous pouvez utiliser votre écran plasma avec l'ordinateur en mode 13 pouces (640 points × 480 lignes/fréquence de balayage horizontale : 35,00 kHz/fréquence de balayage verticale: 66,67 Hz).

PC-9800:

Mode normal :

(640 points × 400 lignes/fréquence de balayage horizontal 24,83 kHz/fréquence de balayage vertical 56,42 Hz ou 640 × 400 lignes/fréquence de balayage horizontal 31,5 kHz/fréquence de balayage vertical (70 Hz).

Mode DOS/V ou Windows VGA:

(640 points × 480 lignes/fréquence de balayage horizontal 31,47 kHz/fréquence de balayage vertical 59,94 kHz).

- Ceci peut ne pas s'appliquer à certains modèles. Se reporter au manuel d'utilisation de l'ordinateur utilisé pour plus de détails.
- ① G sur bouton de sélection du mode Sync
Si les images deviennent verdâtres lorsqu'un dispositif extérieur est raccordé au terminal d'entrée RGB-2, amener G sur le mode SYNC. Normalement, celui-ci est réglé sur OFF (=arrêt).
 - ② Câble de raccordement à l'ordinateur
(disponible localement)
 - ③ Adaptateur de conversion
(disponible localement)

Macintosh:

Ihr Plasma-Display kann im 13-Zoll-Betrieb zusammen mit diesem Computer verwendet werden (640 Punkte × 480 Zeilen) / Horizontale Frequenz: 35,00 kHz / Vertikale Frequenz: 66,67 Hz).

PC-9800:

Normalmodus:

(640 Punkte × 400 Zeilen/horizontale Abtastfrequenz 24,83 kHz/vertikale Abtastfrequenz 56,42 Hz oder 640 Punkte × 400 Zeilen/horizontale Abtastfrequenz 31,5 kHz/vertikale Abtastfrequenz 70 Hz)

DOS/V oder Windows VGA-Modus:


(640 Punkte × 480 Zeilen/horizontale Abtastfrequenz 31,47 kHz/vertikale Abtastfrequenz 59,94 Hz)

- Auf einige Modelle mag dies nicht zutreffen. Einzelheiten darüber entnehmen Sie bitte der Bedienungsanweisung des verwendeten Computers.
- ① G am Synchronisierungs-Moduswählschalter
Werden die Bilder grünlich, sobald ein externes Gerät an der Input-Schnittstelle von RGB-2 angeschlossen wird, schalten Sie G am SYNC-Moduswählschalter auf ON (EIN), während es normalerweise auf OFF (AUS) steht.
 - ② Computeranschlußkabel
(erhältlich bei Ihrem Fachhändler)
 - ③ Übergangsstecker
(erhältlich bei Ihrem Fachhändler)

- Notebook type
- Type bloc-notes
- Notebook

Normally be sure to use set to OFF.

En temps normal, assurez-vous d'être en position OFF.
Für den Normalbetrieb unbedingt auf OFF stellen.

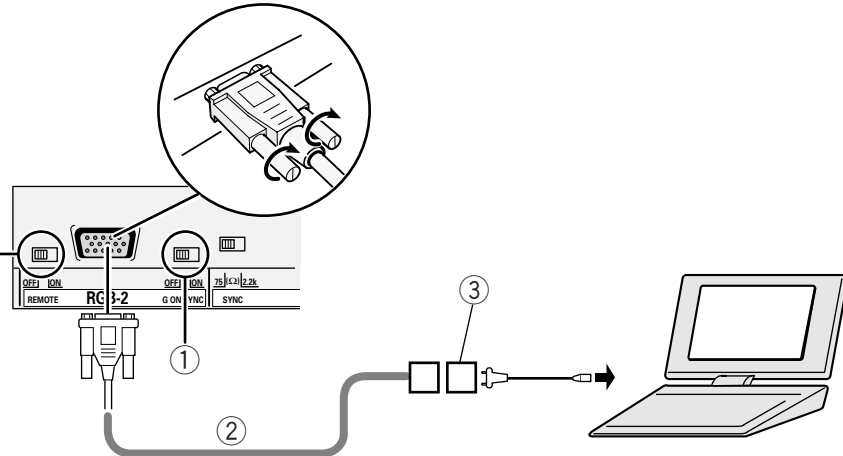

- ① G on Sync mode selection switch
If the images become greenish when an external device is connected to the RGB-2 input terminal, turn ON the G on SYNC mode. Normally set to OFF.
- ② Computer connecting cable (available on your local market)
- ③ A conversion adapter provided with the notebook-type computer. Or available on your local market.

When inserting the cable, be sure to confirm the shape of the signal input terminal of the Display and that of the connecting cable connector. After inserting the cable, fix it securely by fastening the side screws.

NOTES:

- Notebook-type personal computers with a built-in LCD panel of VGA display type may have an external RGB output which is non-VGA. In this case, images are not reproduced on the main unit. The external RGB output should be set to the VGA mode.
- The computer manufacturers, product names, etc. appearing in this manual are the trademarks or registered trademarks of the respective companies.
- Some Macintosh models output both the G-on-SYNC and composite SYNC signals, which causes the screen to become greenish. In this case, turn ON the G on SYNC mode switch. Normally be sure to use set to OFF.

- ① G sur bouton de sélection du mode Sync
Si les images deviennent verdâtres lorsqu'un dispositif extérieur est raccordé au terminal d'entrée RGB-2, amener G sur le mode SYNC. Normalement, celui-ci est réglé sur OFF (=arrêt).
- ② Câble de raccordement à l'ordinateur (disponible localement)
- ③ Adaptateur de conversion (fourni avec l'ordinateur de type bloc-notes, ou disponible localement).

Lors de l'insertion du câble, ne pas oublier de confirmer la forme de la borne d'entrée du signal de l'écran et celle du connecteur du câble de connexion. Après l'insertion du câble, fixer celui-ci en serrant les vis latérales.

NOTES:

- Les ordinateurs personnels du type bloc-notes avec panneau LCD incorporé pour type d'écran VGA peuvent posséder une sortie RGB extérieure qui est non-VGA. Dans ce cas, les images ne seront pas reproduites sur l'écran principal. La sortie RGB extérieure devra être amenée en mode VGA.
- Les constructeurs d'ordinateurs, les noms de produits etc. figurant dans ce manuel sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées des sociétés en question.
- Certains modèles Macintosh sortent à la fois les signaux G-on-SYNC et SYNC composites, ce qui provoque le verdissement de l'écran. Dans ce cas, actionner G sur l'interrupteur du mode SYNC. Bien s'assurer que la position normale est OFF (=arrêt).

- ① G am Synchronisierungs-Moduswählschalter
Werden die Bilder grünlich, sobald ein externes Gerät an der Input-Schnittstelle von RGB-2 angeschlossen wird, schalten Sie G am SYNC-Moduswählschalter auf ON (EIN), während es normalerweise auf OFF (AUS) steht.
- ② Computeranschlußkabel (erhältlich bei Ihrem Fachhändler)
- ③ Übergangsstecker, zusammen mit dem Notebook-Computer geliefert. Sonst erhältlich bei Ihrem Fachhändler.

Wenn Sie das Kabel einstecken, sollten Sie immer die Form des Signal-Eingangskabels des Displays mit der Form des Anschlußkabelsteckers vergleichen. Wenn Sie das Kabel eingesteckt haben, befestigen Sie es sorgfältig mit den zwei seitlichen Schrauben.

Anmerkungen:

- Notebook-Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm des VGA-Modells haben manchmal einen externen RGB-Ausgang, der kein VGA-Modell ist. In diesem Fall werden am Hauptgerät keine Bilder wiedergegeben. Der externe RGB-Ausgang sollte auf VGA-Betrieb eingestellt werden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung genannten Computerhersteller, Produktnamen usw. sind Markennamen oder eingetragene Schutzmarken der jeweiligen Unternehmen.
- Einige Macintosh,-Modelle geben sowohl G-on-SYNC als auch Frequenzgemische (zusammengesetzte Signale) aus, was den Schirm grünlich werden läßt. Schalten Sie in diesem Fall G am SYNC-Moduswählschalter auf ON (EIN), während es normalerweise auf OFF (AUS) stehen muß.

■ When connecting a computer equipped with the G on Sync output


(How to connect the display to a device which provides green-signal output with the synchronizing signal)

■ Dans le cas de la connexion d'un ordinateur possédant une sortie de synchronisation sur le vert (G)

(Comment raccorder l'écran à un dispositif qui donne une sortie à signal vert avec le signal de synchronisation)

■ Bei Anschluß eines mit G-nach-Sync-Ausgang ausgerüsteten Computers

(Anschluß des Displays an Geräte, die mit dem Synchronsignal einen Grünsignal-Ausgang liefern.)

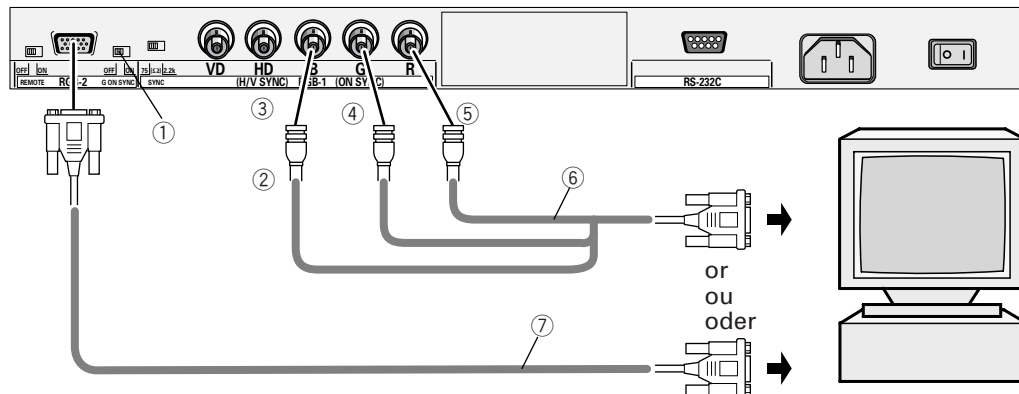

- ① G on Sync mode selection switch
If the images become greenish when an external device is connected to the RGB-2 input terminal, turn ON the G on SYNC mode. Normally set to OFF.
- ② BNC
- ③ B
- ④ G
- ⑤ R
- ⑥ Cable with BNC terminals available on the local market
- ⑦ Computer connecting cable

NOTES:

- If you use your Plasma Display in this way, don't connect any device to its VD or HD terminal. Otherwise images may not properly be reproduced.
- When inputting a signal to RGB-1, always perform the RGB-1 menu setting on page 14.
- Set the G on Sync switch (to ON only when connecting a computer equipped with the G on Sync output to the RGB-2 input.) Be sure to set the switch to OFF in any other case.

- ① G sur bouton de sélection du mode Sync
Si les images deviennent verdâtres lorsqu'un dispositif extérieur est raccordé au terminal d'entrée RGB-2, amener G sur le mode SYNC. Normalement, celui-ci est réglé sur OFF (=arrêt).
- ② BNC
- ③ B
- ④ G
- ⑤ R
- ⑥ Câble avec bornes BNC disponible localement
- ⑦ Câble de connexion à l'ordinateur

NOTES:

- Si vous utilisez votre écran à plasma de cette façon, ne raccorder aucun dispositif à sa borne VD ou HD. Dans le cas contraire, les images peuvent ne pas être reproduites correctement.
- Lors de l'entrée d'un signal en RGB-1, il faut toujours effectuer le réglage indiqué à la page 15 dans le menu RGB-1.
- Régler le sélecteur de synchronisation sur le vert (ne le placer sur marche que si on connecte un ordinateur équipé d'une sortie de synchronisation sur le vert pour l'entrée RGB-2). Dans tous les autres cas, veiller à ce que le sélecteur soit sur la position arrêt.

- ① G am Synchronisierungs-Moduswählschalter
Werden die Bilder grünlich, sobald ein externes Gerät an der Input-Schnittstelle von RGB-2 angeschlossen wird, schalten Sie G am SYNC-Moduswählschalter auf ON (EIN), während es normalerweise auf OFF (AUS) steht.
- ② BNC
- ③ B
- ④ G
- ⑤ R
- ⑥ Kabel mit BNC-Eingängen, erhältlich bei Ihrem Fachhändler.
- ⑦ Computer-Anschlußkabel

Anmerkungen:

- Wenn Sie Ihr Plasma-Display für diese Anwendung einsetzen, sollten Sie keine Geräte über die VD- oder HD-Schnittstelle anschließen. Sonst werden die Bilder nicht einwandfrei wiedergegeben.
- Bei Signaleingang über RGB-1 stets die auf Seite 15 erläuterte Menüeinstellung für RGB-1 vornehmen.
- Den G-nach-Sync-Schalter einstellen (nur dann auf ON stellen, wenn ein mit G-nach-Sync-Ausgang ausgerüsteter Computer an den RGB-2 Eingang angeschlossen ist). In allen anderen Fällen, diesen Schalter unbedingt auf OFF stellen.

■ In the case of an RGB analog source with separate sync signals


(The RGB output has green, blue and red signals, and horizontal and vertical sync signals)

■ Dans le cas d'une source analogique RGB avec des signaux de synchronisation séparés

(La sortie RGB présente des signaux verts, bleus et rouges et des signaux de synchronisation horizontaux et verticaux)

■ Geräte mit RGB analoger Quelle und getrennten Synchronsignalen

(Der RGB-Ausgang hat Grün-, Blau- und Rotsignale, wie auch horizontale und vertikale Synchronsignale.)

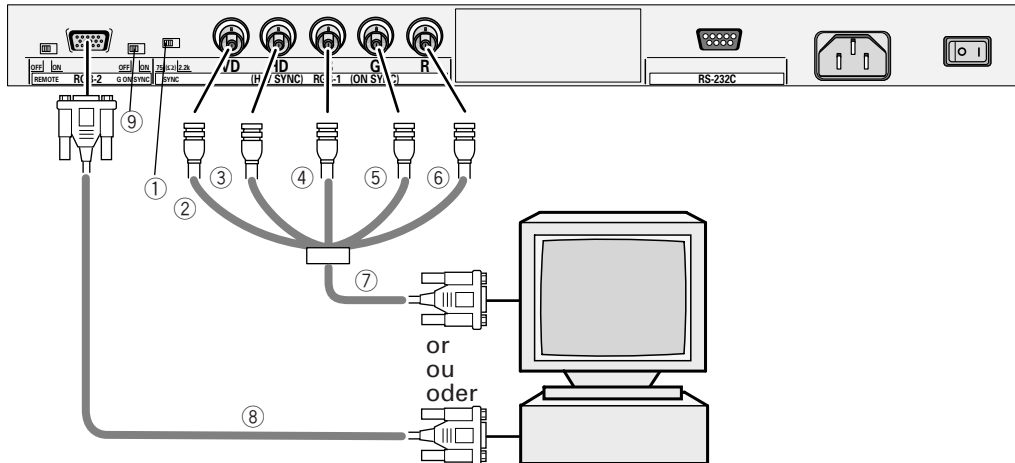

- ① Switch this according to the output impedance of the sync signal of the device connected when inputting to RGB-1. When the sync-signal output impedance is not 75 Ω , position the switch to 2.2 k Ω .
- ② VD
- ③ HD
- ④ B
- ⑤ G
- ⑥ R
- ⑦ BNC - MINI Dsub 15 converter cable available on the local market
- ⑧ Computer connecting cable
- ⑨ G on Sync mode selection switch: Be sure to turn this off when inputting separate sync signals.

- ① Actionner ce bouton en fonction de l'impédance de sortie du signal sync du dispositif connecté lors de l'entrée dans RGB-1. Si l'impédance de sortie du signal de synchronisation n'est pas égale à 75 Ω , positionner l'interrupteur sur 2,2 k Ω .
- ② VD
- ③ HD
- ④ B
- ⑤ G
- ⑥ R
- ⑦ Câble pour conversion BNC-MINI Dsub 15 disponible localement
- ⑧ Câble de connexion à l'ordinateur
- ⑨ Commutateur de sélection du mode de synchronisation sur le vert: Mettez ce mode hors service lors de l'entrée de signaux de synchronisation séparée.

- ① Schalten Sie dies gemäß der Ausgangsimpedanz des Synchronisierungssignals des angeschlossenen Geräts bei Input nach RGB-1. Wenn die Impedanz des Signal-Ausgangs nicht 75 Ω , beträgt, sollten Sie auf 2,2 k Ω , umschalten.
- ② VD
- ③ HD
- ④ B
- ⑤ G
- ⑥ R
- ⑦ BNC - MINI Dsub 15 Übergangskabel, erhältlich bei Ihrem Fachhändler.
- ⑧ Computer-Anschlußkabel
- ⑨ Wahlschalter für G on Sync-Modus: Wenn separate Synchronisierungssignale übermittelt werden, muß dieser Schalter unbedingt ausgeschaltet werden.

NOTES:

- When you connect a personal computer as shown above, you may need an adapter depending on the type of the computer. For details, consult the personal computer manufacturer or the computer dealer.
- When inputting a signal to RGB-1, always perform the RGB-1 menu setting on page 14.

NOTE: Amount of information displayed on the screen

NEC PC-9800 series computers

As the PC-9800 series normal mode only has capacity for (640 \times 400) information, images are displayed with 80 lines less.

NOTES:

- Si vous connectez un ordinateur personnel comme celui illustré ci-dessus, il peut être nécessaire de disposer d'un adaptateur en fonction du type d'ordinateur. Pour tous détails, consulter le constructeur ou le revendeur d'ordinateurs personnels.
- Lors de l'entrée d'un signal en RGB-1, il faut toujours effectuer le réglage indiqué à la page 15 dans le menu RGB-1.

NOTE: Quantité d'information affichée à l'écran

Signaux vidéo provenant d'ordinateurs de la série NEC PC-9800

Comme la série PC-9800, le mode normal n'a qu'une capacité d'information (640 \times 400), les images sont affichées avec 80 lignes de moins.

Anmerkungen:

- Wenn Sie einen Personal Computer nach dem oben gezeigten Modell anschließen, benötigen Sie je nach Computermodell möglicherweise einen Adapter. Informieren Sie sich beim Hersteller des Personal Computers oder beim Computerfachhändler.
- Bei Signaleingang über RGB-1 stets die auf Seite 15 erläuterte Menüeinstellung für RGB-1 vornehmen.

Anmerkung: Umfang der auf dem Bildschirm wiedergegebenen Informationen

Videosignale von Computern der NEC PC-9800 Serie

Da der normale Modus der PC-9800 Serie lediglich eine Kapazität für (640 \times 400) Informationen hat, werden die Bilder mit 80 Zeilen weniger angezeigt.

Connecting the Power Cord

After you have completed connecting all necessary equipment with your Plasma Display, connect the power cord of the Display to the AC outlet.

- ① Connect the power cord to the Display.
- ② Insert the power plug into an AC outlet on the wall.

Do not use voltages outside the power supply voltage range indicated (AC 220 to 240 V) or fire and electrical hazards may result.

⚠ CAUTION

- For the Plasma Display, a three-core power cord with a ground terminal is used for safety. Always be sure to connect the power cord to a three-pronged outlet and make sure that the cord is properly grounded. If you use a power source converter plug, use an outlet with a ground terminal and screw down the ground line.


PDP-V402EA power cord ratings

Cord Cross-sectional area
3 x 1.0mm² (According to CEE 13)
Connector 10A, 250V
(According to EN60320 Sheet C13)
Plug International use (10A, 250V)
Example:
UK : UK13 Amp Plug with rated
13 Amp fuse (According to
BS1363)
EURO: 10A/16A 250V (According
to CEE7, 1V)

POWER-CORD CAUTION

Handle the power cord by the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord and never touch the power cord when your hands are wet as this could cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit, a piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the cord. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be routed such that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause fire or give you an electrical shock. Check the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest PIONEER authorized service center or your dealer for a replacement.

Connexion du cordon d'alimentation

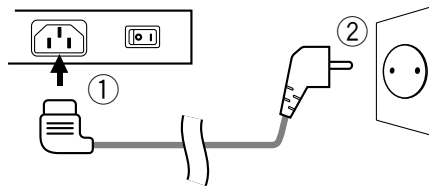

Après avoir connecté tous les matériels nécessaires à l'écran à plasma, brancher le cordon d'alimentation de l'écran sur la sortie c.a.

- ① Connecter le cordon d'alimentation à l'écran
- ② Brancher la prise sur une fiche murale c.a.

Ne pas utiliser de tensions en dehors de la plage des tensions d'alimentation indiquées (220 à 240 V c.a.). Risque d'incendie et risques électriques.

⚠ ATTENTION

- Pour l'écran à plasma, on utilisera un cordon d'alimentation à trois broches avec borne de terre pour plus de sécurité. Toujours vérifier que le cordon d'alimentation est raccordé à une prise à trois broches et s'assurer que le cordon est bien mis à la terre. Si l'on utilise une broche à conversion de source de courant, utiliser une prise dotée d'une borne de terre et visser la ligne de terre

Caractéristiques techniques générales du cordon d'alimentation PDP-V402EA

Cordon Superficie de la section
3 x 1,0 mm² (Selon CEE 13)
Connecteur 10A, 250V
(selon EN60320 Page C13)
Fiche Utilisation internationale
(10A, 250V)

Exemple :

RU : Fiche UK de 13 amp avec fusible calibré pour 13 amp
(selon BS1363)
EURO : 10A/16A 250V (selon CEE 7, 1V)

NOTE IMPORTANTE SUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION

Tenir le câble d'alimentation par la fiche. Ne pas débrancher la prise en tirant sur le câble et ne pas toucher le câble avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne pas poser l'appareil ou un meuble sur le câble. Ne pas pincer le câble. Ne pas faire de nœud avec le câble ou l'attacher à d'autres câbles. Les câbles d'alimentation doivent être posés de façon à ne pas être écrasés. Un câble abîmé peut provoquer un risque d'incendie ou un choc électrique. Vérifier le câble d'alimentation de temps en temps. Contacter le service après-vente PIONEER le plus proche ou le revendeur pour un remplacement.

Anschluß des Netzkabels

Nachdem alle benötigten Geräte an Ihr Plasma-Display angeschlossen wurden, stecken Sie das Netzkabel des Display in die Steckdose.

- ① Verbinden Sie das Kabel mit dem Display.
- ② Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

Verwenden Sie keine Spannungen außerhalb des angegebenen Bereiches (220 bis 240 V), da sonst Feuer oder elektrische Schäden entstehen könnten.

⚠ Vorsicht

- Aus Sicherheitsgründen wird für das Plasma-Display ein dreiadriges Stromkabel mit Erdung verwendet. Achten Sie darauf, daß das Stromkabel immer in eine geerdete Steckdose eingesteckt wird.

Belastbarkeit des Stromkabels PDP-V402EA

Kabel Querschnittsbereich
1,0mm² (gemäß CEE 13)
Steckverbinder 10A, 250V
(gemäß EN60320 Blatt C13)
Stecker Internationale Benutzung
(10A, 250V)

Beispiel:

UK : UK13 Amp Stecker mit
Sicherung - Nennleistung
13 Amp (gemäß BS1363)
EURO: 10A/16A 250V (gemäß
CEE7, 1V)

VORSICHT MIT DEM NETZKABEL

Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluß oder elektrischen Schlag verursachen kann. Stellen Sie nicht das Gerät, Möbelstücke o.ä. auf das Netzkabel; sehen Sie auch zu, daß es nicht eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln. Das Netzkabel sollte so gelegt werden, daß niemand darauf tritt. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihre nächste autorisierte PIONEER-Kundendienststelle oder Ihren Händler, um es zu ersetzen.

Maintenance

- Before beginning maintenance, be sure to disconnect the power plug from the outlet.
- **Maintenance of cabinet/remote control unit**
Never use benzine, thinner or other solvents, or the cabinet and remote controller may degrade and the paint peel off.
Wipe gently with a soft cloth.
When very dirty, wet a soft cloth with neutral detergent diluted with water, squeeze it firmly, wipe with it, and then wipe with a dry soft cloth.
- **Maintenance of Display (Front protective panel)**
After ducting, wipe gently with a soft cloth.
Do not wipe with tissue or hard cloth.
As the surface scratches easily, do not rub or beat with hard object.
Never use solvents such as benzine and thinner to clean the panel as it may lose its transparency or change color.

Maintenance of vents

Clean vents on the side and the rear of the main unit and on the fan mounting section once a month with a vacuum cleaner set to "Weak." The maintenance must be performed with the main power switch of the main unit turned off. If the unit is used with dust accumulated, the internal temperature may rise inside the unit to cause equipment failure or a fire.

Maintenance

- Avant de commencer la maintenance, vérifier que la fiche est bien débranchée de la prise.
- **Maintenance du coffret/commande à distance**
Ne jamais utiliser du benzène, un diluant ou autres solvants car ceci peut entraîner la dégradation du coffret et de la commande à distance et l'écaillage de la peinture. Nettoyer en douceur à l'aide d'un chiffon doux.
Si les éléments sont très sales, imprégner un chiffon doux d'un détergent neutre dilué à l'aide d'eau, presser fermement, frotter puis sécher à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- **Maintenance de l'écran (Panneau de protection frontal)**
Après refroidissement, frotter légèrement à l'aide d'un chiffon doux.
Ne pas frotter avec un papier essuie-tout ni un chiffon rugueux. Etant donné que la surface se griffe facilement, ne pas frotter ni heurter avec un objet dur.
Ne jamais utiliser de solvants comme du benzène et un diluant pour nettoyer le panneau étant donné qu'il peut perdre sa transparence ou changer de couleur.

Maintenance des orifices de ventilation

Nettoyer les orifices de ventilation sur les côtés et l'arrière de l'écran principal ainsi que sur la partie accueillant le ventilateur une fois par mois à l'aide d'un aspirateur réglé sur "minimum" ("Weak"). La maintenance doit être réalisée après avoir coupé l'interrupteur général de l'écran principal. Si de la poussière s'est accumulée, la température interne peut augmenter et entraîner une panne du matériel ou un incendie.


Wartung

- Ziehen Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
- **Wartung des Displays/der Fernbedienung**
Verwenden Sie niemals leicht brennbare, scharfe Lösungsmittel, da sonst das Display und die Fernbedienung sich verfärben und die Farbe abblättern könnte.
Wischen Sie die Geräte mit einem weichen Tuch sauber.
Bei starker Verschmutzung verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch mit einem neutralen, in Wasser aufgelösten Spülmittel. Wringen Sie das Tuch aus, wischen Sie die Geräte damit ab, und wischen Sie mit einem trockenen, weichen Tuch nach.
- **Wartung des Displays (Vordere Scheibe)**
Entfernen Sie zunächst den Staub vom Gerät und wischen Sie es dann mit einem weichen Tuch sauber.
Verwenden Sie keine Papiertücher oder rauhe Tücher. Reiben oder klopfen Sie nicht mit harten Gegenständen, da die Oberfläche empfindlich ist.
Verwenden Sie keine scharfen Lösungsmittel, um die Scheibe zu reinigen, da hierdurch die Transparenz beeinträchtigt oder die Farbe verändert werden kann.

Wartung der Lüftungsschlitze

Reinigen Sie die Lüftungsschlitze an der Seite, an der Rückseite und am Ventilatorgehäuse einmal im Monat. Benutzen Sie dazu einen auf niedrigste Saugstufe eingestellten Staubsauger. Dabei muß der Netzschalter des Hauptgerätes ausgeschaltet sein. Wird das Gerät in stark verstaubtem Zustand betrieben, kann die Temperatur im Geräteinneren ansteigen und zu Störungen oder Feuer führen.

Cleaning the Vents Nettoyage des orifices de ventilation Reinigen der Belüftungsschlitze

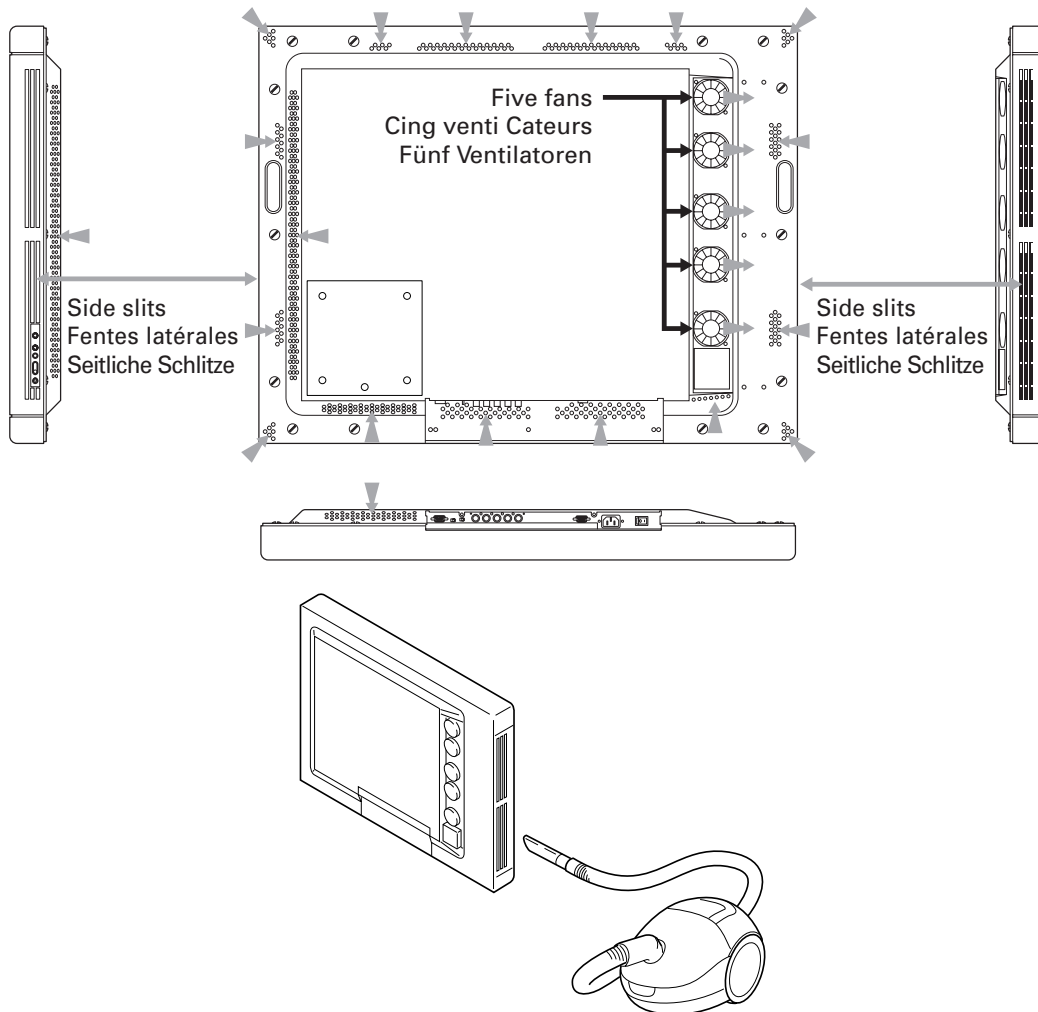

Remove the dust from the slits at the sides and the vents at the rear (see illustration above) of the unit once a month using a vacuum cleaner set at "Low". Before you clean the slits and vents, first always turn OFF the unit's power switch.

▲ CAUTION

Using the unit with the slits and vents blocked with dust will cause the internal temperature to rise, which can cause breakdown, so be sure to regularly clean the dust from the slits and vents.

Une fois par mois, dépoussiérez les fentes latérales et les orifices de ventilation arrière (voir illustration ci-dessus) de l'unité à l'aide d'un aspirateur réglé sur la position «Min.». Avant de nettoyer les fentes et les orifices de ventilation, veillez toujours à ce que le commutateur d'alimentation de l'unité soit sur OFF.

▲ ATTENTION

Utiliser l'unité avec les fentes et les orifices de ventilation bloqués par la poussière engendrera une hausse de la température intérieure pouvant provoquer une panne ou un incendie. Par conséquent, assurez-vous de dépoussiérer régulièrement les fentes et les orifices de ventilation.

Die Belüftungsschlitze an Rück- und Seitenwänden (siehe Abb. oben) einmal pro Monat von Staub befreien. Dazu einen Staubsauger verwenden, der auf niedrige Leistung gestellt ist. Vor dem Reinigen der Belüftungsschlitze stets das Gerät ausschalten.

▲ Vorsicht

Falls das Gerät mit verstopften Belüftungsschlitzen betrieben wird, kann es zu Überhitzen des Geräts, Schäden und Brand kommen. Daher die Belüftungsschlitze regelmäßig von Staub befreien.

Troubleshooting

Incorrect operations are often mistaken for trouble and malfunctions. If you think that there is something wrong with this component, check the points below. Sometimes the trouble may lie in another component. Inspect the other components and electrical appliances being used. If the trouble cannot be rectified even after exercising the checks listed below, ask your nearest PIONEER authorized service center or your dealer to carry out repair work.

Condition	Possible Cause	Measure	Reference Page(s)
The power of the Display cannot be turned on.	<ul style="list-style-type: none"> The power plug is not inserted into the outlet. 	<ul style="list-style-type: none"> Insert the power plug into the outlet. 	27
The power is shut off automatically	<ul style="list-style-type: none"> The temperature inside the Display has become too high (because vents have been covered). 	<ul style="list-style-type: none"> Remove obstacles covering the vents. Clean vents on the side and the rear. 	28 28
No image appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> You have switched to a wrong input. You have not correctly connected the other necessary equipment to the Display. You have not correctly adjusted the picture/picture quality. The input signals are not acceptable for the unit. The G on SYNC mode switch is set to ON although the G on SYNC signal is not input to RGB-2. 	<ul style="list-style-type: none"> Switch to the correct input. Connect the other necessary equipment properly to the Display. Adjust correctly the picture/picture quality. Input signals which your Plasma Display can receive. Set the G on SYNC mode switch to OFF. 	12 20 to 26 14 to 16 20
The remote control does not work.	<ul style="list-style-type: none"> The batteries are dead. There is some obstacle between the remote control and the remote control sensor. The remote control is outside its controllable range. Due to the infrared rays discharged from the screen. 	<ul style="list-style-type: none"> Replace the batteries. Remove the obstacle between the remote control and the remote control sensor. Operate the remote control within the controllable range. Do not place obstacles which may reflect the infrared rays near the Plasma Display. 	10 11 11 11
The picture is too dark. *	<ul style="list-style-type: none"> You have not correctly adjusted the picture/picture quality. 	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the brightness and contrast of the picture correctly. 	14 to 16

* CAUTION

To prevent its panels and circuits, overheating when the surrounding temperature exceeds 40°C, this unit raises the rotational speed of the fan automatically to cool the insides. (The fan rotation sound will become louder.) The starting temperature of the above protection operation differs according to the images displayed, ventilation conditions of the external environment, whether dust has accumulated in the vents of the Plasma Display, etc. Use the Plasma Display in surrounding temperatures below 40°C.

CAUTION

To protect the panel drive circuit against unstable signal inputs, operations such as switching of inputs cannot be performed until the input becomes stable again. Consequently, if an equipment connected to the unit outputs unstable signals, it may not be possible to perform operations using the remote controller and buttons on the unit. This can be solved by disconnecting the equipment outputting the unstable signal.

Conditions Apt to be Mistaken for Troubles:

Condition	Possible Cause
Letters are missing from the picture (for input from a computer).	<ul style="list-style-type: none"> Make adjustment using the CLK.PHS and CLK.FRQ. functions displayed in the MENU screen. <p>If the condition persists even after the adjustment, the letters may be other than those which can be displayed on the Plasma Display. Ascertain if they can be displayed on the Plasma Display by checking the screen of the computer.</p>
A creak-like noise is produced from the cabinet of the display.	<ul style="list-style-type: none"> As its ambient temperature changes, the cabinet slightly expands/shrinks and creaks. This is not a problem.
The screen is spotted; picture noises.	<ul style="list-style-type: none"> Due to electrical interference by discharge of the following: <ul style="list-style-type: none"> Apparatus with motors, such as a hair dryer, a vacuum cleaner, and an electric drill Apparatus with ignition, such as an automobile and a motorcycle Apparatus with switches, such as a thermostat Neon signs and frayed wires
The screen is striped.	<ul style="list-style-type: none"> Due to radio interference by TV stations, FM stations, amateur radio stations, simple radio stations, personal computers, TV sets, VCRs and audio equipment, etc.
You cannot operate your Plasma Display.	<ul style="list-style-type: none"> The display may not properly operate under external influence, such as lightning or static electricity. In this case, turn off the POWER switch and pull the power plug out of the outlet. Then, a few minutes later, insert the plug and turn on the POWER switch. Start operating your Plasma Display again.
Noise comes from the inside of the unit.	<ul style="list-style-type: none"> It is the fan noise. It is not a problem.
The computer image flickers.	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the CLK.PHS, CLK.FRQ of the menu screen.
The RGB input image is greenish.	<ul style="list-style-type: none"> For the RGB-1 input: Perform "Connection of the G on SYNC RGB analog source" on page 14. For RGB-2 input: Set the G on Sync switch to ON.
The RGB-2 input image cannot be displayed.	<ul style="list-style-type: none"> When the G on SYNC mode switch is set to ON although the G on SYNC signal is not input. Set the G on SYNC mode switch to OFF.

*** NOTE:**

This unit is manufactured by employing high precision technology. Note, however, that some picture elements, though a very small number, may be lost due to the effect of ambient temperature, etc., resulting in erroneous emission and other defects.

- The plasma display emits high-luminance light. Your eyes may be sore if you watch the screen for a long time at a short distance. To avoid it, watch the screen at an appropriated distance (3 to 6 m).

Other Precautions

- The unit is automatically turned off during operation and the standby indicator flashes in green under the following conditions :

- ① The ambient temperature exceeds 55 °C.
The display should be used at 40 °C or lower.
- ② The main unit is overheated because the vents are closed or component parts are overheated.

In the above cases, remove the AC cord from the AC receptacle and contact your nearest authorized service station for repair.

When turning off the power and turning it on again immediately, turn on the power switch after checking that the green lamp of the power indicator is off.

Dépannage

Des manipulations incorrectes sont souvent prises pour des anomalies et des dysfonctionnements. Si vous pensez que cet élément présente une anomalie, vérifiez les points ci-après. Il arrive parfois que l'anomalie concerne un autre composant. Vérifiez les autres composants et les appareils électriques utilisés. S'il n'est pas possible de remédier à l'anomalie après avoir consulté les listes de contrôle ci-dessous, demandez l'intervention de votre service après-vente ou de votre revendeur le plus proche.

Etat	Cause probable	Mesure	Page(s) de référence
L'écran ne peut pas être mis sous tension.	<ul style="list-style-type: none"> La fiche n'est pas branchée. 	<ul style="list-style-type: none"> Brancher la fiche. 	27
L'alimentation se coupe automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> La température à l'intérieur de l'écran est devenue trop élevée (des orifices de ventilation sont masqués). 	<ul style="list-style-type: none"> Enlever les obstacles qui recouvrent les orifices de ventilation. Nettoyez les orifices de ventilation latéraux et arrières. 	28 28
Aucune image n'apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Vous vous êtes connecté sur une entrée incorrecte. Vous n'avez pas connecté correctement l'autre matériel nécessaire à l'écran. Vous n'avez pas réglé correctement l'image/la qualité de l'image. Les signaux d'entrée ne sont pas acceptables pour l'unité. Le G sur l'interrupteur mode SYNC est réglé sur ON (=marche) bien que le G sur le signal SYNC ne soit pas entré dans RGB-2. 	<ul style="list-style-type: none"> Se connecter sur l'entrée correcte. Raccorder les autres matériels nécessaires correctement à l'écran. Régler correctement l'image/la qualité de l'image. Entrer les signaux que l'écran à plasma peut recevoir. Régler le G sur l'interrupteur du mode SYNC sur OFF (=arrêt). 	12 20 à 26 14 à 17 20
La commande à distance ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Les piles sont mortes. Il y a un obstacle entre la commande à distance et le capteur de télédétection. La commande à distance n'est plus à portée. En raison des rayons infrarouges émis par l'écran. 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacer les piles. Éliminer l'obstacle entre la commande à distance et le capteur de télédétection. Utiliser la commande à distance dans les limites de sa portée. Ne pas placer d'obstacles susceptibles de refléter les rayons infrarouges à proximité de l'écran à plasma. 	10 11 11 11
L'image est trop sombre.*	<ul style="list-style-type: none"> Vous n'avez pas réglé correctement l'image/la qualité de l'image. 	<ul style="list-style-type: none"> Régler la luminosité et le contraste de l'image correctement. 	14 à 17

* ATTENTION

Pour empêcher une surchauffe des panneaux et circuits lorsque la température ambiante dépasse 40°C, cette unité augmente automatiquement la vitesse de rotation du ventilateur pour refroidir l'intérieur (le bruit émis par le ventilateur en rotation devient plus important).

La température initiale de l'opération de protection ci-dessus diffère en fonction des images affichées, des conditions de ventilation de l'environnement extérieur, de l'accumulation éventuelle de poussières dans les orifices de ventilation de l'écran à plasma, etc.

N'utilisez l'écran à plasma que dans des environnements dont les températures restent inférieures à 40°C.

ATTENTION

Pour protéger le circuit de commande du panneau contre des entrées de signal instables, des opérations comme la commutation des entrées ne peuvent être réalisées tant que l'entrée n'est pas redevenue stable.

En conséquence, si un signal connecté à l'appareil émet des signaux instables, il peut ne pas être possible de réaliser des interventions qui recourent à la commande à distance et aux boutons de l'appareil. Le problème peut être résolu en débranchant le matériel qui sort le signal instable.

Etats susceptibles d'être pris pour des anomalies

Etat	Cause possible
Certaines lettres sont absentes de l'image (pour l'entrée à partir d'un ordinateur).	<ul style="list-style-type: none"> Opérer les réglages nécessaires à l'aide des fonctions CLK.PHS et CLK.FRQ affichées à l'écran MENU Si la situation persiste après le réglage, les lettres peuvent être différentes de celles qui peuvent être affichées par l'écran à plasma. Vérifier qu'elles peuvent être affichées sur l'écran à plasma en contrôlant l'écran de l'ordinateur.
Un bruit de grincement est produit par le coffret de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Au fur et à mesure de la modification de la température ambiante, le coffret présente une légère dilatation/un léger retrait et grince. Ceci n'est pas un problème.
L'écran est tacheté; bruits d'image.	<ul style="list-style-type: none"> En raison d'une interférence électrique par décharge des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> Appareil équipé d'un moteur tel que sèche-cheveux, aspirateur et foreuse électrique Appareil à allumage, tel que voiture et moto Appareil comportant des dispositifs à commutation, comme un thermostat Enseignes au néon et fils effilochés
L'écran est rayé.	<ul style="list-style-type: none"> En raison des interférences radio de stations de télévision, de stations FM, de station de radio-amateurs, de stations de radio simples, d'ordinateurs personnels, de téléviseurs, de magnétoscopes à cassettes et d'équipements audio etc.
Impossible de faire fonctionner l'écran à plasma.	<ul style="list-style-type: none"> L'écran peut ne pas fonctionner correctement sous des influences extérieures comme des orages ou de l'électricité statique. Dans ce cas, couper l'interrupteur général et retirer la fiche de la prise. Quelques minutes plus tard, rebrancher l'appareil et rallumer l'interrupteur général. Recommencer à utiliser l'écran à plasma.
Des bruits viennent de l'intérieur de l'unité.	<ul style="list-style-type: none"> C'est le bruit du ventilateur. Ceci n'est pas un problème.
L'image de l'ordinateur scintille.	<ul style="list-style-type: none"> Régler les fonctions CLK.PHS, CLK.FRQ de l'écran menu.
L'image de l'entrée RGB est verdâtre.	<ul style="list-style-type: none"> Pour l'entrée RGB-1 : exécuter "Connexion au G de la source analogique SYNC RGB" en page 14. Pour l'entrée RGB-2 : régler le G sur l'interrupteur SYNC sur ON (=marche).
L'image de l'entrée RGB-2 ne peut pas être affichée.	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le G sur l'interrupteur du mode SYNC est réglé sur ON alors que le G sur le signal SYNC n'est pas entré. Régler le G sur l'interrupteur du mode SYNC sur OFF (=arrêt).

*** NOTE:**

Cet écran a été construit en recourant à une technologie de haute précision. A noter toutefois que certains éléments de l'image, bien qu'en très petit nombre, peuvent être perdus sous l'effet de la température ambiante etc., ce qui donnera une émission incorrecte et autres défauts.

Autres précautions :

- L'unité est mise hors tension automatiquement pendant le fonctionnement et si le témoin en attente vert clignote dans les conditions suivantes :

- La température ambiante dépasse 55 °C.
L'écran doit être utilisé à une température égale ou inférieure à 40 °C
- L'unité principale est surchauffée étant donné que les ouïes de ventilation sont obturées ou que certains éléments sont surchauffés.

Si ces conditions sont présentes, débrancher le cordon c.a. de la prise et prendre contact avec le service après-vente agréé le plus proche pour une réparation éventuelle.

- L'écran à plasma émet une lumière à luminescence élevée. On peut se fatiguer les yeux si l'on regarde l'écran de tout près pendant une durée prolongée. Pour éviter cet inconvénient, regarder l'écran à une distance appropriée (3 à 6 m).

Si vous coupez l'alimentation et que vous la remettez en service immédiatement après, allumez le sectionneur de puissance après avoir vérifié que le témoin vert de l'indicateur de puissance est bien éteint.

Fehlerbeseitigung

Häufig wird bei unsachgemäßer Bedienung angenommen, daß eine Störung oder ein Problem vorliegt. Wenn Sie den Verdacht haben, daß in diesem Gerät ein Fehler aufgetreten ist, prüfen Sie bitte zunächst die nachstehenden Punkte. Manchmal kann die Ursache für das Problem auch an einem der angeschlossenen Geräte liegen. Prüfen Sie deshalb auch die anderen Geräte und die elektrischen Teile, die benutzt werden. Wenn Sie das Problem nach Prüfung der folgenden Checkliste nicht beheben können, geben Sie das Gerät bei Ihrem zuständigen PIONEER-Fachhändler in Reparatur.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe	Seite
Die Stromversorgung zum Display läßt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> Der Netzstecker ist nicht angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose. 	27
Der Strom schaltet sich automatisch ab.	<ul style="list-style-type: none"> Die Temperatur innerhalb des Displays ist zu stark angestiegen (die Lüftungsschlitze sind blockiert). 	<ul style="list-style-type: none"> Gegenstände, die Belüftungsschlitze verdecken, entfernen. Die Belüftungsschlitze an Rück- und Seitenwänden reinigen. 	28 28
Es erfolgt keine Bildwiedergabe auf dem Bildschirm.	<ul style="list-style-type: none"> Es ist ein falscher Eingang gewählt. Die anderen Geräte sind nicht richtig an das Display angeschlossen. Die Bildqualität ist nicht richtig eingestellt. Die Eingangssignale werden nicht vom Display akzeptiert. G am SYNC-Moduswählschalter steht auf ON, obwohl G am SYNC-Signal nicht in RGB-2 eingegeben wird. 	<ul style="list-style-type: none"> Wechseln Sie zum richtigen Eingang. Schließen Sie die anderen Geräte richtig an das Display an. Stellen Sie die Bildqualität richtig ein. Benutzen Sie Eingangssignale, die Ihr Display empfangen kann. G am SYNC-Moduswählschalter auf OFF stellen. 	12 20 bis 26 14 bis 17 20
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Die Batterien sind erschöpft. Es befindet sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Sensor für die Fernbedienung. Die Fernbedienung befindet sich außerhalb ihres Empfangsbereiches. Infolge der vom Bildschirm ausgesandten Infrarotstrahlen. 	<ul style="list-style-type: none"> Ersetzen Sie die Batterien. Entfernen Sie das Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Sensor für die Fernbedienung. Bedienen Sie die Fernbedienung innerhalb ihres Empfangsbereiches. Keine Hindernisse aufstellen, welche die Infrarotstrahlen in der Nähe des Plasma-Displays reflektieren könnten. 	10 11 11 11
Das Bild ist zu dunkel.	<ul style="list-style-type: none"> Die Bildqualität ist nicht richtig eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie Helligkeit und Bildkontrast richtig ein. 	14 bis 17

*Vorsicht

Um bei Umgebungstemperaturen von über 40°C ein Überhitzen von Schaltungen und Gehäuse zu verhindern, erhöht sich die Drehzahl des Ventilators automatisch, um das Innere zu kühlen. (Das Betriebsgeräusch des Ventilators nimmt zu.)

Die Schwellentemperatur für die obige Schutzschaltung hängt von den angezeigten Bildern, der Luftzirkulation in der Umgebung sowie der Staubmenge auf dem Plasma-Bildschirm usw. ab.

Den Plasma-Bildschirm bei Umgebungstemperaturen von unter 40°C verwenden.

Vorsicht

Um die Display-Elektronik vor instabilem Signaleingang zu schützen, kann z.B. der Eingang nicht gewechselt werden, bis die Eingangssignale sich wieder stabilisiert haben.

Wenn ein an das Display angeschlossenes Gerät instabile Signale liefert, können möglicherweise die Fernbedienung oder die Kontrolltasten am Display nicht betätigt werden. Um dies zu beheben, kann man das Gerät, das die instabilen Signale liefert, vom Display abkuppeln.

Erscheinungen, die häufig als Störung angesehen werden:

Symptom	Mögliche Ursache
Buchstaben werden nicht wiedergegeben (bei Eingabe über einen Computer)	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie die Einstellungen mit Hilfe der CLK.PHS und die CLK.FRQ-Funktion aus der MENU-Oberfläche; Tritt der Fehler nach dem Einstellen weiterhin auf, können die Buchstaben möglicherweise nicht vom Plasma-Display reproduziert werden. Kontrollieren Sie, ob das Plasma-Display sie abbilden kann, indem Sie den Computerbildschirm prüfen.
Aus dem Display ertönt ein Knacken.	<ul style="list-style-type: none"> • Mit den normalen Schwankungen der Umgebungstemperatur dehnt sich das Display aus bzw. schrumpft; dabei gibt es knackende Geräusche von sich. Hier liegt keine Störung vor.
Das Bild ist verrauscht, und es treten Störungsgeräusche auf.	<ul style="list-style-type: none"> • Dies hängt mit elektrischen Interferenzen durch die Entladung der nachstehenden Geräte zusammen: <ul style="list-style-type: none"> • Geräte mit Motoren, wie z.B. Haartrockner, Staubsauger und elektrische Bohrmaschinen. • Geräte mit einem Zündungsmechanismus, wie z.B. Autos und Motorräder. • Geräte mit Schaltern, wie z.B. Thermostate. • Neonlampen und verschlissene Kabelleitungen.
Es sind Störstreifen auf dem Bildschirm sichtbar.	<ul style="list-style-type: none"> • Dies hängt mit Funkstörungen von TV-Sendern, FM-Sendern, privaten Rundfunksendern, Radiogeräten, Personal Computern, TV-Geräten, Videorecordern, Audiogeräten usw. zusammen.
Ihr Plasma Display kann nicht bedient werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Es kann sein, daß das Display durch den Einfluß von externen Faktoren wie z.B. Blitz oder statische Elektrizität nicht richtig funktioniert. In diesem Fall schalten Sie die POWER-Taste aus und ziehen den Stromstecker aus der Steckdose. Nach einigen Minuten stecken Sie den Stecker wieder ein und schalten die POWER-Taste an. Versuchen Sie dann erneut, Ihr Plasma-Display zu bedienen.
Aus dem Inneren des Gerätes ertönen Geräusche.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn diese Geräusche von den Ventilatoren stammen, liegt kein Problem vor.
Die Computerbilder flimmern.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die CLK.PHS und CLK.FRQ Funktion in der MENU-Oberfläche ein.
Das RGB-Input-Bild ist grünlich.	<ul style="list-style-type: none"> • Für RGB-1-Input: "Anschluß von G an SYNC-RGB Analogquelle" auf Seite 14 ausführen. • Für RGB-2-Input: G am Sync-Schalter auf ON (EIN) stellen.
Das RGB-2-Input-Bild kann nicht angezeigt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn G am SYNC-Moduswählschalter auf ON steht, obwohl G am Synchronisierungssignal nicht eingegeben wurde, G am SYNC-Moduswählschalter auf OFF (AUS) stellen.

***Anmerkung:**

Dieses Gerät wurde mit Hilfe der modernsten Präzisionstechnik hergestellt. Dennoch können einige Bildkomponenten, sei es nur sehr wenige, durch den Einfluß der Umgebungstemperatur usw. verloren gehen. Die Folge sind Fehlübertragungen und sonstige Fehler.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, und die Bereitschafts-LED leuchtet grün auf, wenn die nachstehenden Umstände auftreten:

- ① Die Umgebungstemperatur überschreitet 55°C. Das Gerät sollte bei Temperaturen von maximal 40°C betrieben werden.
- ② Das Hauptgerät ist überhitzt, weil die Lüftungsschlitze blockiert oder andere angeschlossene Geräte überhitzt sind.

In diesem Fall ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und setzen sich mit Ihrem zuständigen Fachhändler in Verbindung.

- Das Plasma-Display strahlt ein stark lumineszierendes Licht aus. Die Betrachtung des Bildschirms über längere Zeit aus zu großer Nähe kann zu Augenschmerzen führen. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, einen geeigneten Abstand vom Bildschirm (3 bis 6 m) einzuhalten.

Nach dem Aus- und sofortigen wieder Einschalten der Stromzufuhr darf der Stromschalter erst wieder eingeschaltet werden, nachdem geprüft wurde, ob das grüne Lämpchen des Stromindikators erloschen ist.

CAUTION: Panel sticking and after-image lag

- Displaying the same images such as still images for a long time may cause after-image lagging. This may occur in the following two cases.
1. After-image lagging due to remaining electrical load
When image patterns with very high peak luminance are displayed for more than 1 minute, after-image lagging may occur due to the remaining electric load. The after-images remaining on the screen will disappear when moving images are displayed. The time for the after-images to disappear depends on the luminance of the still images and the time they had been displayed.
 2. After-image lagging due to sticking
When images of the same pattern are displayed continuously for several hours or displayed for a short period of time every day, after-images may remain on the screen due to the sticking of the fluorescent materials. In this case, these images may decrease if moving images are displayed after them, but basically they will not disappear.
- Avoid displaying the same images continuously over a long period of time with the Plasma Display.

ATTENTION : collage au panneau et retard d'après-image

- L'affichage des mêmes images comme des images immobiles pendant une période prolongée peut entraîner un retard d'après-image. Ce phénomène peut se produire dans les deux cas suivants :
1. Retard d'après-image dû à la charge électrique résiduelle
Lorsque des types d'images à luminance très élevée sont affichés pendant plus d'une minute, un retard d'après-image peut se produire en raison de la charge électrique résiduelle. Les après-images qui restent sur l'écran disparaissent si des images mobiles sont affichées. Le temps nécessaire à la disparition des après-images dépend de la luminance des images immobiles et de la durée pendant laquelle elles ont été affichées.
 2. Retard d'après-image dû à un collage
Lorsque des images de même type sont affichées de manière continue pendant plusieurs heures ou bien affichées pendant une courte durée chaque jour, des après-images peuvent rester sur l'écran en raison du collage des matières fluorescentes. Dans ce cas, ces images peuvent diminuer si des images mobiles sont affichées après elles sans toutefois disparaître jamais complètement.
- Eviter d'afficher les mêmes images continuellement pendant une période prolongée avec l'écran à plasma.

VORSICHT: "Festkleben" des Anzeigefelds und Nachbild

- Die Anzeige derselben Bilder, wie beispielsweise stillstehender Bilder, über einen längeren Zeitraum kann zur Entstehung von Nachbildern führen. Dies kann in den folgenden beiden Fällen auftreten:
1. Nachbild infolge elektrischer Restladung.
Werden Bildmuster mit sehr hoher Spitzenleuchtdichte länger als 1 Minute angezeigt, kann aufgrund der elektrischen Restladung ein Nachbild auftreten. Die auf dem Schirm verbleibenden Nachbilder verschwinden, sobald bewegliche Bilder angezeigt werden. Die Zeit bis zum Verblässen der Nachbilder hängt von der Helligkeit der stillstehenden Bilder und der jeweiligen Zeit ihrer Anzeige ab.
 2. Nachbild durch „Festkleben“
Werden Bilder desselben Musters fortlaufend mehrere Stunden lang oder täglich während eines kurzen Zeitraums angezeigt, können durch Festkleben der fluoreszierenden Stoffe Nachbilder auf dem Schirm verbleiben. Diese Bilder können verblassen, wenn im Anschluß daran bewegliche Bilder angezeigt werden, grundsätzlich verschwinden sie jedoch nicht.
- Vermeiden Sie, mit dem Plasma-Display über einen längeren Zeitraum ständig dieselben Bilder anzuzeigen.

Specifications

Luminescent panel 40-inch plasma display panel

Number of picture element
..... 640 × 480 (corresponding to VGA)

Input/output terminals:

RGB input

- ① BNC port RGB (75 Ω input only)
HD (H/V synchronization), VD (75 Ω/2.2 kΩ input switch)
- ② Mini Dsub 15P
Analog RGB, 0.7 Vp-p, 75 Ω input
Sync:
HD, VD 2.2 kΩ INPUT 2.0-5.0 Vp-p (positive/negative)

Corresponding sources

Computers

- ① Resolution:
AT compatible units VGA (640 dots × 480 lines)
Macintosh ... 13-inch mode (640 dots × 480 lines)
PC-9800 normal mode (640 dots × 400 lines)
- ② Sync frequency:
AT compatible units 31.5 kHz (hor.), 60 Hz (ver.)
37.9 kHz (hor.), 72.8 Hz (ver.)
37.5 kHz (hor.), 75 Hz (ver.)
Macintosh 35 kHz (hor.), 67 Hz (ver.)
PC-9800 24.8 kHz (hor.), 56 Hz (ver.)
31.5 kHz (hor.), 70 Hz (ver.)

The Plasma Display does not correspond to the interlaced mode of computers.

Some computers have two or more display modes, and some of these modes (though indicated above as those to which Plasma Display can correspond) cannot actually be displayed by the Plasma Display. For details, consult your nearest dealer.

Power AC 220 to 240 V, 50/60 Hz

Rated Current 1.6 A

External dimensions .. 916 (w) × 714 (h) × 88 (d) mm

Weight 30.6 kg

Allowable temperature of operation environment
..... 0 °C to 40 °C

Allowable pressure range of operation environment
..... 0.8 - 1.1 atmospheres

Accessories

Operating Instructions 1
Remote control unit 1
Dry cell battery (AA/R6) 2
Stands 2
Washer 2
Bolt 2

NOTE:

Specifications and design are subject to possible modifications without notice due to improvements.

Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2000 Pioneer Corporation.
All rights reserved.

Spécifications

Panneau luminescent

..... panneau pour écran à plasma de 40 pouces
 Nombre d'éléments d'image
 680 × 480 (conforme à VGA)

Bornes d'entrée/sortie

Entrée RGB

- ① Port BNC RGB (entrée 75 Ω seulement)
 HD (synchronisation H/V), VD (commutateur d'entrée 75 Ω/2,2 kΩ)
- ② Mini Dsub 15 P
 Entrée analogique RGB, 0,7 Vp-p, 75 Ω
 Sync:
 HD, VD 2,2 kΩ INPUT 2,0-5,0 Vp-p (positif/négatif)

Sources correspondantes

Ordinateurs

- ① Résolution:
 Unités compatible
 AT VGA (640 points × 480 lignes)
 Macintosh
 mode 13 pouces (640 points × 480 lignes)
 PC-9800
 mode normal (640 points × 400 lignes)
- ② Fréquence de synchronisation:
 Unités AT compatibles 31,5 kHz (hor.), 60 Hz (ver.)
 37,9 kHz (hor.), 72,8 Hz (ver.)
 37,5 kHz (hor.), 75 Hz (ver.)
 Macintosh 35 kHz (hor.), 67 Hz (ver.)
 PC-9800 24,8 kHz (hor.), 56 Hz (ver.)
 31,5 kHz (hor.), 70 Hz (ver.)

L'écran plasma ne correspond pas au mode entrelacé des ordinateurs.

Certains ordinateurs peuvent avoir deux ou plusieurs modes d'affichage et certains de ces modes (bien qu'indiqués ci-dessus comme ceux auxquels l'écran à plasma peut correspondre) ne peuvent pas être affichés par l'écran à plasma. Pour plus de détails, consulter le revendeur le plus proche.

Alimentation c.a. 220 à 240 V, 50/60 Hz

Intensité nominale 1,6 A

Dimensions hors tout . 916 (l) × 714 (h) × 88 (p) mm

Poids 30,6 kg

Température de fonctionnement admise

..... 0 °C à 40 °C

Gamme de pressions de fonctionnement admise

..... 0,8-1,1 atmosphère

Accessoires

Mode d'emploi 1
 Commande à distance 1
 Piles sèches (AA/R6) 2
 Supports 2
 Rondelles 2
 Boulons 2

NOTE:

Ces spécifications et ce modèle peuvent être modifiés sans préavis dans un souci d'amélioration.

Publication de Pioneer Corporation.
 © 2000 Pioneer Corporation.
 Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Spezifikationen

Farbplasma-Display

..... 40-Zoll Plasma-Display

Anzahl der Bildpunkte

..... 640 x 480 (Standard VGA)

Eingänge/Ausgänge

RGB-Eingang

- ① BNC-Schnittstelle RGB (nur 75 Ω Eingang)
HD (H/V Synchronisierung), VD (75 Ω /2,2 Ω
Eingangsschalter)
- ② Mini Dsub 15P
Analog RGB, 0,7 Vp-p, 75 Ω Eingang
Synchron:
HD, VD 2,2 k Ω (Eingang 2,0 - 5,0 Vp-p (positiv-negativ)

Computer

- ① Auflösung
AT-kompatible Geräte
..... VGA (640 Punkte x 480 Zeilen)
Macintosh
..... 13-Zoll Betrieb (640 Punkte x 480 Zeilen)
PC-9800
..... Normalbetrieb (640 Punkte x 400 Zeilen)
- ② Synchronisierung
AT-kompatible Geräte 31,5 kHz (hor.), 60 Hz (ver.)
37,9 kHz (hor.), 72,8 Hz (ver.)
37,5 kHz (hor.), 75 Hz (ver.)
Macintosh 35 kHz (hor.), 67 Hz (ver.)
PC-9800 24,8 kHz (hor.), 56 Hz (ver.)
31,5 kHz (hor.), 70 Hz (ver.)

Das Plasma-Display reagiert nicht auf Interlace-Wiedergabe.

Manche Computer haben mehrere Grafik-Standards. Obwohl hier angegeben wird, daß das Plasma-Display sie erkennt, können einige dieser Standards dennoch nicht vom Plasma-Display wiedergegeben werden. Informieren sie sich bei Ihrem zuständigen Fachhändler.

Spannung 220 bis 240 V

Nennstrom 1,6 A

Abmessungen B 916 x H 714 x T 88 mm

Gewicht 30,6 kg

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C

Zugelassener Luftdruck 0,8 bis 1,1 Atmosphäre

Zubehör

Bedienungsanleitung 1
Fernbedienung 1
Trockenbatterie (AA/R6) 2
Sockel 2
Unterlegscheibe 2
Schrauben 2

Anmerkung:

Wir behalten uns vor, Design und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Veröffentlicht von Pioneer Corporation.
Urheberrechtlich geschützt © 2000 Pioneer Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se volete riprodurre segnale video con quest'unità, fare i collegamenti necessari con la scheda video esterna, PDA-4004.

Avvertenze circa l'installazione

Affidare l'installazione del monitor ad un tecnico sufficientemente qualificato, servendosi di preferenza di una ditta specializzata nell'installazione di apparecchiature simili oppure del rivenditore da cui si è acquistato il monitor.

La Pioneer declina ogni responsabilità per eventuali danni che si possano verificare in seguito ad installazione mal eseguita, uso errato o modifiche, come pure eventuali danni causati da disastri naturali.

Al rivenditore

Dopo avere terminato l'installazione, consegnare queste "Istruzioni per l'uso" al cliente e spiegare come usare il monitor.

Vi ringraziamo per aver dato la preferenza a questo prodotto PIONEER.

Prima di usare il monitor si prega di leggere attentamente le "Precauzioni di sicurezza" e "Istruzioni per l'uso" per apprendere l'uso corretto del monitor.

Conservare il manuale in un luogo sicuro ed utilizzarlo come riferimento futuro.

AVVERTENZA: QUESTO APPARECCHIO NON E' IMPERMEABILE. NON SISTEMARE VICINO AD ESSO NESSUN OGGETTO CONTENENTE ACQUA, COME VASI, CONTENITORI DI PRODOTTI DI BELLEZZA O FLACONI DI MEDICINALI.

Als u een videosignaal op dit toestel wilt bekijken, dient u de noodzakelijke verbindingen te maken met de optionele videokaart, PDA-4004.

Over de installatie van dit toestel:

De Plasma Display moet worden geïnstalleerd door een vakman die voldoende technische kennis heeft. Laat dit toestel installeren door een firma die zich in de installatie van dergelijke apparatuur gespecialiseerd heeft of door de dealer waar U uw Plasma Display hebt gekocht. Onze onderneming is niet verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van een foutieve installatie, een verkeerd gebruik of ombouw van uw Plasma Display. Dit geldt ook voor schade die ontstaat door natuurrampen en dergelijke.

Voor de dealer:

Overhandig deze "GEBRUIKSAANWIJZING" aan uw klant en leg hem het gebruik van dit toestel uit nadat U de installatie van de Plasma Display hebt beëindigd.


Hartelijk dank voor het kopen van dit PIONEER product.

Voordat U uw Plasma Display gebruikt leest U a.u.b. eerst zorgvuldig de "Veiligheidsvoorschriften" en deze "Handleiding" zodat u weet hoe U de Plasma Display correct kan bedienen.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. U kunt ze in de toekomst nog nodig hebben.

WAARSCHUWING: HET TOESTEL IS NIET WATERDICHT; HET TOESTEL NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE VERMIJDEN. PLAATS OOK GEEN WATERHOUDENDE VOORWERPEN, ZOALS VAZEN, BLOEMPOTTEN, COSMETISCHE CONTAINERS EN FLESSEN MET GENEESMIDDELEN, ENZ. IN DE NABIJHEID VAN DIT TOESTEL.

Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

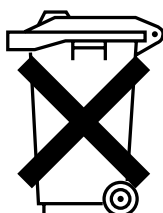

Si desea ver una señal de vídeo con esta unidad, haga las conexiones necesarias a la tarjeta de vídeo opcional, PDA-4004.

Sobre la instalación de este producto:

El Plasma Display ha de ser instalado por un profesional con suficiente capacidad técnica. Haga que una firma especializada en la instalación de equipo o el distribuidor al cual adquirió su Plasma Display se lo instale.

Nuestra compañía no responde de los daños que puedan producirse como resultado de una instalación defectuosa, un uso erróneo o el remodelado de su Plasma Display. Esto incluye los daños causados por catástrofes naturales o similares.

Al distribuidor:

Después de realizar la instalación del Plasma Display, entregue estas "Manual de instrucciones" a su cliente y explíquela la forma de utilizar el aparato.

Muchas gracias por adquirir este producto PIONEER.

Antes de utilizar su Plasma Display lea detenidamente las "Precauciones de Seguridad" y estas "Manual de instrucciones" para conocer la forma de accionar debidamente el Plasma Display. Guarde este manual en un lugar seguro. En el futuro le resultará útil.

ADVERTENCIA: EL APARATO NO ES IMPERMEABLE. NO PONER ALGUNA FUENTE DE AGUA CERCA DEL APARATO, COMO VASO DE FLORES, RECIPIENTES COSMÉTICOS Y MEDICINALES, ETC.

Questo prodotto è conforme alla direttiva sul basso voltaggio (73/23/CEE emendata 93/68/CEE), direttive EMC 89/338/CEE, emendata 92/31/CEE e 93/68/CEE.

I seguenti simboli si trovano su adesivi applicati al prodotto. Essi richiamano all'attenzione dell'operatore e del personale di manutenzione a norme di sicurezza circa l'uso di questo apparecchio.

▲ AVVERTENZA

Questo simbolo si riferisce a pratiche pericolose o insicure che possono causare gravi infortuni anche mortali.

▲ ATTENZIONE

Questo simbolo si riferisce a pratiche pericolose o non sicure che possono causare lesioni personali o danni a cose.

ATTENZIONE:

QUESTO APPARATO DEVE VENIRE MESSO A TERRA.

ATTENZIONE:

IN SEDE DI POSIZIONAMENTO DELL'UNITÀ, ASCERTARSI CHE LA SPINA E LA PRESA DI RETE SIANO FACILMENTE ACCESSIBILI.

AVVERTENZA:

Questo è un prodotto di classe A. In ambiente domestico, il prodotto può provocare interferenze radio che possono richiedere adeguate misure da parte dell'utente.

Per garantire un'adeguata dispersione del calore, allontanare leggermente l'unità da altre apparecchiature, pareti, ecc. (in genere a più di 10 cm). Evitare le seguenti installazioni in cui l'intasamento dello sfianto e l'accumulo interno di calore possono provocare il rischio di incendio.

- Non installare l'unità in spazi ristretti con ventilazione limitata
- Non posizionare l'unità su un tappeto
- Non coprire l'unità con panni, ecc.
- Non posizionare l'unità su un lato
- Non capovolgere l'unità
- In caso di installazioni speciali, ad es. montaggio accanto ad una parete, posizionamento in orizzontale, ecc., rivolgersi preventivamente al proprio rivenditore Pioneer.

Dit product voldoet aan laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG, gewijzigd bij 93/68/EEG), EMC-richtlijnen (89/336/EEG, gewijzigd bij 92/31/EEG en 93/68/EEG).

De volgende symbolen vindt U terug op labels die op het toestel werden aangebracht. Zij maken de bedienaar en de onderhoudsmechanici attent op mogelijke gevaren.

▲ Waarschuwing

Dit symbool verwijst naar een gevaarlijke of onveilige handeling die een ernstig lichamelijk letsel of de dood kan veroorzaken.

▲ Opgelet

Dit symbool verwijst naar een gevaarlijke of onveilige handeling die een lichamelijk letsel of stoffelijke schade kan veroorzaken.

WAARSCHUWING:

DIT TOESTEL MOET WORDEN GEAARD.

OPGELET:

BIJ HET INSTALLEREN VAN HET TOESTEL MOET U ER OP LETTEN DAT DE STEKKER EN HET STOPCONTACT GEMAKKELIJK BEREIKT KUNNEN WORDEN.

Waarschuwing:

Dit is een klasse A-product. In een bewoonde omgeving kunnen er radio-storingen ontstaan. In dat geval moeten er geschikte maatregelen getroffen worden.

Om een voldoende afkoeling te waarborgen moet het toestel op een kleine afstand van andere apparaten en van muren geplaatst worden. (Normaal op een afstand van meer dan 10 cm.) Vermijd de volgende plaatsingen waardoor de ventilatoren kunnen blokkeren en waardoor er zich binnen in het toestel warmte-accumulatie kan voordoen die tot brand kan leiden.

- Probeer niet het toestel in nauwe, slecht geventileerde openingen te plaatsen,
 - Plaats het toestel niet op een tapijt,
 - Dek het niet af met kleden e.d.,
 - Plaats het niet op zijn kant,
 - Plaats het niet ondersteboven.
- Wanneer U een speciale montage voorziet, zoals dicht bij een muur, in horizontale positie enz., raadpleeg dan eerst uw Pioneer dealer.

Este producto cumple con la Directiva de Bajo Voltaje (73/23 CE, correcto por la 93/68/CE), Directivas EMC (89/336/CE, correcto por la 92/31/CE y la 93/68/CE).

En las etiquetas que van fijadas al aparato figuran los símbolos siguientes, que alertan a los operadores y al personal de servicio de este equipo ante cualquier situación potencialmente peligrosa.

▲ ADVERTENCIA

Este símbolo se refiere a un peligro o actuación insegura que puede causar graves lesiones personales o la muerte.

▲ PRECAUCIÓN

Este símbolo se refiere a un peligro o situación insegura que puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.

ADVERTENCIA:

ESTE APARATO DEBERÁ SER CONECTADO A TIERRA.

ATENCIÓN:

AL INSTALAR ESTE EQUIPO, ASEGÚRESE DE QUE LA TOMA DE CORRIENTE Y EL ENCHUFE ESTÉN FÁCILMENTE ACCESIBLES.

AVISO:

Este es un artículo de clase A. En un entorno doméstico, puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas oportunas.

Para garantizar una adecuada radiación de calor, separar el aparato ligeramente de otros equipos, paredes, etc. (normalmente más de 10 cm.)

Evitar las siguientes instalaciones que bloqueen los respiraderos y hagan que el calor se acumule en el interior, dando lugar a un peligro de incendio.

- No intente colocar el aparato en espacios estrechos donde haya mala ventilación.
- No lo coloque sobre una moqueta o alfombra.
- No lo cubra con un trapo, etc.
- No lo coloque sobre su lado.
- No lo coloque cabeza abajo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 40

PRIMA DELL'USO

ACCESSORI FORNITI	44
-------------------------	----

COMANDI, INGRESSI/USCITE, TELECOMANDO	45
Telecomando	45
Comandi e ingressi/uscite	46
Montaggio delle pile del telecomando	48
Portata del telecomando	49

USO

ISTRUZIONI PER L'USO	50
----------------------------	----

REGOLAZIONE DELLA QUALITA' D'IMMAGINE	52
Ingresso RGB-1 (BNC) o RGB-2 (MINI D-SUB)	52

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

INSTALLAZIONE	56
Montaggio dei piedini	56
Installazione del monitor a parete o altre superfici piane	57

COLLEGAMENTI	58
Schema di collegamento	58
Collegamento di personal computer	59
Collegamento alla rete di alimentazione ..	65

VARIE	66
Manutenzione	66
Ricerca dei guasti	68
Dati tecnici	75

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 40

VOORDAT U UW PLASMA DISPLAY GEBRUIKT

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES 44

BEDIENINGSPANEEL:
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 45
Afstandsbediening 45
Zijpaneel en achterpaneel 46
Batterijen in de
afstandsbediening steken 48
Ontvangstbereik van de afstandsbediening .. 49

Bediening

BEELDEN WEERGEVEN OP UW
PLASMA DISPLAY 50

HET AFSTELLEN VAN DE
BEELDKWALITEIT 52
RGB-1 (BNC) of
RGB-2 (MINI D-SUB) invoer 53

Montage en aansluitingen

MONTAGE 56
Het gebruik van de display met voetjes ... 56
De montage van de display
aan een muur of aan andere
vlakke oppervlakken 57

AANSLUITINGEN 58
Overzicht van de aansluitingsmogelijkheden ... 58
Aansluiting van een personal computer
met de display 59
Aansluiting van de stroomkabel 65

VARIA 66
Onderhoud 66
Oplossen van problemen 70
Specificaties 76

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 40

ANTES DE UTILIZAR SU PLASMA DISPLAY

ACCESORIOS QUE SE SUMINISTRAN 44

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
DE LOS PANELES 45
Mando a distancia 45
Cuadro de mandos y panel trasero 46
Colocación de las pilas en el
mando a distancia 48
Ámbito de actuación del
mando a distancia 49

OPERACIONES

VISIÓN DE IMÁGENES EN SU
PLASMA DISPLAY 50

AJUSTE DE LA CALIDAD DE
LA IMAGEN 52
Entrada RGB-1 (BNC) o RGB-2
(MINI D-SUB) 53


INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

INSTALACIÓN 56
Uso del Display con los soportes 56
Instalación del Display en una pared
u otras superficies planas 57

CONEXIONES 58
Esquema del equipo conectado 58
Conexión de un ordenador personal
al Display 59
Conexión del cable de alimentación 65

OTROS 66
Mantenimiento 66
Localización de averías 72
Especificaciones 77

ACCESSORI FORNITI BIJGELEVERDE ACCESSOIRES ACCESORIOS QUE SE SUMINISTRAN

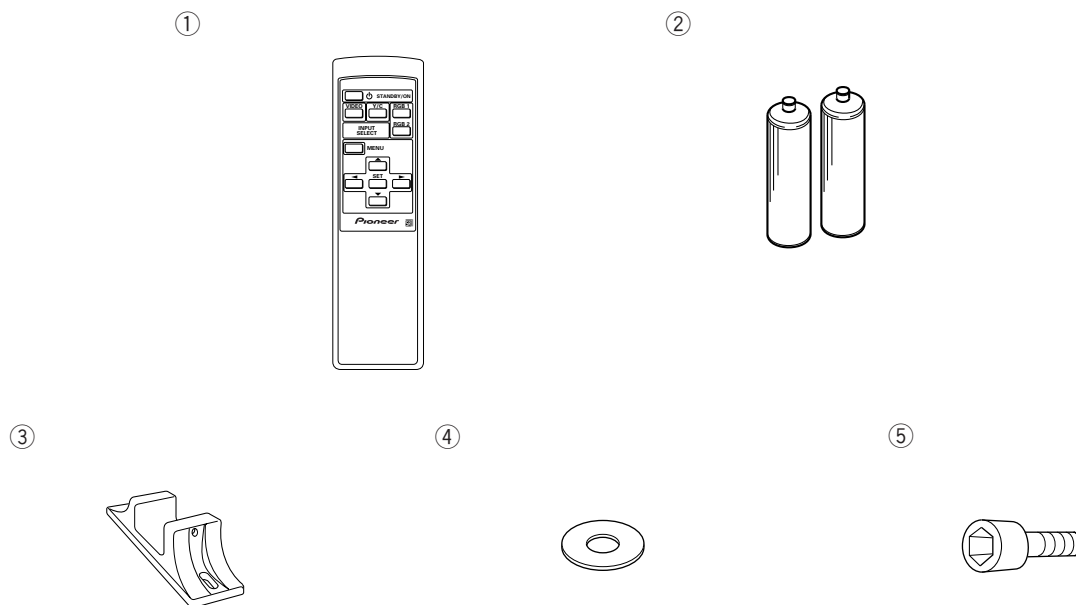

Durante il controllo della fornitura
spuntare la casella degli accessori
☒ per confermare la loro presenza.

- ① Telecomando ☐
- ② Due pile AA ☐
- ③ Due piedini ☐
- ④ Due rondelle ☐
- ⑤ Due viti ☐
- ⑥ Istruzioni d'uso ☐

Kruis het vierkantje ☒ bij de
accessoires aan om na te gaan of
ze allemaal correct werden
geleverd.

- ① Afstandsbediening ☐
- ② Twee AA batterijen ☐
- ③ Twee voetjes ☐
- ④ Twee onderlegplaatjes ☐
- ⑤ Twee bouten ☐
- ⑥ Gebruiksaanwijzing ☐

Marque ☒ la casilla de los
accesorios para confirmar que han
sido suministrados debidamente.

- ① Mando a distancia ☐
- ② Dos pilas AA ☐
- ③ Dos soportes ☐
- ④ Dos arandelas ☐
- ⑤ Dos tornillos ☐
- ⑥ Manual de instrucciones ☐

COMANDI, INGRESSI/USCITE, TELECOMANDO


BEDIENINGSPANEEL: EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS PANELES

Telecomando

Afstandsbediening

Mando a distancia

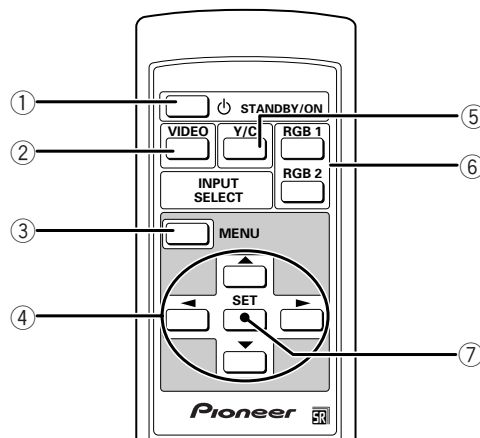

- ① **STANDBY/ON:**
Per inserire/disinserire la rete d'alimentazione.
- ② **VIDEO:**
Si applica solo se si usa la scheda video opzionale.
- ③ **MENU:**
Per commutare tra schermate menu e normali.
- ④ **REGOLAZIONE:**
Per regolare la qualità d'immagine.
- ⑤ **Y/C:**
Si applica solo se si usa la scheda video opzionale.
- ⑥ **RGB-1 e 2:**
Selezione gli ingressi RGB-1 (BNC) e RGB-2 (MINI D-SUB).
- ⑦ **SET:**
Per finalizzare le selezioni del menu durante la regolazione dell'immagine.


- ① **STANDBY/ON-toets:**
Sluit de stroom aan of uit
- ② **VIDEO-toets:**
Alleen van toepassing bij gebruik van de optionele videokaart.
- ③ **MENU-toets:**
Schakelt van het menu naar de gewone schermen en terug.
- ④ **ADJUST-toets:**
Om de beeldkwaliteit bij te regelen;
- ⑤ **Y/C-toets:**
Alleen van toepassing bij gebruik van de optionele videokaart.
- ⑥ **RGB-1 & 2-toetsen:**
Selecteert RGB-1 (BNC invoer) en RGB-2 (MINI D-SUB invoer) als invoerfunctie.
- ⑦ **SET-toets:**
Om menukeuzes in te stellen wanneer de beeldkwaliteit afgesteld wordt.

- ① **Botón STANDBY/ON:**
Conecta/desconecta la energía.
- ② **Botón VIDEO:**
Aplicable solamente si se utiliza la tarjeta opcional de vídeo.
- ③ **Botón MENÚ:**
Conmuta entre las pantallas de menú y ordinaria.
- ④ **Botón ADJUST:**
Se utiliza para ajustar la calidad de la imagen.
- ⑤ **Botón Y/C:**
Aplicable solamente si se utiliza la tarjeta opcional de vídeo.
- ⑥ **Botones RGB-1 y 2:**
Seleccionan RGB-1 (terminal BNC) y RGB-2 (terminal MINI D-SUB) como función de entrada.
- ⑦ **Botón SET:**
Se emplea para ultimar las selecciones de menú al ajustar la calidad de la imagen.

**Comandi e ingressi/
uscite**

**Zijpaneel en
achterpaneel**

**Cuadro de mandos y
panel trasero**

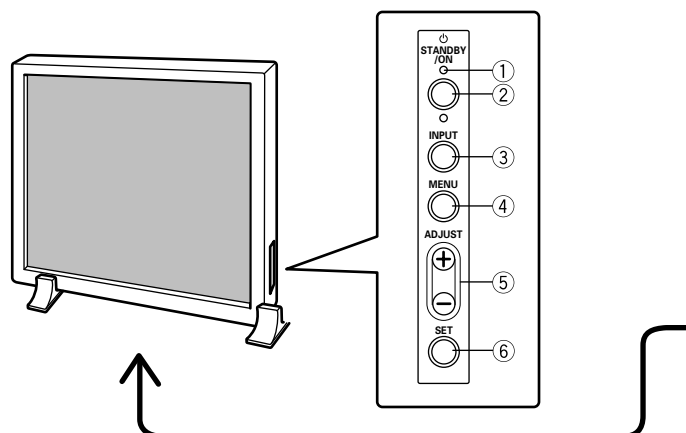

<Quadro comandi>
 <Zijpaneel>
 <Cuadro de mandos>

<Quadro comandi>


- ① **Spia STANDBY/ON**
 La spia è accesa in rosso con apparecchio in attesa e diventa verde con rete inserita. Se la scheda video (PDA-4004) non è installata bene, l'indicatore STANDBY/ON lampeggia nel modo descritto di seguito per avvertirvi.
 - **Lampeggia due volte**
 Solo i terminali sono installati: Installare la scheda video.
 - **Lampeggia tre volte**
 È installata solo la scheda video: Installare i terminali.
- ② **Interruttore RETE**
 Premere il pulsante per inserire o disinserire la rete di alimentazione al monitor.
- ③ **Commutatore INGRESSI**
 Premere per inserire la varie funzioni di ingresso.
- ④ **Interruttore MENU**
 Premere per entrare o uscire dalla schermata di menu.
- ⑤ **Pulsanti REGISTRAZIONE**
 Premere i pulsanti +/- per regolare la qualità d'immagine.
- ⑥ **Pulsante IMPOSTAZIONE**
 Premere per finalizzare la selezioni di menu durante la regolazione della qualità d'immagine.

<Zijpaneel>

- ① **STANDBY/ON-indicator**
 De indicator is rood wanneer het toestel aangeschakeld is en wordt groen wanneer de display zelf aangeschakeld is. Als de los verkrijgbare videokaart (PDA-4004) niet op de juiste manier geïnstalleerd is, zal de STANDBY indicator knipperen zoals hieronder aangegeven om de gebruiker attent te maken op deze abnormaliteit.
 - **Twee keer achter elkaar knipperen**
 Alleen de aansluitingen zijn geïnstalleerd: Installeer de videokaart.
 - **Drie keer achter elkaar knipperen**
 Alleen de videokaart is geïnstalleerd. Installeer de aansluitingen.
- ② **POWER-toets**
 Indrukken om de spanning naar de display aan of uit te schakelen.
- ③ **INPUT-toets**
 Indrukken om de verschillende invoerfuncties te wijzigen.
- ④ **MENU-toets**
 Indrukken om het menuscherm te activeren en te deactiveren.
- ⑤ **ADJUST-toets**
 Gebruik de +/- toetsen om de beeldkwaliteit bij te regelen.
- ⑥ **SET-toets**
 Indrukken om de menuselecties tijdens het afstellen van de beeldkwaliteit te bevestigen.

<Cuadro de mandos>

- ① **Indicador STANBY/ON**
 Este indicador está rojo cuando se halla en el modo de espera y cambia a verde cuando se conecta la energía al Display. Si la tarjeta de vídeo opcional (PDA-4004) no se instala correctamente, el indicador STANDBY parpadeará como se describe a continuación para indicarle que algo funciona mal.
 - **Parpadeando dos veces**
 Sólo están instalados los terminales: Instale la tarjeta de vídeo.
 - **Parpadeando tres veces**
 Sólo está instalada la tarjeta de vídeo: Instale los terminales.
- ② **Botón POWER**
 Pulsar para conectar o desconectar la energía al Display.
- ③ **Botón INPUT**
 Pulsar para conmutar las distintas funciones de entrada.
- ④ **Botón MENÚ**
 Pulsar para introducir la pantalla de menú y salir de la misma.
- ⑤ **Botón ADJUST**
 Utilizar los botones +/- para ajustar la calidad de la imagen.
- ⑥ **Botón SET**
 Pulsar para ultimar las selecciones del menú al ajustar la calidad de la imagen.

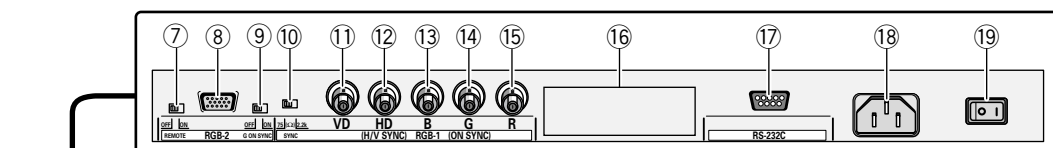

<Ingressi, uscite e presa di rete su pannello posteriore>

<Achterpaneel , poorten en stroomaansluiting>

<Terminales de panel trasero/Conexiones a la fuente de alimentación>

<Ingressi, uscite e presa di rete su pannello posteriore>

Ingressi RGB-2

⑦ Interruttore uscita telecomando (ON/OFF)

Questo interruttore consente di avere l'uscita per il telecomando dal terminale RGB-2 (connettore D-SUB a 15 pin) per controllare i dispositivi periferici esterni che è previsto vengano introdotti per una commercializzazione futura. Normalmente, l'interruttore dev'essere utilizzato su OFF. Quando questo interruttore si trova su ON, il convertitore dati computer opzionale (PDA-4003) può venire telecomandato attraverso un sensore di telecomando dell'unità principale.

⑧ Connettore 15 pin MINI D-SUB ⑨ Interruttore selezione modo G on Sync (ON/OFF)

Se le immagini appaiono verdi quando al terminale di ingresso RGB-2 è collegato un dispositivo esterno, attivare il modo G on SYNC, in genere impostato su OFF.

Ingressi RGB-1

⑩ Commutatore impedenza ingresso segnale sincronizzazione (75 Ω /2,2 k Ω)

⑪ Ingresso segnale sincronizzazione verticale (75 Ω /2,2 k Ω commutabile con relativo commutatore)

⑫ Ingresso segnale sincronizzazione orizzontale o composito (75 Ω /2,2 k Ω commutabile relativo commutatore)

⑬ Ingresso segnale blu (75 Ω)

⑭ Ingresso segnale verde o verde con segnale sincronizzazione (ON SYNC) (75 Ω)

⑮ Ingresso segnale rosso (75 Ω)

⑯ Copertura di protezione per l'apertura di installazione dei contatti di ingresso della scheda video opzionale. Da non aprire se non quando si usa la scheda video opzionale (PDA-4004).

⑰ Connettore ingresso segnali controllo (RS-232C compatibile)

⑱ Entrata C.A.

⑲ Interruttore d'ALIMENTAZIONE

<Achterpaneel , poorten en stroomaansluiting>

RGB-2 invoerpoorten

⑦ Afstandsbediening-uitgangsschakelaar (ON/OFF)

Deze schakelaar zal afstandsbedieningscommando's van de aansluiting RGB-2 (D-SUB 15-pins) uitvoeren voor het besturen van externe randapparaten, die later op de markt zullen worden gebracht. De normale stand is OFF. Wanneer deze schakelaar op ON staat, kan de los verkrijgbare scan converter (PDA-4003) via de sensor op het hoofdtoestel op afstand bediend worden.

⑧ MINI D-SUB 15-pins poort

⑨ 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar (ON/OFF)

Als het beeld groenachtig wordt wanneer een extern toestel met de RGB-2-ingang wordt verbonden, zet dan de 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar op ON.

RGB-1 invoerpoorten

⑩ Schakelaar voor het synchronisatiesignaal van de invoerimpedantie (75 Ω /2,2 k Ω)

⑪ Invoerpoort voor verticale synchronisatiesignalen: (75 Ω /2,2 k Ω), verwisselbaar met de schakelaar voor het synchronisatiesignaal van de invoerimpedantie.

⑫ Invoerpoort voor horizontale of samengestelde synchronisatiesignalen: (75 Ω /2,2 k Ω , verwisselbaar met de schakelaar voor het synchronisatiesignaal van de invoerimpedantie.)

⑬ Invoerpoort voor blauwe signalen (75 Ω)

⑭ Invoerpoort voor groene of groene en synchronisatiesignalen (ON SYNC): (75 Ω)

⑮ Invoerpoort voor rode signalen: (75 Ω)

⑯ Afdekplaat voor installatieopening van ingangsaansluitingen van optionele videokaart. (Maak dit niet open, behalve wanneer u de los verkrijgbare videokaart (PDA-4004) gebruikt.)

⑰ Invoerpoort voor conrolesignalen (Geschikt voor RS-232C)

⑱ Netstroomaansluiting

⑲ Hoofdstroomschakelaar (MAIN POWER)

<Terminales de panel trasero/Conexiones a la fuente de alimentación>

Terminales de entrada RGB-2

⑦ Interruptor (ON/OFF) de la unidad del mando a distancia

Este interruptor enviará comandos al mando a distancia desde el terminal RGB-2 (D-SUB 15-patillas) para el control de los dispositivos periféricos externos planificados para modelos futuros. Normalmente deben estar desactivados. Cuando se ponga este interruptor en ON, el conversor de formato opcional (PDA-4003) podrá controlarse a distancia mediante el sensor de señales remotas del aparato principal.

⑧ Terminal de 15 patillas MINI D-SUB ⑨ G en el selector de modo Sincronizado (ON/OFF)

Si las imágenes adquieren un tono verdoso cuando se conecta un dispositivo externo al terminal de entrada RGB-2, active G en modo sincronizado. Normalmente está desactivado.

Terminales de entrada RGB-1

⑩ Conmutador de impedancia de entrada de señal de sincronización (75 Ω /2,2 k Ω)

⑪ Terminal de entrada de señal de sincronización vertical: (75 Ω /2,2 k Ω , conmutable con el conmutador de impedancia de entrada de señal de sincronización)= Terminal de entrada de señal de sincronización horizontal o compuesta: (75 Ω /2,2 k Ω , conmutable con el conmutador de impedancia de entrada de señal de sincronización)

⑬ Terminal de entrada de señal azul: 75 Ω

⑭ Terminal de entrada verde o verde con señal de sincronización (ON SYNC): 75 Ω

⑮ Terminal de entrada de señal roja: 75 Ω

⑯ Cubierta de protección para el orificio de instalación de los terminales de entrada de la tarjeta opcional de video. (No abra esto a excepción de cuando utilice la tarjeta de video opcional (PDA-4004).)

⑰ Terminal de entrada de señal de control (Cumple con RS-232C)


⑱ Toma de corriente CA

⑲ Interruptor PRINCIPAL

Montaggio delle pile del telecomando

Batterijen in de afstandsbediening steken

Colocación de las pilas en el mando a distancia

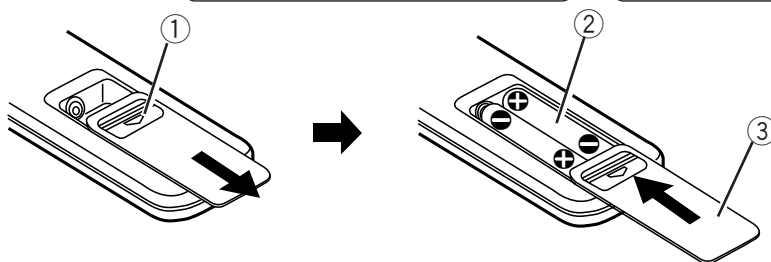

- ① Per montare o sostituire le pile aprire il coperchio dello scomparto pile sul retro del telecomando premendolo e spingendolo in fuori.
- ② Usare due pile AA
- ③ Chiudete il coperchio del vano batterie.

Precauzioni durante l'uso del telecomando

- Evitare di lasciarlo cadere.
- Evitare che si bagni.
- Non usarlo o riporlo: esposto ai raggi diretti del sole; esposto al calore di apparecchi di riscaldamento; in luogo umido.

⚠ ATTENZIONE

- Non mischiare mai pile nuove e usate.
- Non usare pile di marca differente. Pile di medesime dimensioni potrebbero avere differente tensione.
- Se si prevede che il telecomando rimanga inattivo per un lungo periodo (più di un mese) rimuovere le pile per evitare possibile perdite di elettrolita all'interno dello scomparto. In caso di perdite, pulire lo scomparto e sostituire le pile.
- Le pile fornite con il monitor non vanno ricaricate, né frantumate o gettate nel fuoco.
- Quando recuperate le pile / batterie usate, fate riferimento alle norme di legge in vigore nel vs. paese in tema di protezione dell'ambiente.

- ① Om batterijen in de afstandsbediening te steken of om ze te vervangen moet U het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening induwen en tegelijkertijd naar U toe schuiven.
- ② Vervang de batterijen door twee AA-batterijen.
- ③ Sluit het deksel van het batterijvak.

Zorgvuldig gebruik van de afstandsbediening:

- Laat de afstandsbediening niet vallen.
- Laat de afstandsbediening niet nat worden.
- Gebruik of bewaar de afstandsbediening niet op de volgende plaatsen: op een plaats waar direct zonlicht binnenschijnt op een plaats waar warmte verspreid wordt door een verwarmingssysteem op een vochtige plaats

⚠ Opgelet

- Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar
- Gebruik geen batterijen van verschillende merken. Batterijen van dezelfde grootte kunnen een verschillend voltage hebben.
- Wanneer de afstandsbediening een lange tijd niet gebruikt wordt (meer dan een maand), verwijder dan de batterijen om te vermijden dat ze in het batterijvak gaan lekken. Wanneer er lekkage optreedt, veeg dan de vloeistof uit het vak weg en vervang de batterijen door nieuwe.
- De batterijen die met de afstandsbediening worden meegeleverd mogen niet opgeladen, kortgesloten, vernield of aan vuur blootgesteld worden.
- Bij het wegruimen van gebruikte batterijen gelieve men rekening te houden met de in eigen land of streek van toepassing zijnde milieuwetten en andere openbare reglementeringen.

- ① Para colocar o cambiar las pilas, deslice la tapa del compartimento de las pilas hacia la parte trasera del mando a distancia, hacia usted, mientras presiona hacia abajo.

- ② Sustituya o coloque dos pilas AA
- ③ Stäng batterifackslocket.

Cuidados a tener con el mando a distancia:

- No deje caer el mando a distancia.
- No permita que se moje el mando a distancia.
- No utilice ni guarde el mando a distancia en los lugares siguientes: En un lugar sujeto a la luz del sol directa En un lugar sujeto a calor radiado por un sistema calefactor En un lugar húmedo


⚠ PRECAUCIÓN

- No mezcle nunca pilas nuevas y usadas.
- No utilice marcas distintas de pilas. Las pilas de un mismo tamaño pueden tener distinto voltaje.
- Cuando el mando no se va a utilizar durante un largo periodo (más de un mes), retire las pilas para evitar fugas de líquido dentro de la caja de las baterías. Si se produce fuga, elimine el líquido del compartimiento y sustituya las pilas por otras nuevas.
- No cargue, cortocircuite, rompa ni exponga a una llama las pilas que se suministran con el Display.
- Cuando tiene que desembarazarse de las baterías usadas, por favor se adapte a los reglamentos gubernamentales o a las disposiciones en materia ambiental en vigor en su país o área.

Portata del telecomando

Ontvangstbereik van de afstandsbediening

Ámbito de actuación del mando a distancia

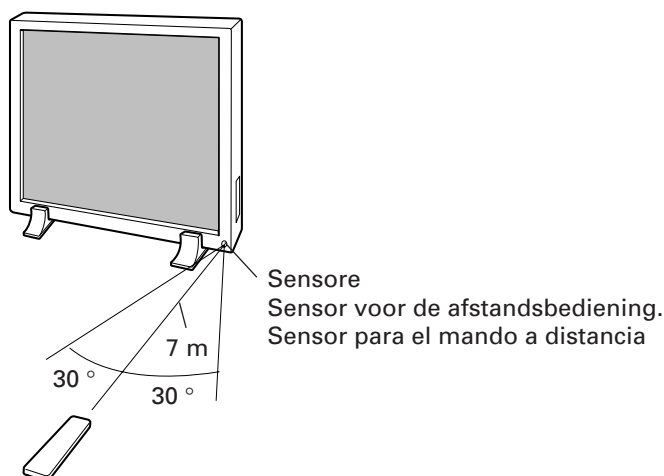

- Il telecomando potrà non funzionare se tra di esso e il sensore del monitor vi è un ostacolo. In tal caso rimuovere l'ostacolo o cambiare la propria posizione.
- Man mano che le pile si scaricano, diminuisce la portata del telecomando. Sostituire le pile quando questa diventa insufficiente.

NOTE:

- Lo schermo del monitor Plasma emette raggi infrarossi. In caso di installazione di apparecchiature con telecomando ad infrarossi, ad es. videoregistratori, nelle vicinanze del monitor Plasma, i suddetti dispositivi potrebbero riscontrare difficoltà di ricezione dei segnali dal telecomando oppure non ricevere assolutamente i segnali.
- A seconda del tipo di installazione, il monitor Plasma potrebbe non essere in grado di ricevere i segnali dal telecomando oppure è necessario ridurre la distanza dal telecomando a causa dell'emissione di raggi infrarossi da parte del monitor Plasma.
- L'intensità di emissione di raggi infrarossi dello schermo varia in base alle immagini visualizzate.

- Wanneer er zich tussen de afstandsbediening en de display een hinderis bevindt, kan het toestel eventueel niet met de afstandsbediening bediend worden. In dat geval moet de hinderis verwijderd worden of moet U een andere plaats innemen.
- Het ontvangstbereik van de afstandsbediening wordt kleiner naarmate de lading van de batterijen afneemt. Wanneer het ontvangstbereik te klein wordt, moeten de batterijen vervangen worden.

Opmerkingen:







- Het plasmascherm geeft zwakke infrarode stralen af. Wanneer toestellen die bediend worden via infrarode afstandsbedieningen zoals videorecorders zich in de buurt van het plasmascherm bevinden, kan het toestel moeilijkheden ondervinden om de signalen van de afstandsbediening te ontvangen, of zelfs helemaal niets ontvangen.
- Afhankelijk van de omgeving waarin het plasmascherm wordt geïnstalleerd, kunnen er problemen zijn met de ontvangst van signalen van de afstandsbediening of kan de actieradius van de afstandsbediening worden beperkt wegens de effecten van de infrarode stralen die uit het plasmascherm vrijkomen.
- De intensiteit van de infrarode stralen afkomstig van het scherm verandert naargelang van het weergegeven beeld.

- Si hay un obstáculo entre el mando a distancia y la pantalla, es posible que el aparato no funcione con el mando a distancia. En este caso, retire el obstáculo o cambie de posición.
- Cuando se debilita la energía de las pilas, el ámbito de actuación del mando a distancia se acorta. Si queda demasiado corto, cambiar las pilas.

NOTAS:

- La pantalla de plasma emite rayos infrarrojos débiles. Cuando hay instalados dispositivos accionados mediante unidades de control remoto por infrarrojos, como v'deos, cerca de la pantalla de plasma puede resultar difícil que tales dispositivos reciban señales de la unidad de control remoto o puede que no reciban ninguna señal en absoluto.
- Según las condiciones ambientales de la instalación, es posible que la pantalla de plasma no pueda recibir señales de la unidad de control remoto, o que el alcance de ésta se reduzca debido a los efectos de los rayos infrarrojos emitidos por la pantalla de plasma.
- La intensidad de los rayos infrarrojos emitidos por la pantalla varía según la imagen visualizada.

ISTRUZIONI PER L'USO BEELDEN WEERGEVEN OP UW PLASMA DISPLAY VISIÓN DE IMÁGENES EN SU PLASMA DISPLAY

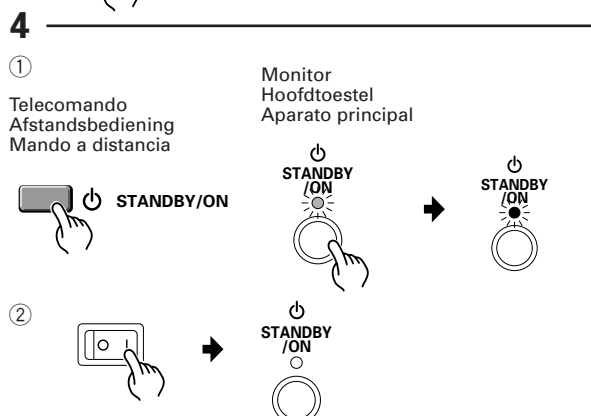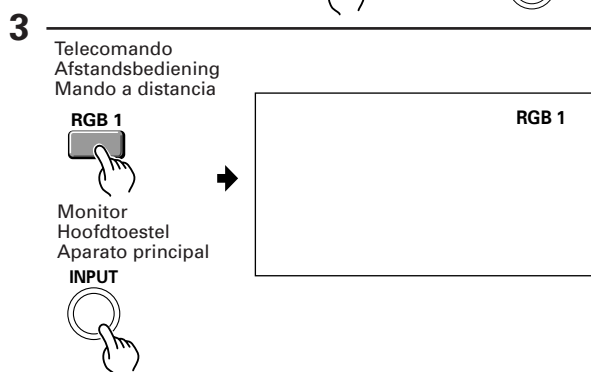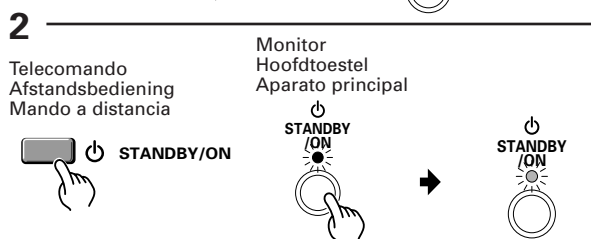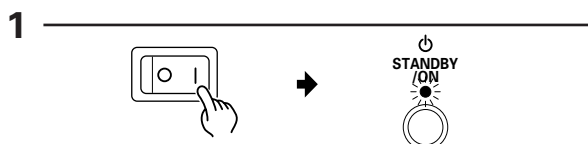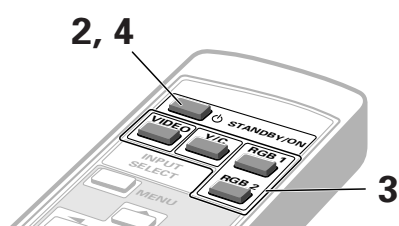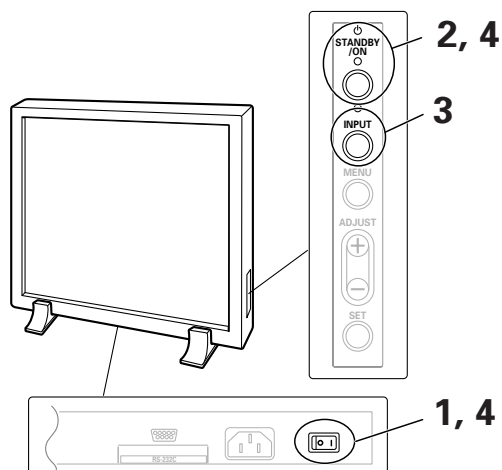

1 Inserire l'interruttore generale di rete

La spia di attesa/accesso lampeggia in rosso per 4 secondi circa e quindi entra in modo attesa e rimane rossa in continuità.

NOTA:

I comandi da parte del pulsante sul quadro del monitor e del telecomando non vengono accettati mentre la spia di attesa/accesso lampeggia in rosso. Se la scheda video (PDA-4004) non è installata bene, l'indicatore STANDBY/ON lampeggia nel modo descritto di seguito per avvertirvi.

• Lampeggia due volte

Solo i terminali sono installati:
Installare la scheda video.

• Lampeggia tre volte


È installata solo la scheda video:
Installare i terminali.

2 Accendere il monitor

La spia di attesa/accesso diventa verde.

3 Selezionare l'ingresso

- Premere ripetutamente il pulsante INPUT del quadro di comando del monitor fino ad ottenere l'ingresso voluto nella seguente sequenza:



- Per selezionare l'ingresso con il telecomando, premere il pulsante INPUT SELECT.
- La selezione non si può effettuare con schermata MENU visualizzata.

Con RGB-1 oppure RGB-2 selezionato, se non viene inviato nessun segnale in entrata viene visualizzato il messaggio "NO SYNC!"

Se il segnale inviato in entrata non può essere elaborato dall'apparecchio, viene visualizzato il messaggio "OUT OF RANGE!".

4 Dopo l'uso spegnere il monitor.

① Spegner il monitor.

La spia di attesa/accesso lampeggia in rosso per 4 secondi circa e quindi entra in modo attesa e rimane rossa in continuità.

② Disinserire l'interruttore generale di rete

La spia di attesa/accesso si spegne e l'alimentazione da rete disinserita.

NOTE:

- I comandi da parte del pulsante sul quadro del monitor e del telecomando non vengono accettati mentre la spia di attesa/accesso lampeggia in rosso.
- Non visualizzare la stessa immagine (fermi immagine, ecc.) per un periodo prolungato, altrimenti l'immagine può bloccarsi sullo schermo.

1 Schakel de stroom aan op het hoofdtoestel;

In de stand by-indicator flinkt ongeveer 4 seconden lang een rood lampje. Dan is het toestel gereed en blijft het lampje aan.

Opmerking:

De Display reageert niet op de toetsen van het hoofdtoestel, van de afstandsbediening of op externe signalen, wanneer in de stand by-indicator een rood lampje oplicht. Als de los verkrijgbare videokaart (PDA-4004) niet op de juiste manier geïnstalleerd is, zal de STANDBY indicator knipperen zoals hieronder aangegeven om de gebruiker attent te maken op deze abnormaliteit.

• Twee keer achter elkaar knipperen

Alleen de aansluitingen zijn geïnstalleerd:
Installeer de videokaart.

• Drie keer achter elkaar knipperen


Alleen de videokaart is geïnstalleerd.
Installeer de aansluitingen.

2 Schakel de Display aan.

In de STANDBY-indicator brandt een groen lampje.

3 Kies een invoerbron.

- Druk op de INPUT-toets op het hoofdtoestel.
Bij elke druk op de knop verandert de invoer als volgt:



- Om via de afstandsbediening een invoer te selecteren moet U de INPUT SELECT-toets indrukken.
- Deze functie kan niet ingesteld worden via het MENU-scherm.

"NO SYNC !" verschijnt wanneer er geen signaal wordt ingevoerd terwijl RGB-1 of RGB-2 is geselecteerd.

"OUT OF RANGE!" verschijnt wanneer het ingevoerde signaal niet op dit toestel kan worden verwerkt.

4 Schakel de stroom uit na gebruik.

① Schakel de stroom uit.

In de stand by-indicator flinkt ongeveer 4 seconden een rood lampje dat dan blijft branden (gereed).

② Schakel de hoofdschakelaar op het hoofdtoestel uit.

De stand by-indicator dooft uit en de stroom is uitgeschakeld.

Opmerkingen:

- De display reageert niet op de toetsen van het hoofdtoestel, de afstandsbediening of de externe signalen terwijl het rode lampje in de stand by-indicator oplicht.
- Geef hetzelfde beeld (b.v. stilstaande beelden) niet gedurende een lange tijd weer om te vermijden dat het beeld op het scherm blijft nalichten (d.w.z. dat het zichtbaar blijft nadat het signaal verdwenen is).

1 Aplique la energía al aparato principal.

El indicador de espera parpadeará en rojo durante aproximadamente 4 segundos. Seguidamente la pantalla entra en estado de espera y el indicador permanece encendido.

NOTA:

Los botones del aparato principal y el mando a distancia y las órdenes de control exteriores no son aceptadas por el Display cuando el indicador de espera parpadea en rojo. Si la tarjeta de vídeo opcional (PDA-4004) no se instala correctamente, el indicador STANDBY parpadeará como se describe a continuación para indicarle que algo funciona mal.

• Parpadeando dos veces

Sólo están instalados los terminales:
Instale la tarjeta de vídeo.

• Parpadeando tres veces


Sólo está instalada la tarjeta de vídeo:
Instale los terminales.

2 Conecte el Display.

El indicador de espera cambia a verde.

3 Seleccione una fuente de entrada.

- Pulse el conmutador INPUT del aparato principal.
Cada vez que lo pulsa, la fuente de entrada cambia como sigue:



- Para escoger una fuente de entrada con el mando a distancia, pulse el botón INPUT SELECT.
- La función no puede conmutarse en la pantalla de MENÚ.

En el display aparecerá "NO SYNC!" si no se recibiese señal alguna cuando estén seleccionados RGB-1 ó RGB-2.

En el display aparecerá "OUT OF RANGE!" si la señal recibida no puede ser procesada.

4 Después de utilizarlo, desconecte la energía.

① Desconecte la energía.

El indicador de espera parpadea en rojo durante unos 4 segundos y luego queda encendido (estado de espera).


② Desconecte el aparato principal con el conmutador MAIN POWER.

El indicador STANBY/ON se apagará y la energía que va al aparato quedará desconectada.

NOTAS:

- Los botones del aparato principal y del mando a distancia y las órdenes de control exteriores no son aceptadas por el Display cuando el indicador de espera parpadea en rojo.
- No visualice las mismas imágenes (imágenes fijas, etc.) durante periodos prolongados de tiempo, ya que la imagen puede bloquearse en la pantalla.

REGOLAZIONE DELLA QUALITA' D'IMMAGINE HET AFSTELLEN VAN DE BEELDKWALITEIT AJUSTE DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN

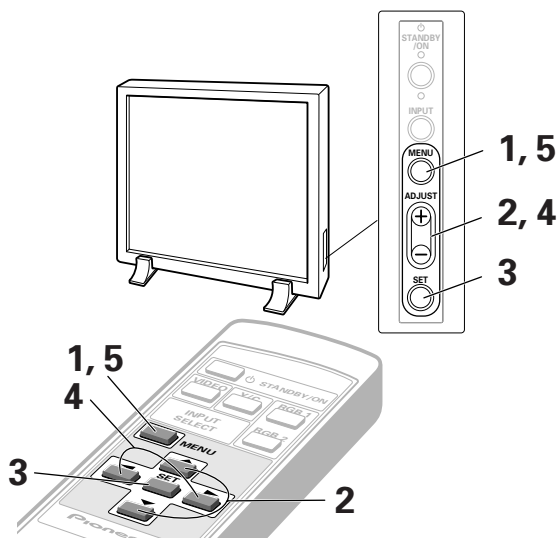

1 Telecomando
Afstandsbediening
Mando a distancia

Monitor
Hoofdtoestel
Aparato principal

MENU

MENU

PICTURE PARAMETER	
CONTRAST	
BRIGHT.	
CLK. FRQ.	+ 10
CLK. PHS.	- 5
HOR. POS.	0
VER. POS.	+ 8
INIT.	

SET : SEL. MENU : EXIT

2 Telecomando
Afstandsbediening
Mando a distancia

Monitor
Hoofdtoestel
Aparato principal

ADJUST

PICTURE PARAMETER	
CONTRAST	
BRIGHT.	
CLK. FRQ.	+ 10
CLK. PHS.	- 5
HOR. POS.	0
VER. POS.	+ 8
INIT.	

SET : SEL. MENU : EXIT

The currently selected item will be displayed in purple.
L'option sélectionnée apparaît en pourpre.
Das gewählte Item wird purpurfarbig wiedergegeben.

3 Telecomando
Afstandsbediening
Mando a distancia

Monitor
Hoofdtoestel
Aparato principal

SET

PICTURE PARAMETER	
CONTRAST	
◀/▶ : ADJ.	SET : EXIT

Ingresso RGB-1 (BNC) o RGB-2 (MINI D-SUB)

Regolare la qualità d'immagine per ciascun ingresso: RGB-1 (BNC), RGB-2 (MINI D-SUB).

* Per le sorgenti vedi a pagina 75.

1 Selezionare la schermata MENU.

2 Selezionare il parametro da regolare.

3 Finalizzare la regolazione.

Regolare i parametri come segue

CONTRAST .. Per regolare il contrasto dell'immagine a seconda della luminosità dell'ambiente in modo da ottenere la massima visibilità.

BRIGHT Per regolare la luminosità dell'immagine in modo da poter distinguere facilmente le parti più scure.

CLK.FRQ Per regolare la frequenza dell'orologio interno se mancano parte dei caratteri visualizzati o se l'immagine visualizzata è distorta.

NOTA:

Dopo la regolazione CLK.FRQ in alcuni casi occorre regolare anche HOR.POS.

CLK.PHS Per regolare la fase dell'orologio (-128 to +127) interno in modo da minimizzare lo sfarfallamento di caratteri visualizzati e distorsione cromatica.

HOR.POS Per regolare la posizione orizzontale dell'immagine.

VER.POS Per regolare la posizione verticale (-32 to +32) dell'immagine.

INIT. Riporta le suddette registrazioni al valore medio (di default). *1

*1

Se si seleziona **INIT.** appare la schermata di destra. Selezionare YES oppure NO con i pulsanti ◀ oppure ▶.

Selezionando YES e quindi premendo il pulsante SET, si riportano al valore di default tutti i parametri di qualità dell'immagine.

Selezionando NO, tutti i parametri rimangono come sono.

PICTURE PARAMETER	
INITIALIZE?	
YES ▶ NO	

SET : EXIT

Se si seleziona NO, qui si visualizza SET:EXIT.
Se si seleziona YES, si visualizza SET:INIT.

RGB-1 (BNC) of RGB-2 (MINI D-SUB) invoer

Stel de beeldkwaliteit af voor elke invoer: voor RGB-1 (BNC), voor RGB-2 (MINI D-SUB).

* Zie bladzijde 76 voor de verschillende bronnen.

1 Schakel het MENU-scherm aan.

2 Duid het item aan dat aangepast moet worden.

3 Bevestig uw keuze

Elk item kan als volgt afgesteld worden:

CONTRAST ... Stemt het contrast van het beeld af volgens de helderheid van de omgeving zodat U het beeld gemakkelijker kan bekijken.

BRIGHT Stemt de helderheid van het beeld af zodat U de donkere delen van het beeld gemakkelijker kan bekijken.

CLK.FRQ Wanneer er een gedeelte van de letters in het beeld ontbreekt of wanneer het getoonde beeld vervormd wordt tot een regenboogachtige figuur, moet U deze functie gebruiken. Met deze functie wordt de frequentie van het interne klok-sig-naal voor het videosig-naal afgestemd.

Opmerking:

In sommige gevallen moet HOR.POS worden afgestemd wanneer CLK.FRQ werd bijgesteld.

CLK.PHS Wanneer sommige letters in het beeld flik-(-128 to +127) keren en wanneer de kleur vervormd is moet U deze functie gebruiken. Stel af tot het geflikker en de kleur zo goed mogelijk zijn. Met deze functie wordt de fase van het interne kloksig-naal dat met de CLK.FRQ functie wordt geregeld, bijgesteld.

HOR.POS Om de horizontale positie van het ge-(-32 to +32) toonde beeld te regelen./

VER.POS Om de verticale positie van het beeld te(-32 to +32) regelen.

INIT..... Brengt deze instelmogelijkheden terug naar hun middelwaarde. *1

*1

Wanneer U **INIT.** selecteert, wordt de boodschap weergegeven zoals hier rechts is afgebeeld. Kies "YES" of "NO" door de ◀ of ▶ toets te gebruiken.

Wanneer U "YES" kiest en de SET-toets indrukt worden alle instelmogelijkheden voor de beeldkwaliteit terug op hun standaardwaarde gebracht.

Wanneer U "NO" kiest blijven alle instelmogelijkheden zoals ze staan.

☒ PICTURE PARAMETER

INITIALIZE?
 YES ◀▶ NO

SET: EXIT

Wanneer "NO" werd geselecteerd zal hier de melding SET:EXIT verschijnen.
Wanneer "YES" werd geselecteerd zal hier de melding SET:INIT verschijnen.

Entrada RGB-1 (BNC) o RGB-2 (MINI D-SUB)

Ajuste la calidad de la imagen para cada entrada: RGB-1 (BNC), RGB-2 (MINI D-SUB).

* Vea las fuentes en la página 77.

1 Conmute a la pantalla de MENÚ

2 Escoja el elemento a ajustar.

3 Ultime su elección.

Ajuste cada elemento como sigue:

CONTRAST .. Ajusta el contraste de la imagen según el brillo del ambiente para que pueda ver la imagen más fácilmente.

BRIGHT Ajusta el brillo de la imagen para que pueda ver las partes oscuras de la imagen más fácilmente.

CLK.FRQ Cuando falta parte de las letras de la imagen o si la imagen mostrada está deformada como un arco iris, utilice esta función que sirve para ajustar la frecuencia de la señal de reloj interna para la entrada de señal de vídeo.

NOTA:

HOR.POS puede tener que ajustarse en algunos casos si se ha ajustado CLK.FRQ.

CLK.PHS Cuando algunas letras de la imagen oscilan y el color queda deformado, utilice esta función. Ajústela para minimizar la oscilación y la deformación de color. Esta función sirve para ajustar la fase de la señal de reloj interna, que se ajusta con la función CLK.FRQ.

HOR.POS Ajusta la posición horizontal de la(-32 to +32) imagen proyectada.

VER.POS Ajusta la posición vertical de la imagen(-32 to +32)

INIT. Devuelve los ajustes de la imagen arriba citados a sus valores centrales.
*1

*1

Cuando se selecciona **INIT.**, aparece el mensaje de la derecha. Seleccione "SI" o "NO" utilizando el botón ◀ o ▶.

Seleccionando "SI" y pulsando el botón SET todos los ajustes de calidad de la imagen vuelven a sus valores por defecto.

Cuando se selecciona "NO" todos los ajustes permanecen como están.

☒ PICTURE PARAMETER

INITIALIZE?
 YES ◀▶ NO

SET: EXIT

Si se ha seleccionado "NO" aparecerá SET: EXIT aquí. Si se ha seleccionado "YES" aparecerá SET: INIT.

4

Telecomando
Afstandsbediening
Mando a distancia




Monitor
Hoofdtoestel
Aparato principal


ADJUST



①

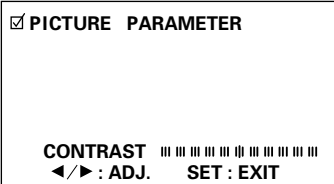

②

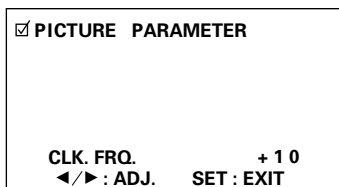

4 Regolare il parametro selezionato.

- ① Nel caso di CONTRAST e BRIGHT:
- ② Nel caso di CLK.FRQ, CLK.PHS, HOR.POS e VER.POS:

Per ritornare alla schermata dell'operazione 2 premere il pulsante SET.

Per regolare altri parametri, ripetere le operazioni 2 a 4.

5 Al termine di tutte le regolazioni, ritornare alla schermata normale.

5

Telecomando
Afstandsbediening
Mando a distancia



MENU

Monitor
Hoofdtoestel
Aparato principal

MENU



Riporta alla schermata normale.

Ga dan terug naar het normale scherm.

Vuelva a la pantalla normal.

4 Stel de beeldkwaliteit van het gekozen item af.

- ① voor CONTRAST en BRIGHT
- ② voor CLK.FRO., CLK.PHS., HOR.POS. en VER.POS.

Om terug te keren naar het scherm van de tweede stap, moet u de SET-toets indrukken.
Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om ook de andere items af te stellen.

5 Wanneer de beeldafstelling klaar is moet u teruggaan naar het normale scherm.

4 Ajuste la calidad de la imagen con respecto al elemento seleccionado.

- ① En caso de CONTRAST y BRIGHT:
- ② En caso de CLK.FRO., CLK.PHS., HOR.POS. y VER.POS.:

Para volver a la pantalla de dos operaciones, pulse el botón SET.


Repita las operaciones 2 a 4 para ajustar los otros elementos.

5 Cuando haya terminado el ajuste vuelva a la pantalla normal.

Montaggio dei piedini

Het gebruik van de display met voetjes

Uso del Display con los soportes

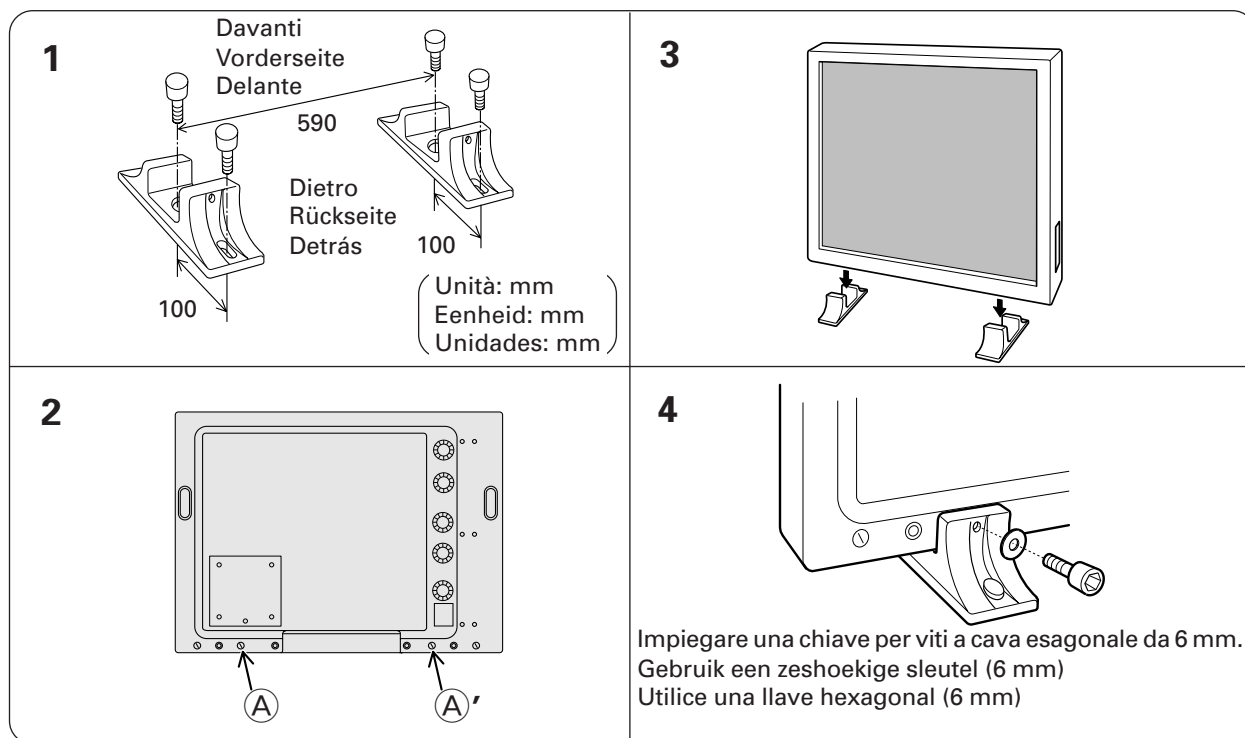

Affidare l'installazione del monitor a tecnici specializzati o al proprio rivenditore.

Per montare i piedini forniti con il monitor attenersi alla seguente procedura.

1. Fissare i piedini al monitor impiegando le 4 viti fornite.
2. Usare una moneta per rimuovere i tappi A e A' dai fori per le viti di fissaggio.
3. Inserire il monitor sui piedini.
4. Fissare i piedini con le apposite viti e rondelle.

⚠ ATTENZIONE

Dato che il peso relativamente elevato (30,6 kg) in relazione alla base d'appoggio, il monitor è molto instabile e pertanto farsi sempre aiutare da una seconda persona per lo sballaggio, trasporto e installazione.

Laat uw display altijd door een goed opgeleid vakman of door uw dealer opstellen.

Wanneer U de voetjes, die bij het hoofdtoestel geleverd worden, wil gebruiken, moet U ze op de hierna beschreven manier bevestigen.

1. Gebruik vier bouten om de voetjes die bij de display geleverd worden, op de displayvoet vast te schroeven.
2. Gebruik een muntstuk om de plaatjes die de gaten A en A' die de gaten waar de voetjes moeten bevestigd worden afdekken, te verwijderen.
3. Zet het hoofdtoestel op de voetjes.
4. Bevestig het hoofdtoestel met de onderlegplaatjes en de bouten.

⚠ Opgelet

Vermits de display een extreem kleine basis heeft voor zijn hoog gewicht van 30,6 kg, is hij zeer onstabiel. Werk daarom altijd samen met een tweede persoon wanneer U hem uitpakt, draagt of installeert.

Asegúrese de que su Display lo instale un profesional bien preparado o su distribuidor.


Para utilizar los soportes que se suministran con el aparato principal, monte el aparato principal con los mismos de acuerdo con el procedimiento que se indica a continuación.

1. Utilice cuatro tornillos para fijar los soportes que se suministran con el Display en la superficie de sostén.
2. Emplee una moneda para retirar los remaches A y A'.
3. Introduzca el aparato principal en los soportes.
4. Fije el aparato principal con las arandelas y tornillos.

⚠ PRECAUCIÓN

Como este Display tiene una base pequeñísima por su elevado peso de 30,6 kg, es muy inestable. Asegúrese de trabajar junto con otra persona al desembalar, trasladar o instalar el Display.

Installazione del monitor a parete o altre superfici piane

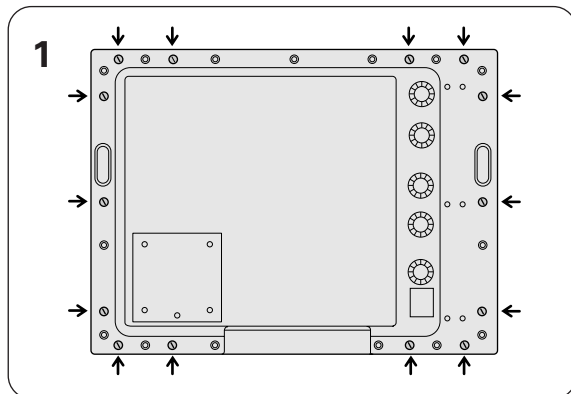

Il monitor è dotato di fori per le viti di fissaggio a parete o altre superfici piana.

1. Utilizzo di raccordi metallici per l'installazione

Rimuovere i rivetti dai fori (indicati da freccia nella figura sottostante) e montare i raccordi metallici.

Affidare sempre i lavori di installazione del monitor a tecnici specializzati o al proprio rivenditore.

2. Precauzioni per l'utilizzo di raccordi metallici per l'installazione

Impiegare viti M8 di lunghezza tale da restare, dopo il serraggio, per una lunghezza di 13/20 mm all'interno dell'unità. Per le posizioni di montaggio rivolgersi al più vicino punto di assistenza autorizzato Pioneer.


Si prega di notare che la Pioneer non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di installazione / montaggio né per eventuali danni o incidenti dovuti a catastrofi naturali, ecc.

⚠ AVVERTENZA

Per il fissaggio dell'unità, utilizzare bulloni di lunghezza inferiore a 20 mm. L'utilizzo di bulloni più lunghi può danneggiare i circuiti interni e comportare il rischio di scosse elettriche, incendio, ecc.

De montage van de display aan een muur of aan andere vlakke oppervlakken

2

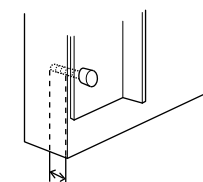

13 - 20 mm
13 tot 20 mm
13 a 20 mm

In de display zijn gaten voorzien om hem aan een muur of aan andere vlakke oppervlakken te bevestigen;

1. Montage met metalen bevestigingsstukken

Verwijder de afdekplaatjes van de gaten (met pijlen aangeduid op de bovenstaande tekening) en bevestig de metalen bevestigingsstukken.

Laat het aanbrengen van de montagestukken of de montage altijd uitvoeren door een goed opgeleid vakman of door uw dealer.

2. Voorzorgen bij het gebruik van metalen bevestigingsstukken voor de montage

Gebruik schroeven (M8) die 13 tot 20 mm diep in het toestel geschroefd blijven wanneer het gemonteerd is.

In verband met de plaats van de montageschroeven neem U contact op met het dichtstbijzijnde officiële Pioneer-service center.

Denk eraan dat Pioneer geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt voor problemen bij de montage/bevestiging, noch voor ongelukken of schade die door natuurrampen e.d. ontstaan.

⚠ Waarschuwing

Gebruik schroeven die na het vastschroeven minder dan 20 mm diep in het apparaat insteken. Het gebruik van langere schroeven veroorzaakt schade aan het interne circuit en doet elektrische storingen of brand enz. ontstaan.

Instalación del Display en una pared u otras superficies planas

El Display se suministra con agujeros para tornillos con vistas a su fijación a una pared o a otra superficie plana.

1. Uso de piezas metálicas para la instalación

Retire los remaches de los agujeros (indicados mediante flechas en el dibujo que figura arriba) y fije los elementos metálicos.

Al instalar elementos o el Display, asegúrese siempre de que el trabajo lo realice un profesional bien preparado o su distribuidor.

2. Precauciones al utilizar piezas metálicas para la instalación

Utilice tornillos (M8) que han de quedar de 13 a 20 mm en el interior del aparato al fijarlo.

Para conocer las posiciones de instalación, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado Pioneer más próximo.

Téngase en cuenta que Pioneer declina toda responsabilidad por cualquier problema de instalación/fijación y por cualquier accidente o daños derivados a catástrofes naturales, etc.


⚠ ADVERTENCIA

Emplee tornillos de menos de 20 mm. de longitud dentro del aparato para su fijación. El uso de tornillos más largos causará daños en el circuito interno, así como peligros eléctricos, riesgo de incendio, etc.

Schema di collegamento

Overzicht van de aansluitingsmogelijkheden

Esquema del equipo conectado

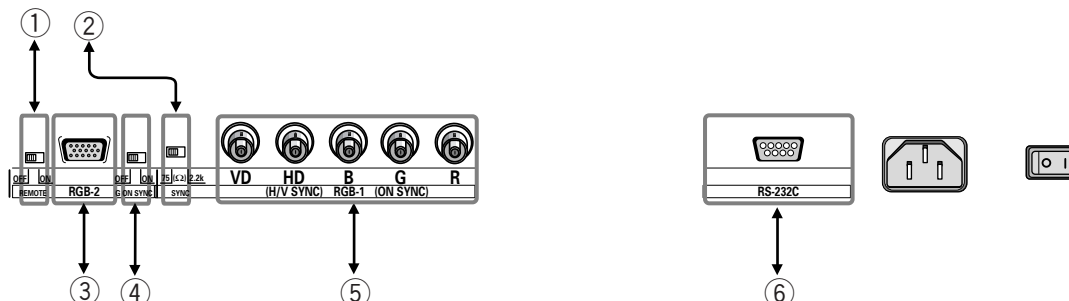

- ① Questo interruttore consente di avere l'uscita per il telecomando dal terminale RGB-2 (connettore D-SUB a 15 pin) per controllare i dispositivi periferici esterni che è previsto vengano introdotti per una commercializzazione futura. Normalmente, l'interruttore dev'essere utilizzato su OFF.
- ② Attivare in base all'impedenza di uscita del segnale sync del dispositivo collegato in sede di collegamento a RGB-1. Impostare su 2,2 kΩ se l'impedenza di uscita del segnale sync del dispositivo è diversa da 75Ω.
- ③ Personal computers
- ④ Se le immagini appaiono verdi quando al terminale di ingresso RGB-2 è collegato un dispositivo esterno, attivare il modo G on SYNC, in genere impostato su OFF.
- ⑤ Personal computers, decodificatori RGB esterni e altri apparecchi con uscita RGB.
- ⑥ Personal computers se si controlla il monitor a plasma per mezzo del computer.

* In caso di connettore RS-232 C a 25 pin usare uno degli adattatori reperibili in commercio

* Fare riferimento a pagina 75 per le risorse.

- ① Deze schakelaar zal afstandsbedieningscommando's van de aansluiting RGB-2 (D-SUB 15-pins) uitvoeren voor het besturen van externe randapparaten, die later op de markt zullen worden gebracht. De normale stand is OFF.
- ② Schakel deze volgens de ingangsimpedantie van het sync-sigitaal van het aangesloten toestel bij een RGB-1-ingangssigitaal. Stel in op 2,2 kΩ wanneer de uitgangsimpedantie van het sync-sigitaal van het toestel verschillend is van 75 Ω.
- ③ Naar: personal computers
- ④ Als het beeld groenachtig wordt wanneer een extern toestel met de RGB-2-ingang wordt verbonden, zet dan de 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar op ON.
- ⑤ Naar: personal computers, externe RGB decoders of andere toestellen met een RGB uitvoerpoort.
- ⑥ Naar: personal computers wanneer de Plasma Display via een personal computer bestuurd wordt.

* Wanneer U een 25-naalds RS-232C aansluitstekker hebt, moet U een overgangstekker gebruiken die U bij uw plaatselijke handelaar kan verkrijgen.

* Zie bladzijde 76 voor de bronnen.

- ① Este interruptor enviará comandos al mando a distancia desde el terminal RGB-2 (D-SUB 15-patillas) para el control de los dispositivos periféricos externos planificados para modelos futuros. Normalmente deben estar desactivados.
- ② Ajustelo según la impedancia de salida de la señal de sincronización del dispositivo conectado cuando el terminal de entrada sea RGB-1. Ajustelo a 2,2 kΩ cuando la impedancia de salida de la señal de sincronización del dispositivo sea diferente a 75 Ω.
- ③ A: Ordenadores personales.
- ④ Si las imágenes adquieren un tono verdoso cuando se conecta un dispositivo externo al terminal de entrada RGB-2, active G en modo sincronizado. Normalmente está desactivado.
- ⑤ A: Ordenadores personales, decodificadores RGB exteriores u otros aparatos con puertos de salida RGB.
- ⑥ A: Ordenadores personales, al controlar el Plasma Display con el ordenador personal.

* En el caso de un conector RS-232C de 25 patillas, utilice un conector de conversión disponible en su mercado local.

* Consulte las fuentes en la 77.

**Collegamento di
personal computer**


- Computer tipo da scrivania
- Voor desktops
- Tipo de sobremesa

**Aansluiting van een
personal computer
met de display****Conexión de un
ordenador personal
al Display**

Normalmente, ricordare che l'apparecchio dev'essere utilizzato su OFF.

Gewoonlijk moet deze instelling op OFF staan.

En condiciones normales, asegúrese de que el ajuste esté en posición OFF.

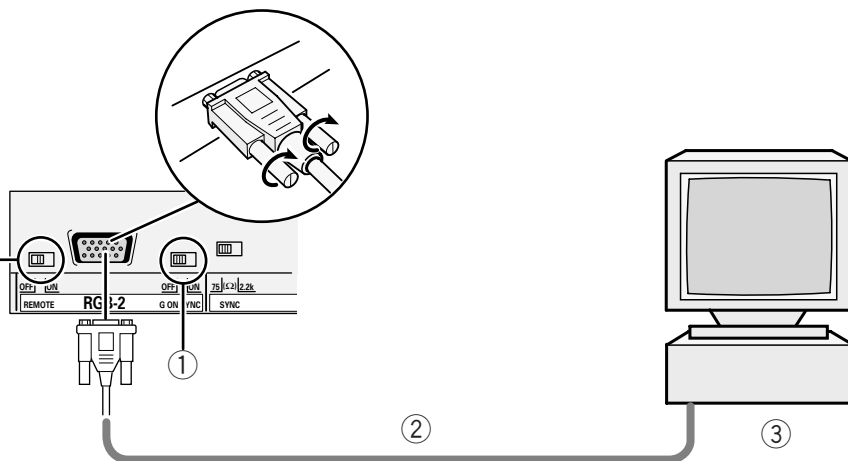

Il metodo di collegamento di un computer al monitor dipende dal tipo di computer. Prima del collegamento leggere anche il manuale del computer.

Hoe U een personal computer met de display moet verbinden, hangt af van het type computer dat U gebruikt. Lees daarom ook de handleiding van de computer voordat U hem aansluit.

El método de conectar un ordenador personal al aparato varía según el tipo de ordenador. Antes de conectarlo, lea también el manual de instrucciones del ordenador.

■ Personal computers IBM o compatibili A/T

Si può usare il monitor con computers solo in modo VGA (640 punti × 480 linee / frequenza di scansione orizzontale 31,47 kHz / frequenza di scansione verticale 59,94 Hz)
(640 punti × 480 linee / frequenza di scansione orizzontale 37,9 kHz / frequenza di scansione verticale 72,8 Hz)
(640 punti × 480 linee / frequenza di scansione orizzontale 37,5 kHz / frequenza di scansione verticale 75 Hz)

- ① Interruttore selezione modo G on Sync
Se le immagini appaiono verdi quando al terminale di ingresso RGB-2 è collegato un dispositivo esterno, attivare il modo G on SYNC, in genere impostato su OFF.

- ② Cavo di collegamento per computer (reperibile in commercio).

- ③ Collegare al connettore di uscita per monitor.

■ Voor IBM personal computers of A/T com- patibles

U kan uw Plasma Display alleen samen met een personal computer gebruiken voor VGA-toepassingen. (640 punten × 480 lijnen) / Horizontale scanfrequentie: 31,47 kHz / Verticale scanfrequentie: 59,94 Hz)
(640 punten × 480 lijnen) / Horizontale scanfrequentie: 37,9 kHz / Verticale scanfrequentie: 72,8 Hz)
(640 punten × 480 lijnen) / Horizontale scanfrequentie: 37,5 kHz / Verticale scanfrequentie: 75 Hz)

- ① 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar
Als het beeld groenachtig wordt wanneer een extern toestel met de RGB-2-ingang wordt verbonden, zet dan de 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar op ON. De normale stand is OFF.

- ② Aansluitkabel voor computer (verkrijgbaar bij uw plaatselijke handelaar)

- ③ Verbinden met de uitvoerpoort van de monitor.

■ En el caso de emplear un ordenador personal IBM o aparatos com- patibles A/T:

Puede usted utilizar su Plasma Display juntamente con el ordenador sólo en el modo VGA (640 puntos × 480 líneas / frecuencia de exploración horizontal: 31,47 kHz / frecuencia de exploración vertical: 59,94 Hz).

(640 puntos × 480 líneas / frecuencia de exploración horizontal: 37,9 kHz / frecuencia de exploración vertical: 72,8 Hz).

(640 puntos × 480 líneas / frecuencia de exploración horizontal: 37,5 kHz / frecuencia de exploración vertical: 75 Hz).


- ① G en el selector de modo Sincronizado
Si las imágenes adquieren un tono verdoso cuando se conecta un dispositivo externo al terminal de entrada RGB-2, active G en modo sincronizado. Normalmente está desactivado.

- ② Cable de conexión del ordenador (disponible en su mercado local)

- ③ Conectar al terminal de salida del monitor

- Computer tipo notebook
- Voor notebooks
- Tipo portátil

Normalmente, ricordare che l'apparecchio dev'essere utilizzato su OFF.
Gewoonlijk moet deze instelling op OFF staan.
En condiciones normales, asegúrese de que el ajuste esté en posición OFF.

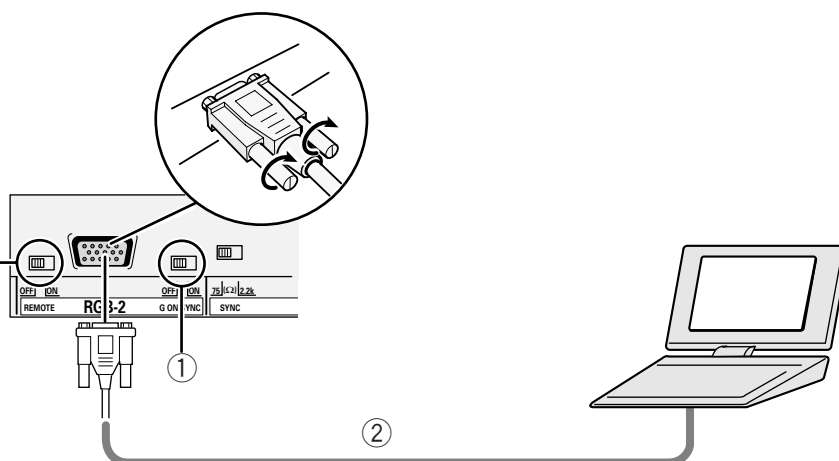

- ① Interruttore selezione modo G on Sync
Se le immagini appaiono verdi quando al terminale di ingresso RGB-2 è collegato un dispositivo esterno, attivare il modo G on SYNC, in genere impostato su OFF.

- ② Cavo di collegamento per computer (reperibile in commercio)

- ① 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar
Als het beeld groenachtig wordt wanneer een extern toestel met de RGB-2-ingang wordt verbonden, zet dan de 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar op ON. De normale stand is OFF.

- ② Verbindingskabel voor computer (verkrijgbaar bij uw plaatselijke handelaar)

- ① G en el selector de modo Sincronizado
Si las imágenes adquieren un tono verdoso cuando se conecta un dispositivo externo al terminal de entrada RGB-2, active G en modo sincronizado. Normalmente está desactivado.

- ② Cable de conexión del ordenador (disponible en su mercado local)

Prima di collegare il cavo controllare che la forma dei connettori del cavo, del monitor e del computer corrispondano. Dopo avere innestato i connettori, fissarli in posizione con le apposite viti.

Controleer, wanneer U de kabel insteekt, of de vorm van de invoerpoort van de display en die van de aansluitstekker van de aansluitkabel met elkaar overeenstemmen. Nadat U de kabel hebt ingestoken, moet hij zorgvuldig worden vastgeschroefd met de twee schroeven aan de zijkant.

Al introducir el cable, asegúrese de confirmar la forma del terminal de entrada de señales del Display y la del conector del cable de conexión. Después de introducir el cable, fíjelo mediante los tornillos laterales.

NOTE:

- I personal computers di tipo notebook con schermo LCD di tipo VGA potranno avere un'uscita RGB non VGA. In tal caso le immagini non vengono riprodotte sul monitor. L'uscita RGB dovrà essere regolata in modo VGA.
- A seconda del modello di computer da collegare, occorrerà un connettore di conversione e un adattatore di uscita RGB analogico, o altro (che sono fissati al computer o venduti separatamente) per il collegamento del cavo al computer. Per maggiori particolari rivolgersi al proprio rivenditore.

Opmerkingen:

- Notebook computers met een ingebouwd LCD-scherm van het VGA-type hebben soms een externe RGB-poort die niet van het VGA-type is. In dat geval worden er geen beelden weergegeven op het hoofdtoestel. De externe RGB-poort moet op VGA worden ingesteld.
- Afhankelijk van het type computer dat aangesloten moet worden, is het nodig een overgangstekker, een analoge RGB-poort adapter enz. te gebruiken om de kabel aan de computer aan te sluiten. Deze onderdelen worden afzonderlijk verkocht. Vraag uw dichtstbijzijnde dealer om inlichtingen.


NOTAS:

- Los ordenadores personales portátiles con un panel LCD (cristal líquido) incorporado del tipo de pantalla VGA pueden tener una salida exterior RGB que no sea VGA. En este caso, las imágenes no se reproducen en el aparato principal. La salida exterior RGB debe establecerse al modo VGA.
- Según el modelo de ordenador a conectar, se necesita un conector de conversión y un adaptador de salida RGB analógico, etc., que se fijan al ordenador o se venden por separado, para conectar el cable al ordenador. Para más detalles, consulte al distribuidor más próximo.

■ Personal computers Macintosh, NEC Serie PC-9800 e compatibili

- Computer tipo da scrivania
- Desktops
- Tipo de sobremesa

Normalmente, ricordare che l'apparecchio dev'essere utilizzato su OFF. Gewoonlijk moet deze instelling op OFF staan. En condiciones normales, asegúrese de que el ajuste esté en posición OFF.

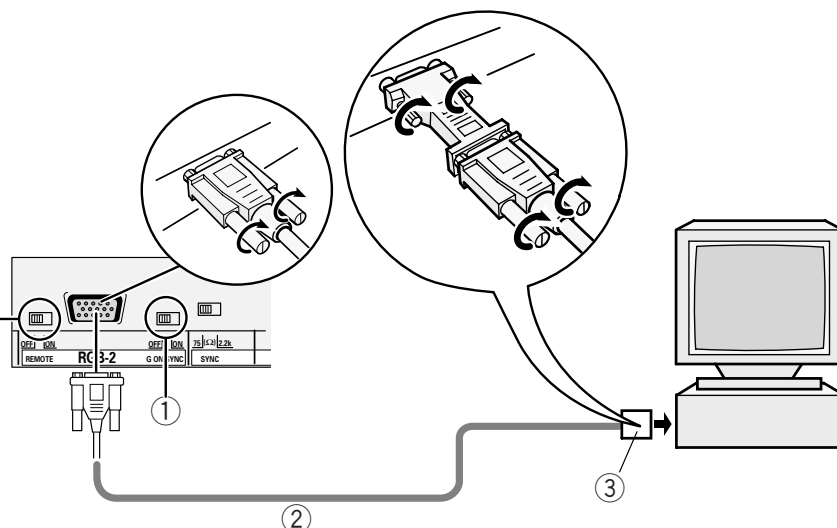

Macintosh:

Si può usare il monitor in modo 13 pollici (640 punti × 480 linee / frequenza scansione orizzontale 35 kHz / frequenza scansione verticale 66,67 Hz)

PC-9800:

Modo normale:

(640 punti × 400 linee/frequenza scansione orizzontale 24,83 kHz/frequenza scansione verticale 56,42 Hz oppure 640 punti × 400 linee/frequenza scansione orizzontale 31,5 kHz/frequenza scansione verticale 70 Hz)

Modo DOS/V o Windows VGA:

(640 punti × 480 linee / frequenza scansione orizzontale 31,47 kHz/frequenza scansione verticale 59,94 Hz)

- Non applicabile ad alcuni modelli. Per maggiori dettagli, vedere il manuale istruzioni del computer.

① Interruttore selezione modo G on Sync

Se le immagini appaiono verdi quando al terminale di ingresso RGB-2 è collegato un dispositivo esterno, attivare il modo G on SYNC, in genere impostato su OFF.

② Cavo di collegamento per computer

(reperibile in commercio)

③ Adattatore di conversione

(reperibile in commercio)

Macintosh:

U kan uw Plasma Display samen met deze computer gebruiken voor 13-inch toepassingen.

(640 punten × 480 lijnen / Horizontale scanfrequentie: 35,00 kHz / Verticale scanfrequentie: 66,67 Hz)

PC-9800:

Normale mode:

(640 punten × 400 lijnen/ horizontale aftastfrequentie 24,83 kHz/verticale aftastfrequentie 56,42 Hz, of 640 punten × 400 lijnen/ horizontale aftastfrequentie 31,5 kHz/verticale aftastfrequentie 70 Hz)

DOS/V of Windows VGA-mode:

(640 punten × 480 lijnen/ horizontale aftastfrequentie 31,47 kHz/verticale aftastfrequentie 59,94 Hz)

- Dit kan voor bepaalde toestellen niet van toepassing zijn. Raadpleeg de handleiding van de gebruikte computer voor meer details.

① 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar

Als het beeld groenachtig wordt wanneer een extern toestel met de RGB-2-ingang wordt verbonden, zet dan de 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar op ON. De normale stand is OFF.

② Aansluitkabel voor computer

(verkrijgbaar bij uw plaatselijke handelaar)

③ Adapter (verkrijgbaar bij uw plaatselijke handelaar)

■ En caso de tratarse de un Macintosh, un ordenador de la serie NEC PC-9800 o un aparato compatible con uno de estos ordenadores:

Macintosh:

Puede utilizar su Plasma Display junto con el ordenador en el modo de 13 pulgadas.

(640 puntos × 480 líneas / frecuencia de exploración horizontal: 35,00 kHz / frecuencia de exploración vertical: 66,67 Hz.)

PC-9800:

Modo normal:

(640 puntos × 400 líneas/frecuencia de exploración horizontal 24,83 kHz/frecuencia de exploración vertical 56,42 Hz, o 640 puntos × 400 líneas/frecuencia de exploración horizontal 31,5 kHz/frecuencia de exploración vertical 70 Hz.)

DOS/V o Windows en modo VGA:

(640 puntos × 480 líneas/frecuencia de exploración horizontal 31,47 kHz/frecuencia de exploración vertical 59,94 Hz.)

- Puede que esto no sea válido para algunos modelos. Consulte el manual de instrucciones del ordenador utilizado.

① G en el selector de modo Sincronizado

Si las imágenes adquieren un tono verdoso cuando se conecta un dispositivo externo al terminal de entrada RGB-2, active G en modo sincronizado. Normalmente está desactivado.

② Cable de conexión del ordenador


(disponible en su mercado local).

③ Adaptador de conversión

(disponible en su mercado local).

- Computer tipo notebook
- Notebook
- Tipo portátil

Normalmente, ricordare che l'apparecchio dev'essere utilizzato su OFF.
Gewoonlijk moet deze instelling op OFF staan.
En condiciones normales, asegúrese de que el ajuste esté en posición OFF.

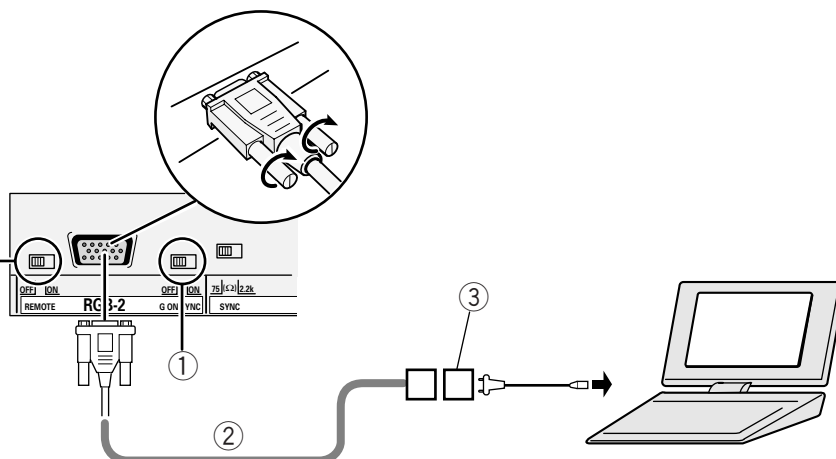

- ① Interruttore selezione modo G on Sync
Se le immagini appaiono verdi quando al terminale di ingresso RGB-2 è collegato un dispositivo esterno, attivare il modo G on SYNC, in genere impostato su OFF.
- ② Cavo di collegamento per computer (reperibile in commercio).
- ③ Adattatore di conversione fornito con il computer o reperibile in commercio.

Prima di collegare il cavo controllare che la forma dei connettori del cavo, del monitor e del computer corrispondano. Dopo avere innestato i connettori, fissarli in posizione con le apposite viti.

NOTE:

- I personal computers di tipo notebook con schermo LCD di tipo VGA potranno avere un'uscita RGB non VGA. In tal caso le immagini non vengono riprodotte sul monitor. L'uscita RGB dovrà essere regolata in modo VGA.
- I costruttori di computer, nomi di prodotti, ecc. citati nel presente manuale sono marchi di fabbrica registrati o meno delle relative società.
- Le uscite di alcuni computer Macintosh presentano segnali sia G-on-SYNC che SYNC composti, quindi le immagini possono apparire verdi. In tal caso, attivare l'interruttore di selezione del modo G on SYNC. In genere, questo interruttore deve essere impostato su OFF.

- ① 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar
Als het beeld groenachtig wordt wanneer een extern toestel met de RGB-2-ingang wordt verbonden, zet dan de 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar op ON. De normale stand is OFF.
- ② Aansluitkabel voor computer (verkrijgbaar bij uw plaatselijke handelaar)
- ③ Adapter, geleverd bij uw notebook-computer. Ook te verkrijgen bij uw plaatselijke handelaar.

Controleer, wanneer U de kabel insteekt, of de vorm van de invoerpoort van de display en die van de aansluitstekker van de aansluitkabel met elkaar overeenstemmen. Nadat U de kabel hebt ingestoken moet hij zorgvuldig worden vastgeschroefd met de twee schroeven aan de zijkant.

Opmerkingen:

- Notebook computers met een ingebouwd LCD-scherm van het VGA-type hebben soms een externe RGB-poort die niet van het VGA-type is. In dat geval worden er geen beelden weergegeven op het hoofdtoestel. De externe RGB-poort moet op VGA worden ingesteld.
- De computerfabrikanten, de productnamen, enz. die in deze handleiding worden genoemd, zijn de handelsmerken of de gedeponeerde handelsmerken van de vernoemde bedrijven.
- Bepaalde Macintosh-modellen geven zowel een 'G on Sync'-signaal als een samengesteld SYNC-signaal af waardoor het scherm groenachtig wordt. Zet in dat geval de 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar op ON. De normale stand zou OFF moeten zijn.

- ① G en el selector de modo Sincronizado
Si las imágenes adquieren un tono verdoso cuando se conecta un dispositivo externo al terminal de entrada RGB-2, active G en modo sincronizado. Normalmente está desactivado.
- ② Adaptador de conversión que se suministra con el ordenador portátil, o está disponible en su mercado local.
- ③ Cable de conexión del ordenador (disponible en su mercado local).

Al introducir el cable, asegúrese de confirmar la forma del terminal de entrada de señal del Display y la del conector del cable de conexión. Después de introducir el cable, fíjelo bien con los tornillos laterales.

NOTAS:

- Los ordenadores personales portátiles con un panel LCD incorporado del tipo de pantalla VGA pueden tener una salida RGB exterior que no sea VGA. En este caso, las imágenes no se reproducen en el aparato principal. La salida RGB exterior debe establecerse al modo VGA.
- Los fabricantes de los ordenadores, los nombres de productos, etc., que aparecen en este manual son las marcas o marcas registradas de las compañías correspondientes.
- Algunos modelos Macintosh pueden tener una salida tanto de G en SYNC como de SYNC compuestas, lo que provoca que la pantalla adquiera un tono verdoso. En ese caso, active G en el selector de modo SYNC. Normalmente debe estar desactivado.

■ Quando ci si collega ad un computer dotato di uscita G on Sync.


(collegamento del monitor a dispositivi che forniscono l'uscita green-signal con segnale di sincronizzazione)

■ Wanneer u een computer met G on Sync uitgangssignaal aansluit.

(Aansluiten van de Display met een toestel dat groene uitvoersignalen uitzendt via het synchroniseer-sig-naal)

■ Cuando conecte una computadora equipada con la salida G o Sync.

(Cómo conectar el Display a un aparato que proporciona salida de señales verdes con la señal de sincronización)

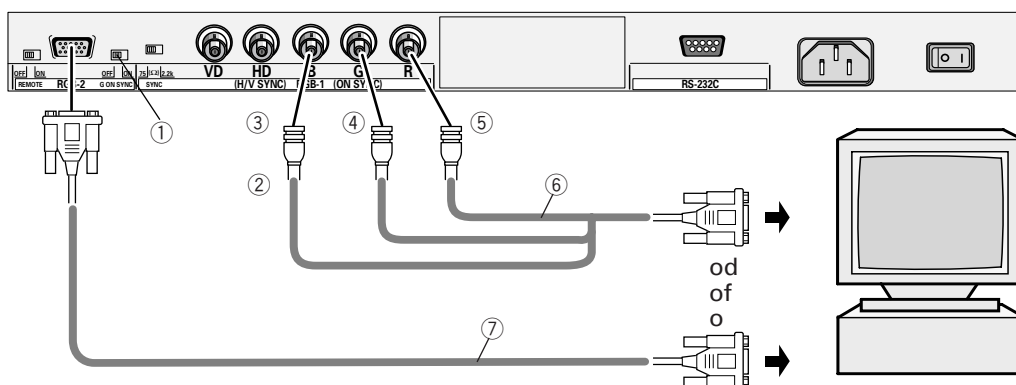

- ① Interruttore selezione modo G on Sync
Se le immagini appaiono verdi quando al terminale di ingresso RGB-2 è collegato un dispositivo esterno, attivare il modo G on SYNC, in genere impostato su OFF.
- ② BNC
- ③ B
- ④ G
- ⑤ R
- ⑥ Cavo con spinotti BNC reperibile in commercio
- ⑦ Cavo di collegamento computer

- ① 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar
Als het beeld groenachtig wordt wanneer een extern toestel met de RGB-2-ingang wordt verbonden, zet dan de 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar op ON. De normale stand is OFF.
- ② BNC
- ③ B
- ④ G
- ⑤ R
- ⑥ Kabel met BNC-poorten, verkrijgbaar bij uw plaatselijke handelaar.
- ⑦ Computerkabel

- ① G en el selector de modo Sincronizado
Si las imágenes adquieren un tono verdoso cuando se conecta un dispositivo externo al terminal de entrada RGB-2, active G en modo sincronizado. Normalmente está desactivado.
- ② BNC
- ③ B
- ④ G
- ⑤ R
- ⑥ Cable con terminales BNC disponibles en el mercado local
- ⑦ Cable de conexión de ordenador

NOTE:

- Se si usa il monitor in tal modo, non collegare alcun dispositivo ai suoi terminali VD e HD per evitare che le immagini non siano riprodotte correttamente.
- Per fare arrivare un segnale al terminale RGB-1, eseguire sempre l'impostazione del menu RGB-1 a pagina 52.
- Impostare il selettore G on Sync su On solo quando ci si collega ad un computer che possieda un'uscita G on Sync per l'ingresso RGB-2. Tenerlo su OFF in tutti gli altri casi.

Opmerkingen:

- Wanneer U uw Display op deze manier gebruikt, mag U geen enkel toestel aan de VD- of HD-poort aansluiten. Indien U dit wel doet, worden de beelden niet correct weergegeven.
- Wanneer u een signaal invoert in RGB-1, moet u steeds de menu-instelling RGB-1 op bladzijde 53 uitvoeren.
- Zet de G on Sync schakelaar alleen op ON wanneer u een computer met G on Sync uitgangssignaal aansluit op de RGB-2 ingangsaansluiting. In alle andere gevallen dient deze schakelaar op OFF gezet te worden.

NOTAS:

- Si utiliza su Plasma Display de este modo, no conecte ningún aparato a su terminal VD o HD. De lo contrario, es posible que las imágenes no se reproduzcan debidamente.
- Cuando se reciba una señal en RGB-1, configurar siempre el menú RGB-1 tal como se indicada en la página 53.
- Active el interruptor G o Sync (póngalo en ON cuando conecte una computadora equipada con salida G o Sync a la entrada RGB-2.) Asegúrese de poner el interruptor en OFF en cualquier otro caso.

■ Dispositivi analogici RGB con segnali di sincronizzazione separati


(L'uscita RGB fornisce segnali per il verde, blu e rosso come pure segnale di sincronizzazione orizzontale e verticale).

■ Voor RGB-analoge bronnen met aparte sync-signalen.

(De RGB-output heeft groene, blauwe en rode signalen, en ook horizontale en verticale synchroniseer-signalen.)

■ En caso de una fuente analógica RGB con señales de sincronización separadas

(La salida RGB tiene señales verdes, azules y rojas, y señales de sincronización horizontales y verticales)

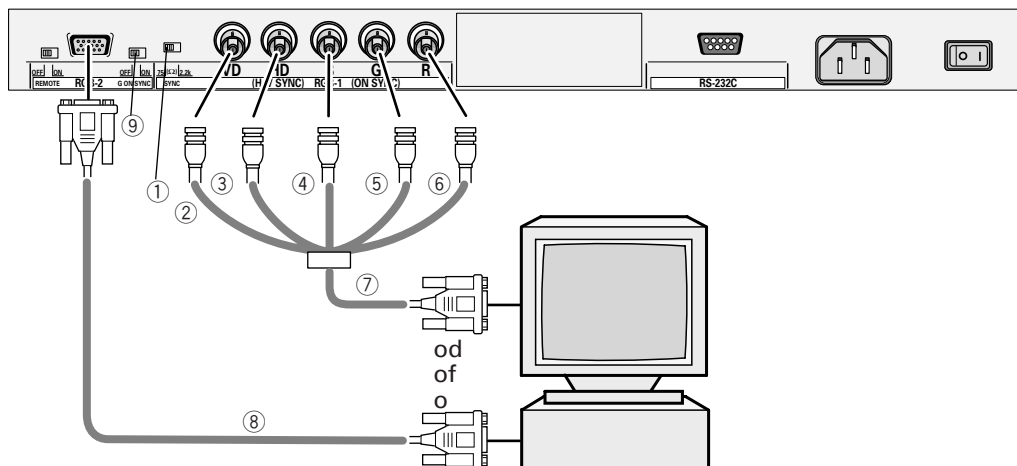

- ① Attivare in base all'impedenza di uscita del segnale sync del dispositivo collegato in sede di collegamento a RGB-1. Se l'impedenza di uscita sync-signal non è 75 Ω , portare l'interruttore in posizione 2,2 k Ω .
- ② VD
- ③ HD
- ④ B
- ⑤ G
- ⑥ R
- ⑦ Cavo convertitore BNC-MINI Dsub 15 reperibile in commercio.
- ⑧ Cavo di collegamento computer
- ⑨ Selettore del modo G on Sync: Portarlo sempre su Off quando si ricevono segnali di sincronizzazione diversi.

- ① Schakel deze volgens de ingangsimpedantie van het sync-sigitaal van het aangesloten toestel bij een RGB-1-ingangssigitaal. Wanneer de sync-sigitaal uitvoerimpedantie niet 75 Ω be draagt, zet dan de schakelaar op 2,2 k Ω .
- ② VD
- ③ HD
- ④ B
- ⑤ G
- ⑥ R
- ⑦ BNC - MINI Dsub 15 overgangskabel, verkrijgbaar bij uw plaatselijke handelaar.
- ⑧ Computerkabel
- ⑨ G on Sync functie-keuzeschakelaar: U moet deze uitschakelen wanneer er verschillende sync signalen binnenkomen.

- ① Ajústelo según la impedancia de salida de la señal de sincronización del dispositivo conectado cuando el terminal de entrada sea RGB-1. Cuando la impedancia de salida de la señal de sincronización no es 75 Ω , poner el conmutador a 2,2 k Ω .
- ② VD
- ③ HD
- ④ B
- ⑤ G
- ⑥ R
- ⑦ Cable convertidor BNC-MINI Dsub 15 disponible en el mercado local
- ⑧ Cable de conexión de ordenador
- ⑨ Conmutador de selección de modo G o Sync: Asegúrese de desactivar esto cuando introduzca señales de sincronización separadas.

NOTE:

- Se si collega un personal computer come indicato sopra, potrà essere necessario un adattatore a seconda del tipo di computer. Per maggiori particolari rivolgersi al costruttore o rivenditore del computer.
- Per fare arrivare un segnale al terminale RGB-1, eseguire sempre l'impostazione del menu RGB-1 a pagina 52.

NOTA:

Quantità di informazioni visualizzate

Segnale video di computer NEC Serie PC-9800

Poiché il modo normale della serie PC-9800 ha una capacità ridotta (640 x 400), le immagini vengono visualizzate con 80 righe in meno.

Opmerkingen:

- Wanneer U een personal computer aansluit zoals hierboven beschreven, hebt U misschien een adapter nodig. Dit hangt af van het type computer. Voor inlichtingen vraagt U de fabricant van de personal computer of de computer dealer.
- Wanneer u een signaal invoert in RGB-1, moet u steeds de menu-instelling RGB-1 op bladzijde 53 uitvoeren.

Opmerking:

Hoeveelheid informatie die op het scherm wordt weergegeven.

Videosignalen van NEC PC-9800 computers.

Aangezien de normale mode van de PC 9800-serie enkel in staat is informatie op 640 x 400 lijnen weer te geven, worden beelden weergegeven met 80 lijnen minder.

NOTAS:

- Cuando conecte un ordenador personal como se indica arriba, es posible que necesite un adaptador según el tipo de ordenador. Para más detalles, consulte con el fabricante del ordenador personal o el distribuidor del mismo.
- Cuando se reciba una señal en RGB-1, configurar siempre el menú RGB-1 tal como se indicada en la página 53.

NOTA:

Cantidad de información que aparece en la pantalla

Señales de vídeo de ordenadores NEC serie PC-9800

Puesto que la serie PC-9800 en modo normal sólo tiene capacidad para información (640 x 400), las imágenes se visualizan con 80 l'neas menos.

Collegamento alla rete di alimentazione

Dopo avere collegato tutte le apparecchiature al monitor, collegare il cavo di alimentazione alla presa di rete.

- ① Collegare il cavo di rete al monitor.
- ② Inserire la spina del cavo nella presa di rete sulla parete.

Non collegare il monitor a tensioni di rete diverse da quelle indicate (220-240 V) per non correre il rischio di incendi o scosse.

⚠ ATTENZIONE

- Per il monitor si usa un cavo di rete tripolare con spina con terra. Collegare sempre il cavo di rete ad una presa con terra. Se la presa di rete è differente e si deve usare un adattatore, accertarsi che quest'ultimo sia con terra.


Potenze dei cavi di alimentazione PDP-V402EA

Cavo	Sezione 3 x 1,0 mm ² (in conformità a CEE 13)
Connettore	10 A, 250 V (in conformità a EN60320 Foglio C13)
Spina	Uso internazionale (10 A, 250 V)
Esempio:	
GB : Spina UK 13 Ampere con fusibile 13 Ampere (in conformità a BS1363)	
EURO : 10/16 A, 250 V (in conformità a CEE7, 1 V)	

AVVERTIMENTO RIGUARDANTE IL FILO DI ALIMENTAZIONE

Prendete sempre il filo di alimentazione per la spina. Non tiratelo mai agendo per il filo stesso e non toccate mai il filo con le mani bagnati, perchè questo potrebbe causare cortocircuiti o scosse elettriche. Non collocate l'unità, oppure dei mobili sopra il filo di alimentazione e controllate che lo stesso non sia premuto. Non annodate mai il filo di alimentazione nè collegatelo con altri fili. I fili di alimentazione devono essere collocati in tal modo che non saranno calpestati. Un filo di alimentazione danneggiato potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Controllate il filo di alimentazione regolarmente. Quando localizzate un eventuale danno, rivolgetevi al più vicino centro assistenza autorizzato della PIONEER oppure al vostro rivenditore per la sostituzione del filo di alimentazione.

Aansluiting van de stroomkabel

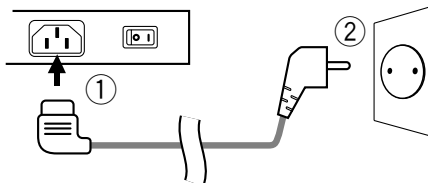

Wanneer U alle toestellen aan uw Plasma Display hebt aangesloten, kan U de stroomkabel in de stroomaansluiting van de Display steken.

- ① Verbind de stroomkabel met de display.
- ② Steek de stekker in het stopcontact. Gebruik geen voltage onder of boven het aangegeven voltagebereik (220 tot 240 V). Anders zou er brand of kortsluiting kunnen ontstaan.

⚠ Opgelet

- Voor de Plasma Display wordt er omwille van de veiligheid een drieledige stroomkabel met aardings gebruikt. Let er op dat U de stroomkabel altijd in een drietandig stopcontact steekt en dat de kabel goed geaard is. Wanneer U een transformatorstekker gebruikt moet U een stopcontact met een aardings gebruiken en de aardingskabel vastschroeven.

PDP-V402EA-nominale gegevens van het snoer

Snoer	sectie 3 x 1,0 mm ² (volgens CEE 13)
Connector	10 A, 250 V (volgens EN60320 blad C13)
Stekker	internationaal bruikbaar (10 A, 250 V)
voorbeeld :	
VK : VK13 A stekker met zekering van 13 A (volgens BS1363)	
EURO : 10 A/16 A - 250 V (volgens CEE7, 1V)	

WAARSCHUWING NETSNOER

Pak het netsnoer beet bij de stekker, Trek de stekker er niet uit door aan het snoer te trekken en trek nooit aan het netsnoer met natte handen aangezien dit kortsluiting of een elektrische schok tot gevolg kan hebben. Plaats geen toestel, meubelstuk o.i.d. op het netsnoer, en klem het niet vast. Maak er nooit een knoop in en verbind het evenmin met andere snoeren. De netsnoeren dienen zo te worden geleid dat er niet per ongeluk iemand op gaat staan. Een beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Controleer het netsnoer af en toe. Wanneer u de indruk krijgt dat het beschadigd is, dient u bij uw dichtstbijzijnde erkende PIONEER onderhoudscentrum of uw dealer een nieuw snoer te kopen.

Conexión del cable de alimentación

Una vez haya acabado de conectar todo el equipo necesario a su Plasma Display, conecte el cable de alimentación del Display a la toma de CA.

- ① Conecte el cable de alimentación al Display.
- ② Introduzca el enchufe en una toma de CA de pared.

No utilice voltajes que estén fuera del ámbito de voltaje de la fuente de alimentación que se indica (CA 220 A 240 V) ya que, de lo contrario, pueden existir peligros de incendio y eléctricos.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para el Plasma Display, se utiliza, por motivos de seguridad, un cable de alimentación de tres conductores con terminal de tierra. Asegúrese siempre de conectar el cable de alimentación a una toma para tres patillas y cerciórese de que el cable queda debidamente conectado a tierra. Si utiliza un enchufe convertidor de fuente de energía, utilice una toma de pared con un terminal de tierra y atornille la línea de tierra.

Valores del cable de alimentación PDP-V402EA

Cable	sección 3 x 1 mm ² (conforme a CEE 13)
Conector	10A, 250V (conforme a EN60320, hoja C13)
Enchufe	internacional (10A, 250V)
Ejemplo:	
Reino Unido:	
Enchufe UK13 Amp con fusible de 13 Amp (conforme a BS1363)	
EURO : 10A/16A 250V (conforme a CEE7, 1V)	

PRECAUCIONES CONCERNIENTES A LA MANIPULACIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Tome el cable de alimentación por la clavija. No extraiga la clavija tirando del cable. Nunca toque el cable de alimentación cuando sus manos estén mojadas, ya que esto podría causar cortocircuitos o descargas eléctricas. No coloque la unidad, algún mueble, etc., sobre el cable de alimentación. Asegúrese de no hacer nudos en el cable ni de unirlos a otros cables. Los cables de alimentación deberán ser dispuestos de tal forma que la probabilidad de que sean pisados sea mínima. Una cable de alimentación dañado podrá causar incendio o descargas eléctricas. Revise el cable de alimentación está dañado, solicite le reemplazo del mismo al centro de servicio autorizado PIONEER más cercano, o a su distribuidor.

Manutenzione

- Prima di qualsiasi intervento non dimenticare di scollegare la spina dalla presa di rete.
- **Pulizia del monitor e telecomando**
Per la pulizia del monitor e del telecomando non usare mai benzina o solventi di qualsiasi genere per non correre il rischio di degradare la plastica e asportare la vernice.
Pulire dalla polvere con un panno soffice.
Se molto sporche, passare sulle superfici un panno soffice inumidito con una soluzione di acqua e detersivo neutro, dopo averlo strizzato bene. Asciugare poi con un panno soffice asciutto.
- **Pulizia dello schermo (pannello di protezione anteriore)**
Pulire passando leggermente un panno soffice.
Non pulire con fazzoletti o tovagliolini di carta o panni ruvidi.
Dato che la superficie si riga facilmente, non passare o urtare con oggetti duri.
Per pulire lo schermo non usare mai solventi, benzina o altro per non correre il rischio di renderlo opaco o macchiarlo.

Pulizia delle aperture di ventilazione

Pulire le aperture di ventilazione sui lati e sul retro dell'unità principale e sulla sezione della ventola una volta al mese con aspirapolvere regolato al minimo. Eseguire l'operazione con interruttore di rete disinserito. Se si lascia accumulare la polvere si corre il rischio di surriscaldamento interno con conseguente possibilità di avaria o incendio.

Onderhoud

- Voordat U met het onderhoud begint, moet U de stekker uit het stopcontact trekken.
- **Onderhoud van het meubel / afstandsbediening**
Gebruik nooit benzine, verdunner of andere solventen. Het meubel en de afstandsbediening zouden kunnen verkleuren en de verf zou kunnen afschilferen.
Veeg ze schoon met een zachte doek.
Wanneer ze erg vuil zijn kan U een zachte doek nat maken met neutrale detergent die in water werd opgelost. Wring hem dan goed uit, veeg schoon en veeg dan nog eens met een droge zachte doek na.
- **Onderhoud van de display (Beschermd oppervlak aan de voorkant)**
Nadat U de display hebt afgestoft, kan U hem met een zachte doek schoonvegen.
Gebruik daarvoor nooit een zakdoek of een harde doek.
Nooit wrijven of slaan met een hard voorwerp vermits de oppervlakte krasgevoelig is.
Gebruik nooit solventen zoals benzine en verdunner om de voorkant te reinigen vermits de transparantie kan verminderen of de kleur kan wijzigen.

Onderhoud van de ventilatoren

Reinig de ventilatoren aan de zijkant en aan de achterkant van het hoofdtoestel en die op de ventilatorvoet eens per maand met een stofzuiger die op de zwakste stand werd gezet. Dit onderhoud moet gebeuren met de stroomschakelaar van het hoofdtoestel in de "Off"-stand. Wanneer er zich stof in het toestel heeft opgehoopt, kan bij gebruik de inwendige temperatuur oplopen en zo tot een storing of brand leiden.


Mantenimiento

- Antes de iniciar el mantenimiento asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la toma de pared.
- **Mantenimiento de la cubierta/mando a distancia**
No utilice nunca gasolina, diluyente u otros disolventes, ya que la cubierta y el mando a distancia pueden degradarse y puede saltar la pintura.
Pase suavemente un paño blanco.
Cuando esté muy sucio, humecte la superficie con un paño suave con detergente neutro diluido en agua, comprímalo firmemente y páselo por la superficie. Seguidamente, pase un paño suave seco.
- **Mantenimiento del Display (panel delantero protector)**
Pase suavemente un paño blanco.
No utilice tisú ni un paño duro. Como la superficie se raya fácilmente, no roce ni golpee con un objeto duro.
No utilice nunca disolventes como gasolina y diluyente para limpiar el panel ya que puede perder su transparencia o cambiar de color.

Mantenimiento de los respiraderos

Limpie los respiraderos situados al lado y en la parte trasera del aparato principal y en la sección de montaje del ventilador una vez al mes con una aspiradora graduada a "Flojo". El mantenimiento debe efectuarse con el interruptor de alimentación del aparato principal desconectado. Si el aparato se utiliza con polvo acumulado, la temperatura interior puede subir dentro del aparato haciendo que falle el equipo o se incendie.

Pulizia delle alette di raffreddamento
Schoonmaken van de ventilatieopeningen
Limpieza de las rejillas de ventilación

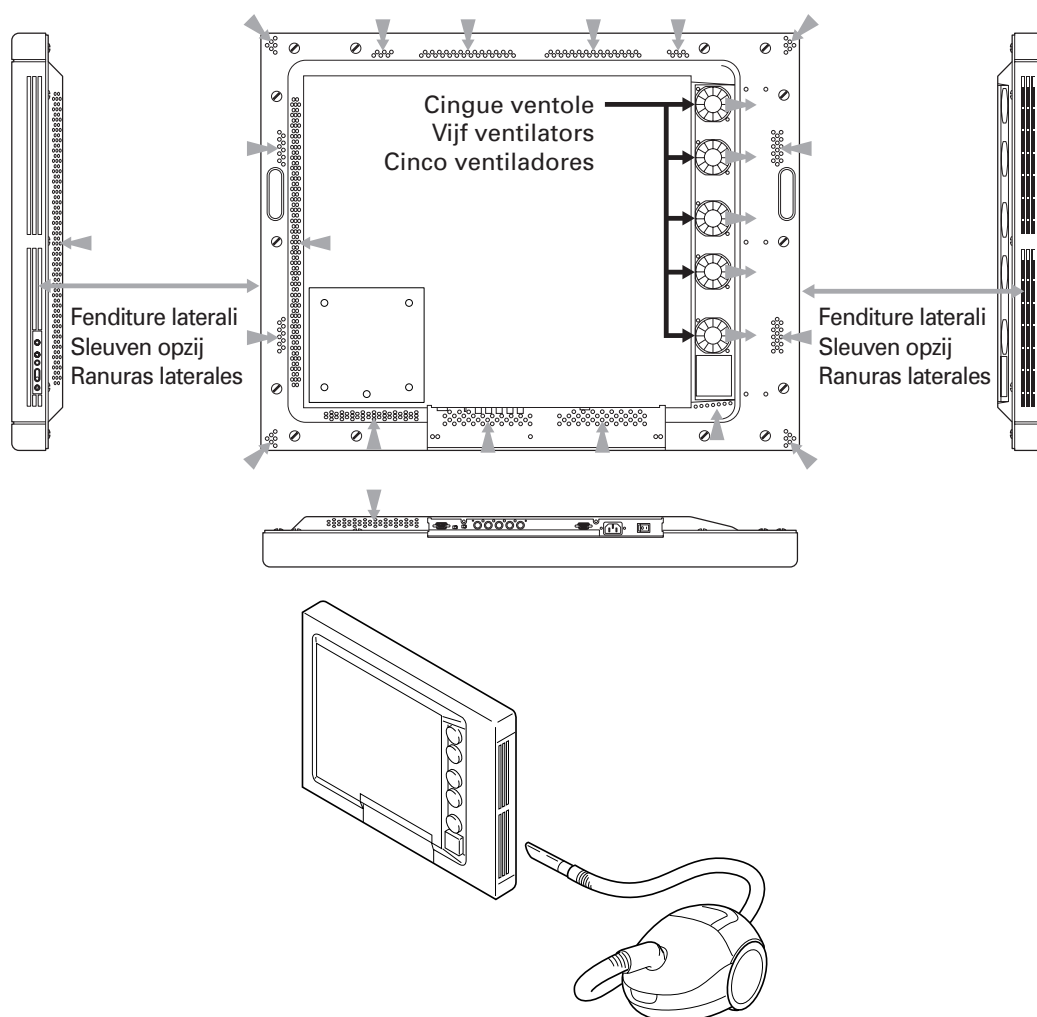

Rimuovere la polvere dalle feritoie sui fianchi e dalle alette di raffreddamento sul retro (vedere la figura sopra) dell'unità una volta al mese, utilizzando un aspirapolvere azionato a bassa velocità. Prima di pulire le feritoie e le alette di raffreddamento, girare innanzitutto su OFF l'interruttore d'alimentazione dell'unità.

Verwijder eenmaal per maand met behulp van een stofzuiger, ingesteld op de minst krachtige zuigstand, het stof van de gleuven op de zijkanten en de ventilatieopeningen op de achterkant (zie de afbeelding hierboven) van het toestel. Schakel vóór u de gleuven en ventilatieopeningen schoonmaakt altijd eerst de spanningschakelaar van het toestel uit (OFF).

Una vez al mes, elimine el polvo de las rendijas situadas en los lados de las rejillas de ventilación, que se encuentran en la parte trasera de la unidad (vea la ilustración anterior) usando un aspirador en posición "Baja". Antes de limpiar las rendijas y las rejillas de ventilación, apague siempre la unidad.

⚠ ATTENZIONE

Se si utilizza l'unità con le feritoie e le alette di raffreddamento coperte di polvere, la temperatura interna tenderà ad aumentare, e questo potrebbe provocare un guasto o un incendio. Pertanto, si raccomanda di pulire con regolarità la polvere dalle feritoie e dalle alette di raffreddamento.

⚠ Opgelet

Wanneer het toestel wordt gebruikt terwijl de gleuven en de ventilatieopeningen verstopt zijn door stof, zal de inwendige temperatuur stijgen, wat kan leiden tot een defect of brand. Verwijder dus regelmatig het stof van de gleuven en de ventilatieopeningen.

⚠ PRECAUCIÓN

El uso de la unidad con las rendijas y la rejilla de ventilación atascadas con polvo puede provocar el aumento de la temperatura interna, lo que causaría averías o incendios; por ello, asegúrese de limpiar regularmente el polvo de las rendijas y de las rejillas de ventilación.

Ricerca dei guasti

Malfunzionamenti in seguito a uso scorretto vengono spesso scambiati per guasti e disfunzioni. Prima di concludere che qualcosa non funzioni, controllare i punti sottostanti. A volte, inoltre, il guasto risiede altrove e quindi controllare gli altri apparecchi e componenti usati. Se non si risolve il problema dopo avere eseguito i controlli sottostanti, affidare la riparazione del monitor al più vicino centro di servizio d'assistenza PIONEER o proprio rivenditore.

Problema	Possibili cause	Intervento	Vedi pagina
Non arriva la corrente di alimentazione al monitor.	<ul style="list-style-type: none"> Spina non innestata nella presa di rete. 	<ul style="list-style-type: none"> Innestare la spina nella presa di rete. 	65
La corrente di alimentazione si disinserisce automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"> La temperatura interna del Monitor è diventata troppo alta (perché sono state coperte le alette di raffreddamento). 	<ul style="list-style-type: none"> Rimuovere i corpi che coprono le alette di raffreddamento. Pulire le alette di raffreddamento sui fianchi e sul retro. 	66 66
Non appare alcuna immagine sullo schermo.	<ul style="list-style-type: none"> Selezionato ingresso errato. Non sono stati collegati gli altri apparecchi necessari. Immagine non regolata correttamente. Segnali in ingresso non accettati. L'interruttore di selezione modo G on Sync è impostato su ON sebbene il segnale G on Sync non sia diretto a RGB-2. 	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare ingresso corretto. Collegare gli altri apparecchi necessari al monitor. Regolare correttamente l'immagine Immettere segnali accettabili dal monitor. Impostare l'interruttore di selezione modo G on Sync su OFF. 	50 58 - 63 52 - 54 58
Telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> Pile scariche. Ostacolo tra telecomando e sensore. Telecomando fuori portata. Scarica di raggi infrarossi dal monitor. 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire pile. Rimuovere l'ostacolo tra telecomando e sensore. Avvicinarsi entro la portata del telecomando. Non posizionare oggetti che possono riflettere i raggi infrarossi vicino al monitor Plasma. 	48 49 49 49
Immagine troppo scura.*	<ul style="list-style-type: none"> Immagine non regolata correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Regolare correttamente la luminosità e contrasto. 	52 - 54

* ATTENZIONE

Per proteggere i pannelli e i circuiti interni dal surriscaldamento, nei casi in cui la temperatura dell'ambiente circostante supera i 40°C, la velocità di rotazione della ventola aumenta automaticamente per raffreddare l'interno dell'unità. (La ventola può quindi risultare leggermente rumorosa).

La temperatura di attivazione della suddetta protezione differisce in base alle immagini visualizzate, alle condizioni di ventilazione del locale, all'eventuale accumulo di polvere sulle alette di raffreddamento del Monitor Plasma, ecc.

Utilizzare il Monitor Plasma solamente a temperature inferiori a 40°C.

ATTENZIONE

Per proteggere i circuiti da segnali in ingresso instabili, non si possono eseguire operazioni come per esempio commutazione di ingressi finché l'ingresso collegato non si sia ristabilizzato.

Di conseguenza se da un apparecchio collegato arrivano segnali instabili, potrà divenir impossibile eseguire operazioni con i comandi del monitor o telecomando. Il problema si potrà risolvere scollegando l'apparecchio che invia segnali instabili.

Problemi derivanti da uso scorretto

Problema	Possibili cause
Mancano caratteri (uscita di computer)	<ul style="list-style-type: none"> Regolare usando le funzioni CLK.PHS e CLK.FRO visualizzate nel MENU. Se il problema persiste anche dopo la regolazione, si potrà trattare di caratteri che non possono venire visualizzati dal monitor. Accertarsene sullo schermo del computer.
Scricchiolio della cassa del monitor.	<ul style="list-style-type: none"> In seguito a cambiamenti di temperatura, la cassa si dilata/contrae leggermente producendo scricchiolii. Non è da considerarsi un problema.
Rumorosità di immagine.	<ul style="list-style-type: none"> Interferenze elettriche dovute a quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> Apparecchi con motori elettrici, come per es. asciugacapelli, aspirapolvere, trapano, ecc. Motori con accensione per scintilla Apparecchi con interruttori come per es. termostati. Insegne al neon e fili spelati
Immagine a strisce.	<ul style="list-style-type: none"> Interferenze radio dovute a stazioni TV, stazioni FM, emittenti di radio amatori, stazioni radio, personal computers, televisori, videoregistratori, apparecchi audio, ecc.
Monitor non si mette in funzione.	<ul style="list-style-type: none"> Il monitor potrà non funzionare correttamente in seguito a influenze esterne come per es, lampi o elettricità statica. In tal caso disinserire l'interruttore di rete e disinnestare la spina dalla presa e quindi, dopo avere lasciato trascorrere alcuni minuti reinnestare la spina e reinserire l'interruttore di rete. Riprendere l'uso del monitor.
Rumorosità dall'interno.	<ul style="list-style-type: none"> Rumorosità proveniente dal ventilatore. Non costituisce un problema.
Sfarfallamento dell'immagine proveniente da computer.	<ul style="list-style-type: none"> Registrare usando le funzioni CLK. PHS e CLK.FRO del MENU.
L'immagine all'ingresso RGB è verde.	<ul style="list-style-type: none"> Ingresso RGB-1: Vedere "Collegamento della fonte analogica D on Sync RGB" a pagina 54. Ingresso RGB-2: Impostare l'interruttore di selezione modo G on Sync su OFF.
L'immagine all'ingresso RGB-2 non può essere visualizzata.	<ul style="list-style-type: none"> L'interruttore di selezione modo G on Sync è impostato su ON sebbene non vi sia alcun segnale G on Sync in entrata. Impostare l'interruttore di selezione modo G on Sync su OFF.

*** NOTA:**

Per la costruzione di questo monitor si sono impiegate tecnologie di altissima precisione. Notare tuttavia che alcuni elementi di immagine, in numero molto piccolo potranno andare perduti in seguito all'effetto della temperatura ambiente, eccetera, con conseguente emissione errata e altri difetti.

- Questo monitor a plasma emette luce di elevata intensità e quindi si potranno aver noie agli occhi se si guarda lo schermo a distanze ravvicinate e per lunghi periodi.
Per evitare tale inconveniente, tenersi ad una distanza di 3-6 metri dallo schermo.

Altre precauzioni

- L'unità si disinscrive automaticamente e la spia di attesa/accesso lampeggia in verde con le seguenti condizioni:
 - ① Temperatura ambiente superiore a 55 °C.
Non usare il monitor a temperature ambiente superiori a 40 °C.
 - ② Surriscaldamento in seguito ad ostruzione delle aperture di ventilazione o surriscaldamento di componenti.

In questi casi scollegare il monitor dalla rete di alimentazione e rivolgersi al più vicino servizio di assistenza.

Prima di spegnere e riaccendere immediatamente l'unità, attivare l'interruttore di alimentazione dopo aver controllato che la spia verde di alimentazione si sia spenta.

Oplossen van problemen

Wanneer het toestel verkeerd wordt bediend denkt men vaak dat het slecht functioneert of dat er een storing is. Wanneer U denkt dat er iets mis is met een bepaald onderdeel, controleer dan de hierna volgende punten. Soms ligt de fout bij een ander onderdeel. Controleer de andere onderdelen en de elektrische apparaten die gebruikt worden. Wanneer de storing niet kan worden verholpen, zelfs na het doorvoeren van de hierna opgesomde controles, neem dan contact op met uw PIONEER service center of met uw dealer om een reparatie te laten uitvoeren.

Vaststelling	Mogelijke oorzaak	Maatregel	Zie bladzijde
De stroomtoevoer van de display kan niet aangeschakeld worden.	<ul style="list-style-type: none"> De stroomstekker is niet in het stopcontact gestoken. 	<ul style="list-style-type: none"> Steek de stroomstekker in het stopcontact. 	65
De stroom wordt automatisch afgesloten.	<ul style="list-style-type: none"> De temperatuur in de display is te hoog geworden (omdat de openingen voor de ventilatie werden afgedekt). 	<ul style="list-style-type: none"> Verwijder de voorwerpen die de ventilatie-openingen bedekken. Maak de ventilatieopeningen op de zijkanten en op de achterkant schoon. 	66 66
Er verschijnt geen beeld op het scherm.	<ul style="list-style-type: none"> U hebt een verkeerde invoer gekozen. U hebt de andere toestellen niet correct aan de display aangesloten. U hebt de beeld/beeld kwaliteit niet correct afgesteld. De invoersignalen worden niet aanvaard door de display. De 'G on Sync mode'-keuzeschakelaar staat op ON hoewel het 'G on Sync'-signaal niet aan de RGB2-ingang is aangelegd. 	<ul style="list-style-type: none"> Schakel over naar de juiste invoer. Sluit de andere toestellen correct aan de display aan. Stel de beeld/beeld kwaliteit correct af; Gebruik invoersignalen die uw Plasma Display kan ontvangen. Zet de 'G on SYNC mode'-keuzeschakelaar op OFF. 	50 58 tot 63 52 tot 55 58
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> De batterijen zijn leeg. Er is een hindernis tussen de afstandsbediening en de sensor voor de afstandsbediening. De afstandsbediening bevindt zich buiten het ontvangstbereik. Wegens de infrarode stralen afkomstig van het scherm 	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterijen. Verwijder de hindernis tussen de afstandsbediening en de sensor voor de afstandsbediening. Gebruik de afstandsbediening binnen het ontvangstbereik. Plaats geen hindernissen in de buurt van het plasmascherm die de infrarode stralen kunnen weerkaatsen. 	48 49 49 49
Het beeld is te donker.*	<ul style="list-style-type: none"> U hebt de beeld/beeld kwaliteit niet correct afgesteld. 	<ul style="list-style-type: none"> Stel de helderheid en het contrast van het beeld correct af. 	52 tot 55

* Opgelet

Om te voorkomen dat de platen en de printkaarten te warm worden wanneer de omgevingstemperatuur boven 40°C stijgt, wordt de draaisnelheid van de ventilator automatisch verhoogd om het toestel inwendig te koelen. (Het geluid van de ventilator zal daardoor toenemen.)

De temperatuur waarop de vermelde bescherming begint te werken hangt af van de weergegeven beelden, de ventilatie-omstandigheden van de omgeving rond het toestel, de eventuele ophoping van stof in de ventilatieopeningen van het plasmascherm, enz.

Gebruik het plasmascherm in een omgevingstemperatuur van minder dan 40°C.

Waarschuwing

Om het aandrijvingscircuit van het beeldscherm te beschermen tegen onstabiele invoersignalen, kan er slechts van invoer veranderd worden wanneer de invoersignalen weer stabiel zijn geworden.

Wanneer dus een toestel dat met de display verbonden is, onstabiele signalen uitzendt, kunnen eventueel de afstandsbediening of de toetsen op het hoofdtoestel niet bediend worden. Dit kan opgelost worden door het toestel dat onstabiele signalen uitzendt, af te koppelen.

Vaststellingen waarbij men vaak een storing vermoed

Vaststelling	Oorzaak
Er ontbreken letters van het beeld (bij invoer via een computer)	<ul style="list-style-type: none"> • Stel af door de CLK.OHS en de CLK.FRQ functies in het menuscherm te gebruiken. • Wanneer de toestand zelfs na afstelling onveranderd blijft, kunnen de letters van een type zijn dat niet op de Plasma Display weergegeven kan worden. Controleer of ze op de Plasma Display weergegeven kunnen worden door het computerscherm te verifiëren.
Er komt een krakend geluid uit de displaykast.	<ul style="list-style-type: none"> • Vermits de omgevingstemperatuur varieert, zet de kast uit, resp. krimpt de kast en kraakt hij daardoor. Dit is geen probleem.
Er is sneeuw op het scherm. Het beeld maakt lawaai.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is te wijten aan een elektrische storing door het gebruik van: <ul style="list-style-type: none"> • Toestellen met een motor zoals een haardroger, een stofzuiger en een elektrische boor. • Toestellen of machines met een ontsteking, zoals een auto of een motor. • Toestellen met schakelaars zoals een thermostaat. • Neonsignalen en versleten bedrading.
Er zijn strepen op het scherm.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is te wijten aan radiostoring door Tv-stations, FM-stations, amateur radiostations, radiotoestellen, personal computers, Tv toestellen, videorecorder, audiotestellen, enz.
U kan uw Plasma Display niet bedienen.	<ul style="list-style-type: none"> • Het kan zijn dat de display niet werkt omwille van externe invloeden zoals bliksem of statische elektriciteit. Wanneer dit het geval is moet U de POWER-schakelaar uitschakelen en de stroomstekker uit het stopcontact trekken. Enkele minuten later moet U dan de stekker weer insteken en de POWER-schakelaar weer aanzetten. Begin dan opnieuw met het bedienen van uw Plasma Display.
Er komt lawaai uit het toestel	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer dit lawaai afkomstig is van de ventilatoren, is dit geen probleem.
Het computerbeeld flinkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de CLK.PHS, CLK.FRW functie in het menuscherm af.
Het beeld afkomstig van de RGB-ingang is groenachtig.	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de RGB1-ingang: voer de procedure "Aansluiting van de analoge signaalbron 'G on SYNC RBG'" op bladzijde 54 uit. • Voor RGB-2-ingang: zet de 'G on SYNC'-keuzeschakelaar op ON.
Het beeld afkomstig van de RGB-2-ingang kan niet worden weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de 'G on SYNC'-keuzeschakelaar op ON staat hoewel er geen 'G on SYNC'-signaal wordt toegevoerd. Zet de 'G on SYNC'-keuzeschakelaar op OFF.

* **Opmerking**

Dit toestel werd gemaakt met behulp van hoogwaardige precisietechnologie. Gelieve er echter rekening mee te houden dat sommige beeldelementen, hoewel een zeer gering aantal, verloren kunnen gaan door de invloed van de omgevingstemperatuur enz., wat tot een verkeerde weergave en tot andere storingen kan leiden.

Andere voorzorgsmaatregelen

- Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld en in de stand by-indicator licht een groen lampje op wanneer:
 - ① De kamertemperatuur 55°C overschrijdt.
De display moet gebruikt worden bij temperaturen van 40°C of lager.
 - ② Het hoofdtoestel oververhit is doordat de ventilatoren verstopt zijn of doordat andere componenten oververhit raakten.

In deze gevallen moet U de stroomkabel uit het stopcontact trekken en met uw dichtstbijzijnde service center contact opnemen om een reparatie te laten uitvoeren.

- De Plasma Display zendt hoog-luminescerend licht uit. Wanneer U het scherm vanop korte afstand bekijkt, kunnen uw ogen pijn doen. Om dit te vermijden moet U het scherm vanop een geschikte afstand (3 tot 6 m) bekijken.

Wanneer U de stroom uit- en onmiddellijk weer aanschakelt, mag U de stroomschakelaar pas aanschakelen wanneer U nagegaan heeft of het groene lampje van de stroomindicator uitgegaan is.

Localización de averías

Un funcionamiento incorrecto se confunde a veces con problemas y averías. Si cree que algo va mal en este componente, compruebe los puntos que figuran abajo. A veces el problema puede radicar en otro componente. Inspeccione los demás componentes y aparatos eléctricos utilizados. Si el problema no puede resolverse incluso después de efectuar las comprobaciones que se relacionan a continuación, pida al centro de servicio autorizado PIONEER más próximo o a su distribuidor que efectúe los trabajos de reparación.

Problema	Posible causa	Solución	Página de referencia
No puede conectarse la energía en el Display.	<ul style="list-style-type: none"> El enchufe de alimentación no está introducido en la toma de pared. 	<ul style="list-style-type: none"> Introduzca el enchufe de alimentación en la toma de pared. 	65
La energía se desconecta automáticamente.	<ul style="list-style-type: none"> La temperatura del interior del Display ha aumentado demasiado (debido a que los orificios de ventilación están tapados). 	<ul style="list-style-type: none"> Elimine los obstáculos que tapan los orificios de ventilación. Limpie las rejillas de ventilación de los lados y de la parte trasera de la unidad. 	66 66
No aparece ninguna imagen en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> Usted ha conmutado a una entrada errónea. Usted no ha conectado correctamente el otro equipo necesario al Display. Usted no ha ajustado correctamente la imagen/calidad de imagen. Las señales de entrada no son aceptables para el aparato. G está activado en el selector de modo SYNC, aunque RGB-2 no recibe G en señal de sincronización. 	<ul style="list-style-type: none"> Conmute a la entrada correcta. Conecte el otro equipo necesario debidamente al Display. Ajuste correctamente la imagen/calidad de imagen. Introduzca señales que pueda recibir su Plasma Display. Desactive G en el selector de modo SYNC. 	50 58 a 63 52 a 55 58
El mando a distancia no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> Las pilas están descargadas. Hay algún obstáculo entre el mando a distancia y el sensor correspondiente. El mando a distancia está fuera de su ámbito controlable. Debido a los rayos infrarrojos emitidos por la pantalla. 	<ul style="list-style-type: none"> Cambie las pilas. Retire el obstáculo existente entre el mando a distancia y el sensor. Utilice el mando a distancia dentro del ámbito controlable. No sitúe obstáculos que puedan reflejar los rayos infrarrojos cerca de la pantalla de plasma. 	48 49 49 49
La imagen es demasiado oscura.*	<ul style="list-style-type: none"> Usted no ha ajustado correctamente la imagen/calidad de la imagen. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el brillo y el contraste de la imagen correctamente. 	52 a 55

* PRECAUCIÓN

Para evitar el sobrecalentamiento de sus paneles y circuitos cuando la temperatura ambiente es superior a 40°C, esta unidad aumenta automáticamente la velocidad de giro del ventilador para refrigerar el interior (el ruido del ventilador aumentará.)

La temperatura de activación de la citada protección varía según las imágenes visualizadas, las condiciones de ventilación externas, las acumulaciones de polvo en los respiraderos del Display de plasma, etc.

Utilice el Display de plasma a temperaturas ambientes por debajo de 40°C.

PRECAUCIÓN

Para proteger el circuito excitador del panel contra entradas de señales inestables, las operaciones tales como la conmutación de las entradas no pueden realizarse hasta que la entrada vuelve a estabilizarse.

Por consiguiente, si un equipo conectado al aparato da señales inestables, puede que no sea posible realizar operaciones utilizando el mando a distancia y los botones del aparato. Esto puede resolverse desconectando el equipo que emite la señal inestable.

Situaciones que pueden confundirse con averías:

Problema	Posible causa
Faltan letras en la imagen (entrada de un ordenador).	<ul style="list-style-type: none"> Efectuar el ajuste utilizando las funciones CLK.PHS y CLK.FRQ que aparecen en la pantalla de MENÚ. Si el problema persiste incluso después del ajuste, las letras pueden ser distintas de las que pueden aparecer en el Plasma Display. Compruebe si pueden aparecer en el Plasma Display verificando la pantalla del ordenador.
Se produce un crujido en la cubierta del Display.	<ul style="list-style-type: none"> Cuando varía su temperatura ambiente, la cubierta se dilata/contrae ligeramente y cruje. Esto no representa ningún problema.
La pantalla aparece con manchas; la imagen hace ruido.	<ul style="list-style-type: none"> Debido a interferencia eléctrica por descarga de lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Aparatos con motor, como un secador de cabello, una aspiradora o un taladro eléctrico. Aparatos con encendido, como un automóvil y una motocicleta. Aparatos con conmutadores, como un termostato. Rótulos de neón y cables deshilachados
La pantalla tiene bandas.	<ul style="list-style-type: none"> Debido a interferencia radiofónica de emisoras TV, emisoras FM, emisoras de radioaficionado, emisoras de radio simples, ordenadores personales, televisores, magnetoscopios y equipo de audio, etc.
No se puede hacer funcionar el Plasma Display.	<ul style="list-style-type: none"> El Display no funciona debidamente bajo influencia exterior, como un rayo o electricidad estática. En este caso, cierre el interruptor de alimentación (POWER) y extraiga el enchufe de la toma de pared. Unos minutos después, introduzca el enchufe y abra el interruptor. Empiece a accionar de nuevo su Plasma Display.
Ruido procedente del interior del aparato.	<ul style="list-style-type: none"> Es el ruido del ventilador y no representa ningún problema.
La imagen del ordenador oscila.	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste CLK.PHS, CLK.FRQ de la pantalla de menú.
La imagen de entrada RGB es verdosa.	<ul style="list-style-type: none"> Entrada RGB-1: Efectúe la "Conexión de G en fuente analógica RGB sincronizada", página 54. Entrada RGB-2: Active G en el selector SYNC.
La imagen de entrada RGB-2 no puede visualizarse.	<ul style="list-style-type: none"> Cuando está activado G en el selector de modo SYNC, aunque no se reciba G en la señal SYNC. Desactive G en el selector de modo.

*** NOTA:**

Este aparato se fabrica utilizando tecnología de alta precisión. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos elementos de la imagen, aunque en un número muy pequeño, pueden perderse debido al efecto de la temperatura ambiente, etc., dando lugar a una emisión errónea y otros defectos.

Otras precauciones

- El aparato se desconecta automáticamente durante el funcionamiento y el indicador de espera parpadea en verde en las condiciones siguientes:
 - La temperatura ambiente sobrepasa los 55 °C. El Display debe utilizarse a 40 °C o menos.
 - El aparato principal se ha recalentado porque los respiraderos están tapados o algunos componentes están recalentados.

En estos casos, desenchufe el cable de CA de la toma de CA y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más próximo para su reparación.

- El Plasma Display emite luz de alta luminancia. Esto puede molestarle a los ojos si mira la pantalla durante un rato a corta distancia. Para evitarlo, mire la pantalla a una distancia adecuada (3 a 6 m).

Al desconectar la alimentación y volver a conectarla de inmediato, abra el interruptor de alimentación después de comprobar que el piloto verde que indica que hay corriente está apagado.

ATTENZIONE: Bloccaggio monitor e sovrapposizione immagini

- In caso di fermo immagine eccessivamente prolungato si può verificare una sovrapposizione di immagini. Tale problema si verifica in due casi:
1. Sovrapposizione di immagini dovuto a carico elettrico rimanente
Nel caso in cui immagini molto luminose restino visualizzate per più di 1 minuto, la sovrapposizione si può verificare a causa del carico elettrico rimanente. Le immagini sovrapposte scompariranno muovendo l'immagine. Il tempo dipende dalla luminosità e dalla durata del fermo immagine.
 2. Sovrapposizione di immagini dovuto a bloccaggio
Nel caso in cui le stesse immagini restino visualizzate per diverse ore o tutti i giorni per un breve periodo, sullo schermo si può verificare una sovrapposizione di immagini a causa del bloccaggio dei materiali fluorescenti. In tal caso l'effetto può essere ridotto muovendo le immagini, ma non può essere eliminato.
- Evitare di visualizzare le stesse immagini di continuo per un periodo prolungato con il monitor Plasma.

WAARSCHUWING: Nalichten en inbranden

- Weergave van dezelfde beelden, zoals stilstaande beelden, gedurende een langere tijd, kan ervoor zorgen dat het beeld nog een tijdje op het scherm blijft staan nadat het signaal is verdwenen. Dit kan zich in de twee volgende gevallen voordoen :
1. Nalichten wegens de resterende elektrische lading
Wanneer beeldpatronen met erg hoge piekluminanties gedurende meer dan 1 minuut worden weergegeven, kan het beeld vertraagd verdwijnen wegens de resterende elektrische lading. Dit fenomeen zal verdwijnen wanneer weer bewegende beelden worden weergegeven. De tijdsduur waarop dit gebeurt, hangt af van de luminantie van de stilstaande beelden en van de duur waarop ze werden weergegeven.
 2. Nalichten wegens blokkeren van de fluorescente materialen
Wanneer beelden met hetzelfde patroon continu gedurende diverse uren worden weergegeven, of elke dag gedurende een korte periode, kunnen beelden op het scherm achterblijven, door het blokkeren van de fluorescente materialen. In dit geval kunnen deze beelden minder helder worden bij de weergave van bewegende beelden, maar in principe zullen ze niet volledig verdwijnen.
- Vermijd om dezelfde beelden continu gedurende een lange periode op het plasmascherm weer te geven.

PRECAUCIÓN: Adherencia del panel y retardo de la imagen persistente

- La visualización de las mismas imágenes, como imagen fija, durante periodos de tiempo prolongados puede provocar el retardo de la imagen persistente. Esto puede ocurrir en los dos casos siguientes.
1. Retardo de la imagen persistente debido a la carga eléctrica residual.
Cuando se visualizan durante más de 1 minuto imágenes con máximos de luminosidad muy elevados, puede producirse retardo de la imagen persistente debido a la carga eléctrica residual. Las imágenes persistentes que quedan en la pantalla desaparecerán cuando se visualicen imágenes en movimiento. El tiempo que tardan las imágenes persistentes en desaparecer depende de la luminosidad de las imágenes fijas y del tiempo que éstas se hayan visualizado.
 2. Retardo de la imagen persistente debido a la adherencia
Cuando se visualizan imágenes del mismo patrón de forma continua durante varias horas o se visualizan durante un periodo corto de tiempo cada día, pueden permanecer imágenes persistentes en la pantalla debido a la adherencia de los materiales fluorescentes. En este caso, la presencia de estas imágenes puede reducirse si después de ellas se visualizan imágenes en movimiento, pero básicamente no desaparecerán.
- Evite visualizar las mismas imágenes de forma continua durante periodos de tiempo prolongados con la pantalla de plasma.

Dati tecnici

Schermo display al plasma da 40 pollici

Numero degli elementi di immagine

..... 640 × 480 (corrispondente a VGA)

Ingressi/uscite

Ingresso RGB

- ① BNC port RGB (75 Ω solo ingresso)
HD (H/V sincronizzazione), VD (75 Ω / 2,2 kΩ interruttore ingresso)
- ② Mini Dsub 15P
Analog RGB, 0,7 Vp-p, 75 Ω input
Sincronizzazione:
HD, VD 2,2 kΩ INPUT 2,0-5,0 Vp-p (positivo/negativo)

Computers

- ① Definizione:
Unità compatibili AT VGA (640 punti × 480 linee)
Macintosh modo 13 pollici (640 punti × 480 linee)
PC-9800 modo normale (640 punti × 400 linee)
- ② Frequenza sincronizzazione
Unità compatibili AT 31,5 kHz (oriz.), 60 Hz (vert.)
37,9 kHz (oriz.), 72,8 Hz (vert.)
37,5 kHz (oriz.), 75 Hz (vert.)
Macintosh 35 kHz (oriz.), 67 Hz (vert.)
PC-9800 24,8 kHz (oriz.), 56 Hz (vert.)
31,5 kHz (oriz.), 70 Hz (vert.)

Questo monitor non corrisponde al modo interlacciamento dei computer.

Alcuni computer hanno due o più modi di visualizzazione di cui alcuni di essi (anche se indicati sopra come quelli a cui corrisponde il monitor a plasma) non possono in pratica venire visualizzati. Per maggiori dettagli rivolgersi al rivenditore.

Alimentazione 220-240 Vac, 50/60 Hz

Corrente nominale 1,6 A

Dimensioni 916 (largh) x 714 x 88 mm

Peso 30,6 kg

Temperatura ambiente di funzionamento

..... 0-40 °C

Pressione atmosferica di funzionamento

..... 0,8-1,1 atm

Accessori

Istruzioni d'uso	1
Telecomando	1
Pile (AA/R6)	2
Piedini	2
Rondelle	2
Viti	2

NOTA:

Caratteristiche e design passibili di modifica senza obbligo di preavviso.

Pubblicato da Pioneer Corporation.
Copyright © 2000 Pioneer Corporation.
Tutti i diritti riservati.

Specificaties

Luminescerend scherm

..... 40-inch Plasma Display scherm

Aantal beeldpunten

..... 640 × 480 (gelijk met VGA)

Invoer/uitvoer poorten:

RGB invoer

- ① BNC poort RGB (alleen 75 Ω invoer)
HD (H/V synchronisatie), VD (75 Ω/2,2 kΩ
invoerschakelaar)

- ② Mini Dsub, 15P

Analoge RGB, 0,7 Vp-p, 75 Ω invoer

sync:

HD, VD 2,2 kΩ INVOER 2,0 -5,0 Vp-p (positief/
negatief)

Computers

- ① Resolutie

AT compatibele toestellen

..... VGA (640 punten × 480 lijnen)

Macintosh

..... 13-inch modus (640 punten × 480 lijnen)

PC-9800

..... normale modus (640 punten × 400 lijnen)

- ② Sync-frequentie

AT compatibele toestellen

..... 31,5 kHz (hor.), 60 Hz (ver.)

37,9 kHz (hor.), 72,8 Hz (ver.)

37,5 kHz (hor.), 75 Hz (ver.)

Macintosh 35 kHz (hor.), 67 Hz (ver.)

PC-9800 24,8 kHz (hor.), 56 Hz (ver.)

31,5 kHz (hor.), 70 Hz (ver.)

De Plasma Display reageert niet op de onderlinge
modus van computers.

Sommige computers hebben twee of meerdere weer-
gavemodi en enkele daarvan (hoewel hierboven staat
aangegeven dat Plasma Display er op reageert) kun-
nen niet door de Plasma Display worden weergege-
ven.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde dealer indien
U hierover meer informatie wenst.

Stroom 220 tot 240 V, 50/60 Hz

Nominale spanning 1,6 A

Externe afmetingen

..... 916 (br.) × 714 (h.) × 88 (d.) mm

Gewicht 30,6 kg

Toegelaten temperatuur van de werkomgeving

..... 0°C tot 40°C

Toegelaten druk van de werkomgeving

..... 0,8 - 1,1 atmosfeer

Toebehoren

Gebruiksaanwijzing 1

Afstandsbediening 1

Droge cel batterij (AA/R6) 2

Voetjes 2

Onderlegplaatje 2

Bout 2

Opmerking:

Deze specificaties en het design kunnen zonder
voorafgaandelijke mededeling gewijzigd worden.

Uitgegeven door Pioneer Corporation.
Copyright © 2000 Pioneer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.

Especificaciones

Panel luminiscente

..... Panel del Plasma Display de 40 pulgadas

Número de elementos de imagen

..... 640 × 480 (correspondientes a VGA)

Terminales de entrada/salida:

Entrada RGB

- ① RGB puerto BNC (entrada 75 Ω solamente)
HD (sincronización H/V), VD (conmutador de entrada de 75 Ω/22 kΩ)
- ② Mini Dsub 15P
Entrada analógica RGB, 0,7 Vp-p, 75 Ω
Sincronización:
HD, VD 2,2 kΩ INPUT 2,0-5,0 Vp-p (positivo/negativo)

Ordenadores

- ① Resolución:
Aparatos compatibles AT
..... VGA (640 puntos × 480 líneas)
Macintosh
..... Modo de 13 pulgadas (640 puntos × 480 líneas)
PC-9800
..... Modo normal (640 puntos × 400 líneas)
- ② Frecuencia de sincronización:
Aparatos compatibles AT
..... 31,5 kHz (hor.), 60 Hz (ver.)
..... 37,9 kHz (hor.), 72,8 Hz (ver.)
..... 37,5 kHz (hor.), 75 Hz (ver.)
Macintosh 45 kHz (hor.), 67 Hz (ver.)
PC-9800 24,8 kHz (hor.), 56 Hz (ver.)
..... 31,5 kHz (hor.), 70 Hz (ver.)

El Plasma Display no corresponde al modo entrelazado de ordenadores.

Algunos ordenadores tienen dos o más modos de display, y algunos de estos modos (aunque se indica arriba en el sentido de que el Plasma Display puede corresponder a ellos) no pueden realmente ser mostrados por el Plasma Display. Para más detalles consulte al distribuidor de su localidad.

Alimentación CA 220 a 240 V, 50/60 Hz

Consuma de energía 1,6 A

Dimensiones exteriores

..... 916 (ancho) × 714 (alto) × 88 (fondo) mm

Peso 30,6 kg

Temperatura admisible del ambiente de funcionamiento

..... 0 °C a 40 °C

Ámbito de presión admisible del ambiente de funcionamiento 0,8 - 1,1 atmósferas

Accesorios

Manual de instrucciones 1
Mando a distancia 1
Pila seca (AA/R6) 2
Soportes 2
Arandela 2
Tornillo 2

NOTA:

Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso para fines de mejora.

France : tapez 36 15 PIONEER

Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2000 Pioneer Corporation.
All rights reserved.

PIONEER CORPORATION 4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

PIONEER EUROPE NV MULTIMEDIA DIVISION Pioneer House Hollybush Hill, Stoke Poges, Slough SL2 4QP, U.K., TEL: 44-1753-789-789

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY.LTD. 178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: 61-39-586-6300

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD. 253 Alexandra Road #04-01, Singapore 159936, TEL: 65-472-1111

PIONEER ELECTRONICS (CHINA) LTD. Room 1704-06, 17/F World Trade Centre, 280 Gloucester Rd. Causeway Bay, H.K., TEL: 852-2848-6488

PIONEER GULF FZE P.O. BOX 61226, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates, TEL: 971-4-815756